

固定用プレート

FP-Z30 / FP-100 / FP-140 取扱説明書

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

この取扱説明書をお読みいただく前に

- この取扱説明書の無断転載を禁じます。
- お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図などが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。最新の取扱説明書は、弊社のホームページからダウンロードできます。<http://www.idk.co.jp/>

同梱物の確認

同梱物がすべてそろっているかご確認ください。

万一、同梱物に不備がありましたら、お手数ですが弊社の本社営業部または各営業所までご連絡ください。

FP-Z30	
固定用プレート	4 個
バインドねじ (M3×L5)	4 本
取扱説明書 (本書)	1 部

FP-100	
固定用プレート	1 個
皿ねじ (M3×L5)	2 本
取扱説明書 (本書)	1 部

FP-140	
固定用プレート	1 個
皿ねじ (M3×L5)	2 本
取扱説明書 (本書)	1 部

取り付けと設置前の注意事項

本製品を使用するにあたり、次の事項をお守りください。

<取り付ける機器について>

- ・ 通電していない状態で作業を行ってください。
- ・ 底面にゴム足がついている場合は外してください。

<取り付け作業を行うときは>

- ・ 作業前に身体の帯電を除去してください。
- ・ 本製品の取り付け、ねじの締め付けは確実に行ってください。
- ・ ねじの締め付けは必ず適正トルクで行ってください。

M3 : 0.59 N·m (約 6.1 kgf·cm)


<什器への設置について>

- ・ 振動や衝撃で製品が移動しないように、しっかり固定してください。
- ・ 什器で製品の通風孔・ファンをふさがないでください。

FP-Z30


■ 取り付けと設置

1. FP-Z30 は、薄型ハーフラック製品の側面にあるねじ穴に取り付けます。
製品によっては、そのねじ穴にねじが取り付けられているものがあります。その場合は、そのねじを取り外してください。

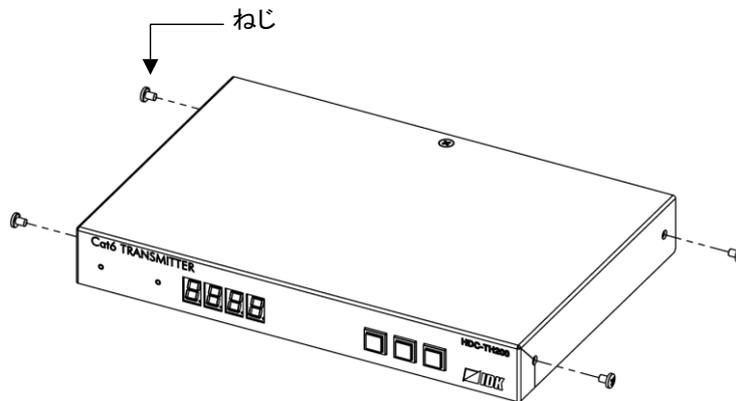

[図 1] ねじの取り外し


2. 付属のバインドねじを使い、固定用プレートを薄型ハーフラック製品の側面に取り付けます。

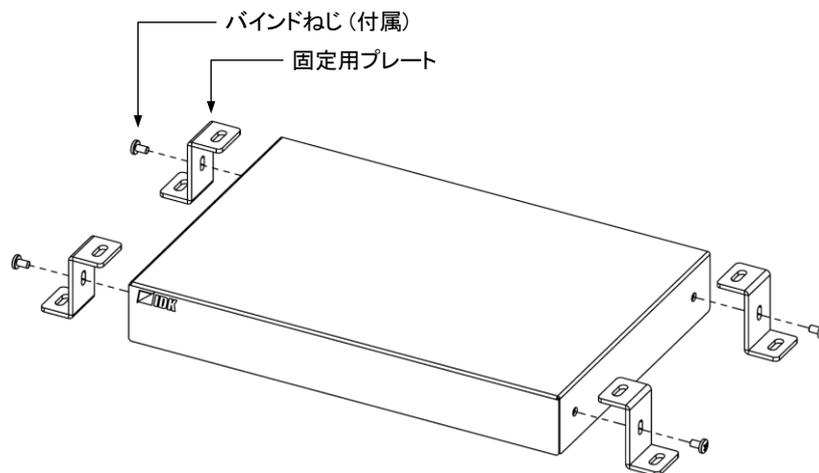


[図 2] 固定用プレートの取り付け

※ 薄型ハーフラック製品を固定する方向により、固定用プレートの取り付け向きを変えてください。
ただし、製品によっては固定する方向を変えることができないものもあります。

●製品の底面側を固定する場合

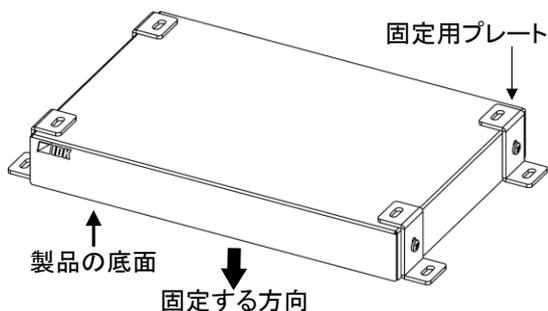


●製品の天面側を固定する場合

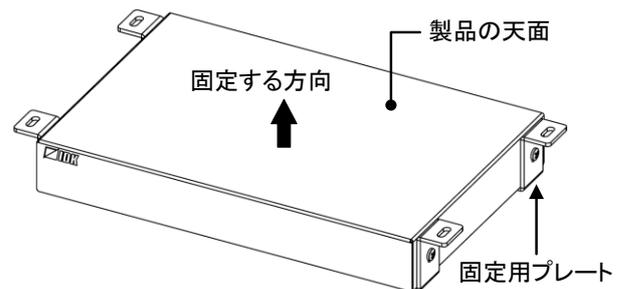


[図 3] 製品の固定方向

3. 固定用プレートを取り付けた製品を什器に設置し、固定します。
 固定するときは、設置対象に適合した市販のねじをご使用ください。

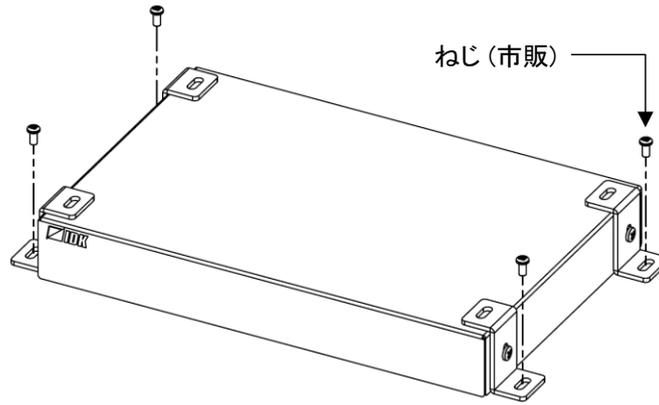

[図 4] 什器への固定

■ 寸法と質量

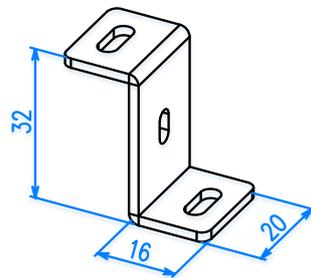


質量 17 g /1個

[図 5] FP-Z30 の寸法と質量

什器側にねじ穴 (下穴) が必要となる場合は図 6 を参考にしてください。

なお、寸法 A と B は、薄型ハーフラック製品により値が異なります。寸法 A と寸法 B の値は、固定用プレートを取り付ける製品の外観図をご参照ください。

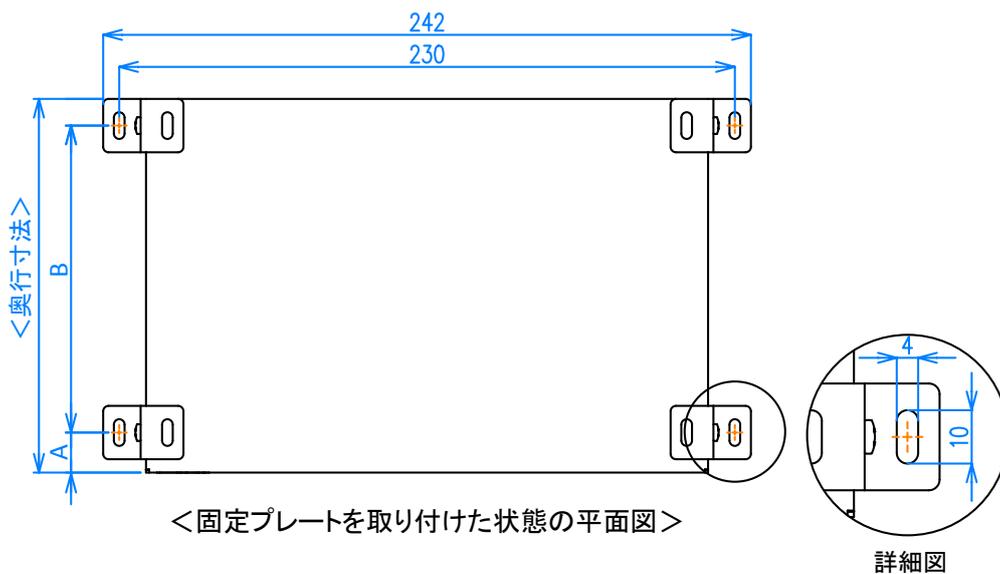


[図 6] FP-Z30 の取り付け参考寸法

FP-100、FP-140


■ 取り付けと設置

1. 付属の皿ねじを使い、固定用プレートをクォーターラックサイズ製品の底面に取り付けます。
2. 固定用プレートを取り付けた製品を什器に設置し、固定します。
固定するときは、設置対象に適合した市販のねじをご使用ください。
6カ所ある四角穴 (6 mm) を使い、結束バンドなどによる設置も可能です。

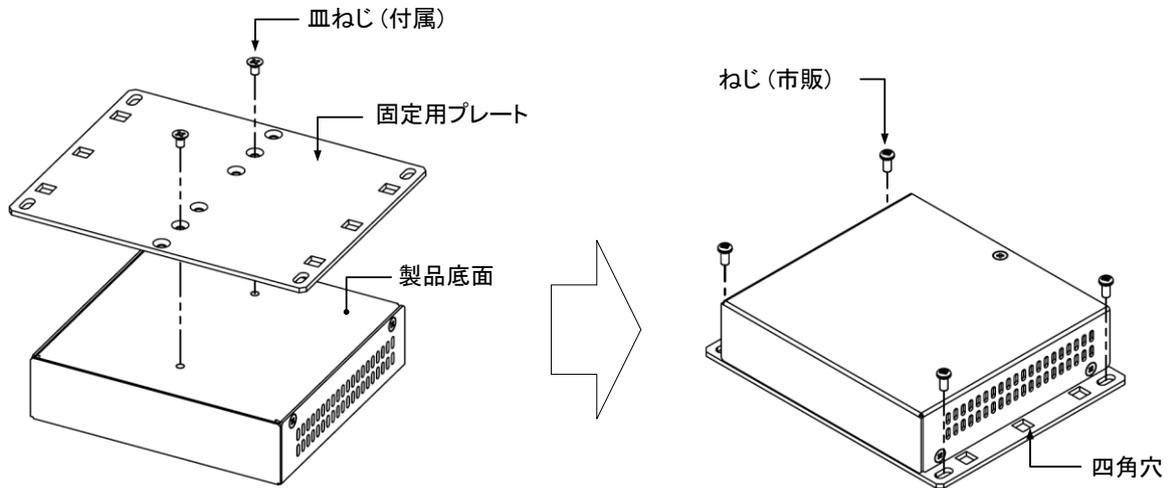

[図 7] FP-100 と FP-140 の取り付け・固定方法

■ 寸法と質量

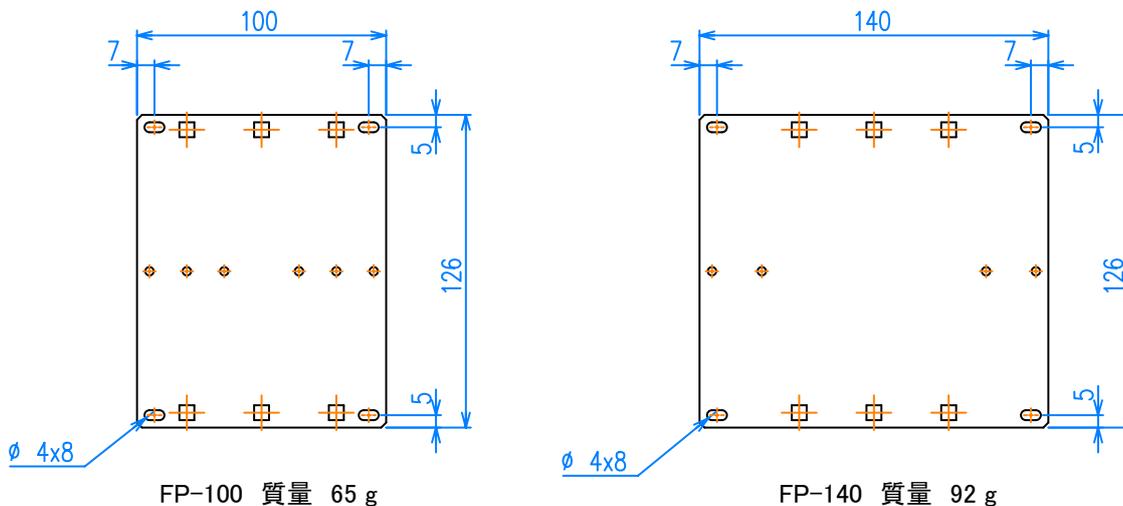

[図 8] FP-100 と FP-140 の寸法と質量

株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-5 大同生命江坂第 2 ビル 5 階
TEL (06) 6192-0764 FAX (06) 6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2 八百治センタービル 3 階
TEL (092) 431-0764 FAX (092) 431-0906

E メールアドレス info@idk.co.jp ホームページ <http://www.idk.co.jp/>