

MSD-72 シリーズ 設置ガイド




はじめに同梱の「安全上のご注意」をお読みください。本ガイドでは、同梱物の確認、背面図、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。


1 同梱物 (本体除く)




安全上のご注意 × 1
設置ガイド (本書) × 1

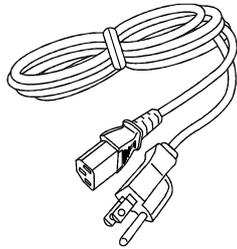


電源コード (1.8 m) × 1

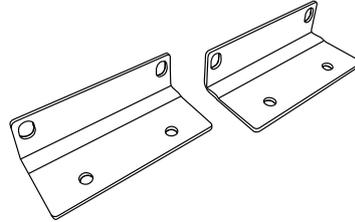


ラック取付金具一組 × 1

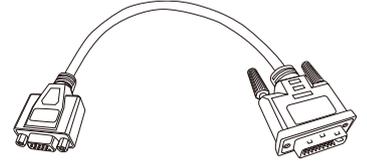


DVI-I (オス) - 高密度 D-sub
(15 ピン、メス) 変換ケーブル
(0.3 m) × 1

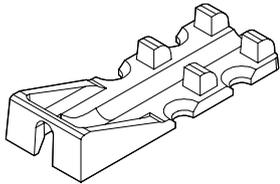


ケーブル固定ブラケット
MSD-7201UHDTB × 8
MSD-7202UHDTB × 9
MSD-7203UHDTB × 10
MSD-7204UHDTB × 11

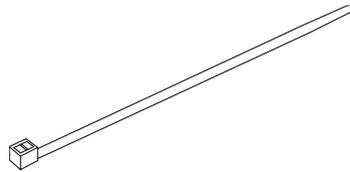


結束バンド
MSD-7201UHDTB × 8
MSD-7202UHDTB × 9
MSD-7203UHDTB × 10
MSD-7204UHDTB × 11

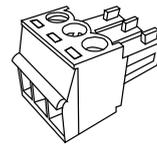

ターミナルブロック (3 ピン)
× 2

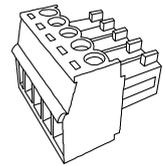


ターミナルブロック (5 ピン)
MSD-7201UHDTB × 10
MSD-7202UHDTB × 11
MSD-7203UHDTB × 12
MSD-7204UHDTB × 13

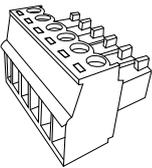

ターミナルブロック (6 ピン)
× 3

2 背面図

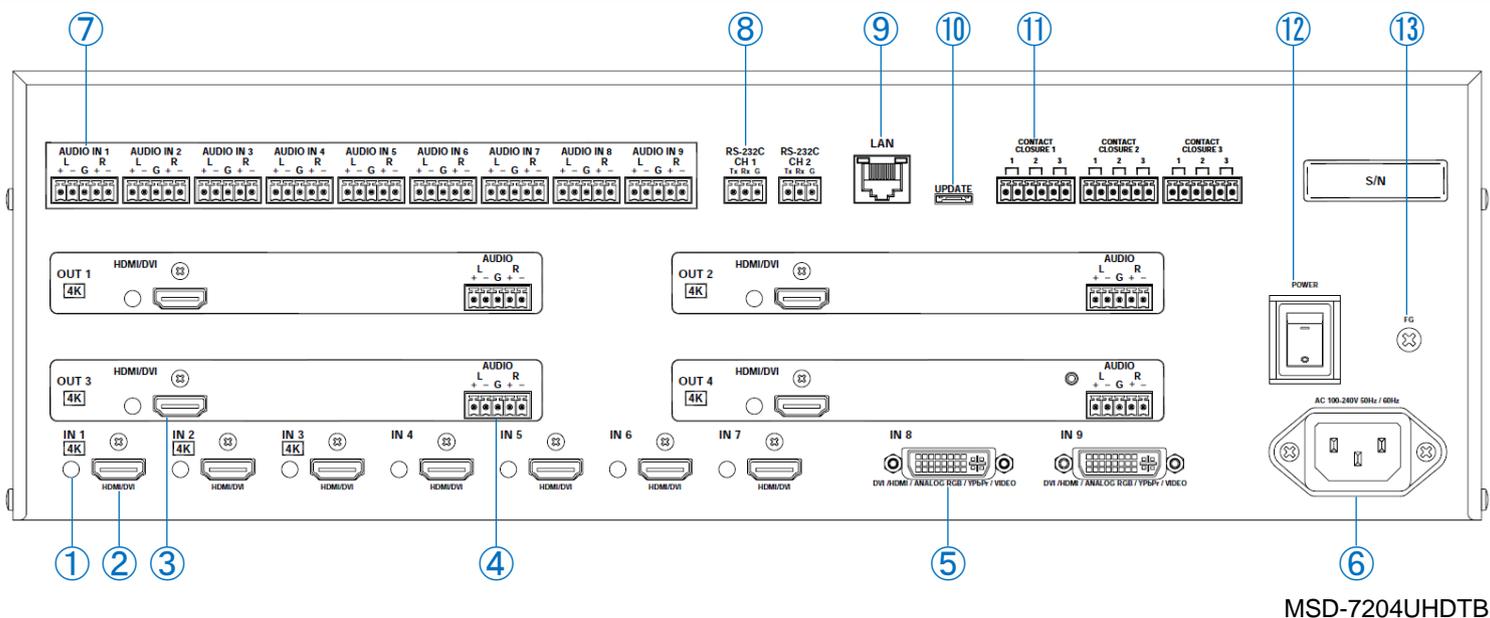


①	コードクランプ固定穴 (未使用)	⑥	AC 入力	⑪	コンタクトクロージャージャー
②	HDMI 入力	⑦	アナログ音声入力	⑫	主電源スイッチ
③	HDMI 出力	⑧	RS-232C	⑬	フレームグランド (M4 ねじ)
④	アナログ音声出力	⑨	LAN		
⑤	DVI 入力	⑩	保守用		

3 設置時の注意点

- ・ 本機の FG(フレームグランド)端子を屋内のアース端子に接続してください。
- ・ 本体内部の温度が上昇し、部品の寿命や本機の動作などに影響を及ぼすおそれがあるため、以下の点にご注意ください。
 - 本機を積み重ねて使用しないでください。
 - 本体の開口穴は通風孔です。通風孔はふさがらないでください。
 - 周囲 30 mm 以上の空間を確保してください。
 - 使用温度範囲は、0°C ~ +40°C です。
- ・ AC 電源は、すべてのケーブルを接続した後に投入してください。

4 ラック取付金具の取り付け方法

1. 本体の側面の M5 ねじ(4 個)を取り外します。
2. 取り外した M5 ねじで、ラック取付金具を本体に取り付けます。
ねじの締め付けトルク: 2.94 N・m (約 30 kgf・cm)



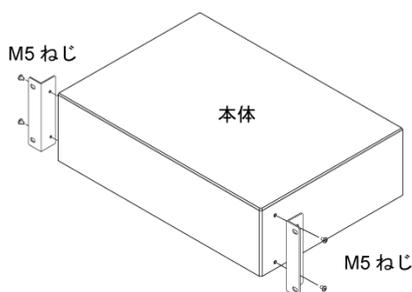


5 接続ケーブルについて

- ・ ケーブルを接続する前に、身体の帯電を除去してから作業をしてください。
- ・ すべての機器の電源を遮断した状態で接続してください。
- ・ コネクタおよびケーブルにストレスを与えないように敷設してください。

ケーブル固定ブラケット (FB-01) 弊社製品専用

HDMI ケーブルの抜け落ち防止のため、HDMI ケーブルをケーブル固定ブラケットと結束バンドで以下のように固定してください。

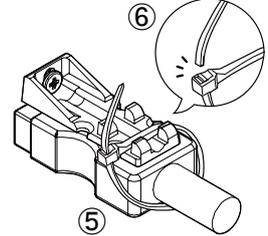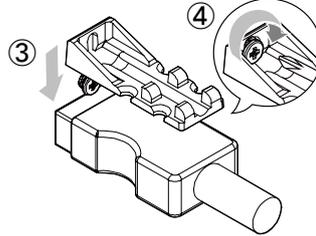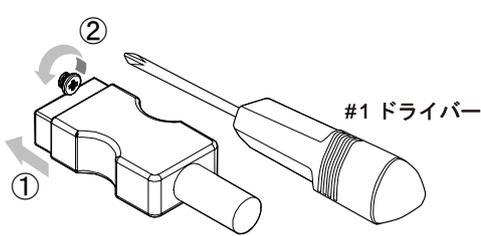

① HDMIケーブルを HDMIコネクタに接続する。

③ FB-01 を HDMIコネクタ上部のねじに引っ掛け、FB-01 を HDMIケーブルに密着させる。

⑤ FB-01 と HDMI ケーブルの根本を結束バンドで締める。

② HDMIコネクタ上部のねじを緩める (6回転程度)。

④ ねじを締めて FB-01 を固定する (締めすぎに注意)。

⑥ 余った部分をカットする。


LAN ケーブル

ストレートケーブルまたはクロスケーブルを使用できます。


ターミナルブロック

- ・ 推奨ケーブル : AWG 28 ~ AWG 16
- ・ 最大剥き線長さ : 7 mm

音声用ターミナルブロック

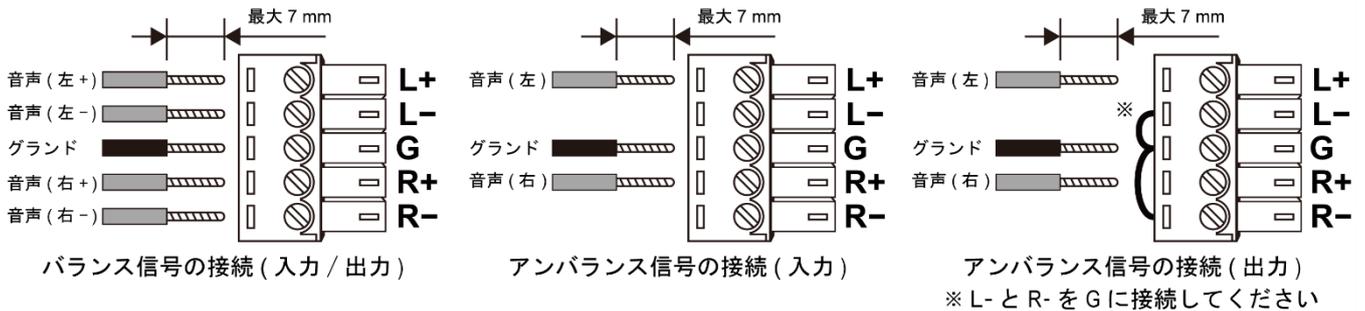


RS-232C 用ターミナルブロック

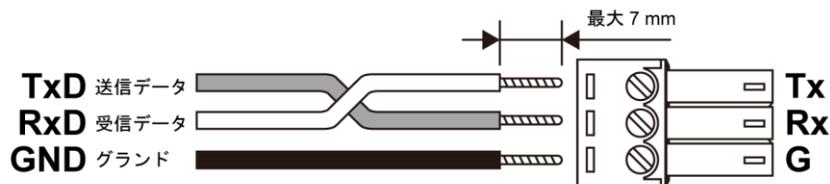

必要に応じて、制御機器側の RTS と CTS、DTR と DSR をショートしてください。

コンタクトクロージャ用ターミナルブロック

各接点の最大定格: DC 24 V 500 mA

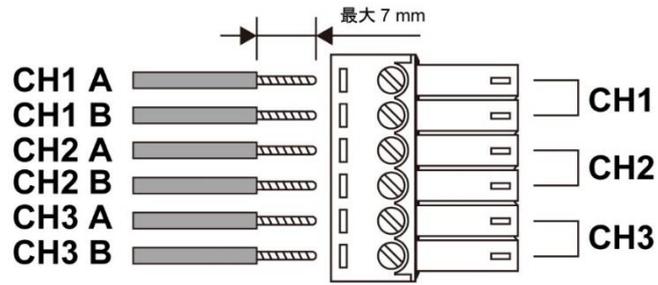

©2022 IDK Corporation, all rights reserved.



株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL : 046-200-0764 FAX : 046-200-0765 e-mail : info@idk.co.jp

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階
TEL : 06-6192-0764 FAX : 06-6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL : 092-431-0764 FAX : 092-431-0906

その他の取扱説明書
はこちら

