




はじめに同梱の「安全上のご注意」をお読みください。本ガイドでは、同梱物の確認、背面図、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。

## 1 同梱物 (本体除く)




安全上のご注意 × 1  
設置ガイド (本書) × 1

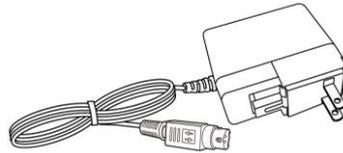

専用 AC アダプター (1.2 m) × 1

## 2 背面図

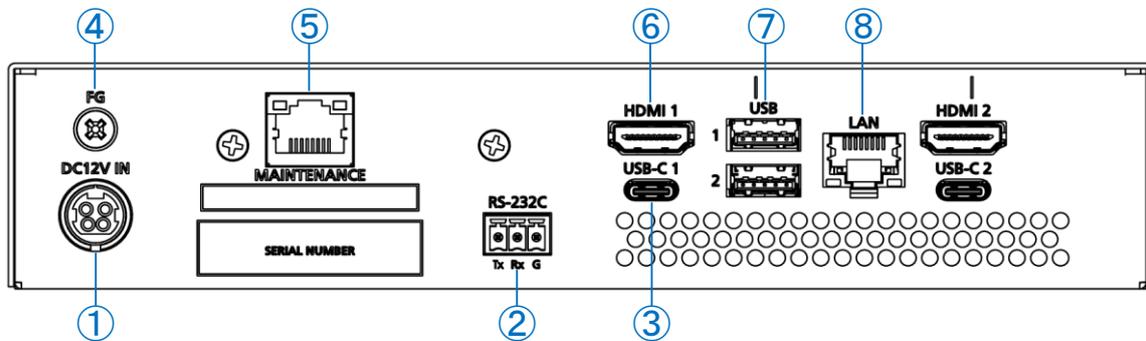

①	DC 入力	⑤	MAINTENANCE <sup>*2</sup>
②	RS-232C <sup>*1</sup>	⑥	HDMI <sup>*1</sup>
③	USB-C <sup>*1</sup>	⑦	USB <sup>*1</sup>
④	フレームグラウンド (M3 ねじ)	⑧	LAN <sup>*3</sup>


<sup>\*1</sup> 本機では使用しないため、何も接続しないでください。

<sup>\*2</sup> 本機を制御する機器を接続しているネットワークに接続してください。

<sup>\*3</sup> IP-NINJAR 機器(SDVoE 機器)を接続しているネットワークに接続してください。

### 3 設置時の注意点

- ・ 本機の FG(フレームグランド)端子を屋内のアース端子に接続してください。
  - ・ 本体内部の温度が上昇し、部品の寿命や本機の動作などに影響を及ぼすおそれがあるため、以下の点にご注意ください。
    - 本機を積み重ねて使用しないでください。
    - 本体の開口穴は通風孔です。通風孔はふさがらないでください。
    - 周囲 30 mm 以上の空間を確保してください。
    - 使用温度範囲は、0°C ~ +40°C です。
    - 弊社の取付金具(別売)を使用する場合は、取付金具の取扱説明書を参照してください。
  - ・ AC アダプターの DC プラグは、カチッと音がするまで本機の DC 入力端子に差し込んでください。AC 電源は、すべてのケーブルを接続した後に投入してください。
- また、DC 入力端子から DC プラグを抜く場合は、DC プラグの本体部分をつかんでまっすぐ引き抜いてください。

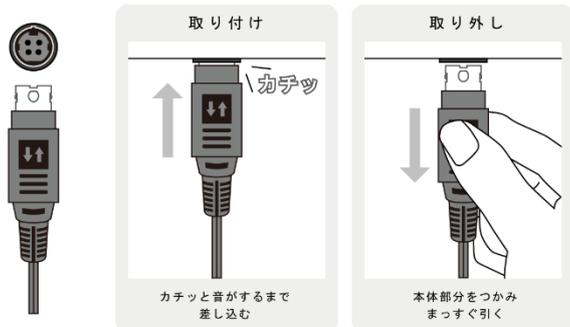

### 4 接続ケーブルについて

- ・ ケーブルを接続する前に、身体の帯電を除去してから作業をしてください。
- ・ すべての機器の電源を遮断した状態で接続してください。
- ・ コネクタおよびケーブルにストレスを与えないように敷設してください。

#### LAN ケーブル

ストレートケーブルまたはクロスケーブルを使用できます。

©2022 IDK Corporation, all rights reserved.



株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1  
TEL : 046-200-0764 FAX : 046-200-0765 e-mail : info@idk.co.jp

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階  
TEL : 06-6192-0764 FAX : 06-6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階  
TEL : 092-431-0764 FAX : 092-431-0906

その他の取扱説明書  
はこちら

