

ラック取付オプション

RM-44S / RM-44D / RM-SH / RM-SF / RM-SFL / RM-SBP 取扱説明書

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

この取扱説明書をお読みいただく前に

- この取扱説明書の無断転載を禁じます。
- お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図などが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。最新の取扱説明書は、弊社のホームページからダウンロードできます。<http://www.idk.co.jp/>



注意

■設置するときは



禁止

- 製品に使用するねじは、付属以外のねじを使用しない
不適合により、故障の原因になります。

同梱物の確認

同梱物がすべてそろっているかご確認ください。

万一、同梱物に不備がありましたら、お手数ですが弊社の本社営業部または各営業所までご連絡ください。

RM-44S	
ラック取付金具	1 個
ラック取付金具 (長)	1 個
M4 ねじ (バインド M4×L6)	6 本
取扱説明書 (本書)	1 部

RM-44D	
ラック取付金具	2 個
連結金具	2 個
M4 ねじ (バインド M4×L6)	12 本
M3 ねじ (バインド M3×L5)	6 本※
取扱説明書 (本書)	1 部

RM-SH	
棚板 (1/2 ラック幅)	1 枚
ラック取付金具	1 個
M4 ねじ (バインド M4×L6)	6 本
M3 ねじ (低頭 M3×L4)	6 本※
取扱説明書 (本書)	1 部

RM-SF	
棚板	1 枚
M3 ねじ (低頭 M3×L4)	10 本※
取扱説明書 (本書)	1 部

RM-SBP	
ブランクパネル	1 個
M3 ねじ (低頭 M3×L4)	2 本
取扱説明書 (本書)	1 部

RM-SFL	
棚板 (ロング)	1 枚
M3 ねじ (低頭 M3×L4)	10 本※
取扱説明書 (本書)	1 部

※予備のねじが 2 本含まれます。

取り付けと設置前の注意事項

本製品を使用するにあたり、次の事項をお守りください。

＜取り付ける機器について＞

- ・ 通電していない状態で作業を行ってください。
- ・ 底面にゴム足がついている場合は外してください。

＜取り付け作業を行うときは＞


- ・ 作業前に身体の帯電を除去してください。
- ・ 本製品の取り付け、ねじの締め付けは確実に行ってください。
- ・ ねじの締め付けは必ず適正トルクで行ってください。

M3 : 0.59 N・m (約 6.1 kgf・cm)、M4 : 1.47 N・m (約 15.0 kgf・cm)

＜1/2 ラック幅製品に対するラック取付オプションの固定部について＞

1/2 ラック幅製品には、ラック取付オプション固定部のねじ穴が2カ所があります。

また、ラック取付オプション固定部がねじ留めされている製品は、ねじを取り外してから作業を進めてください。

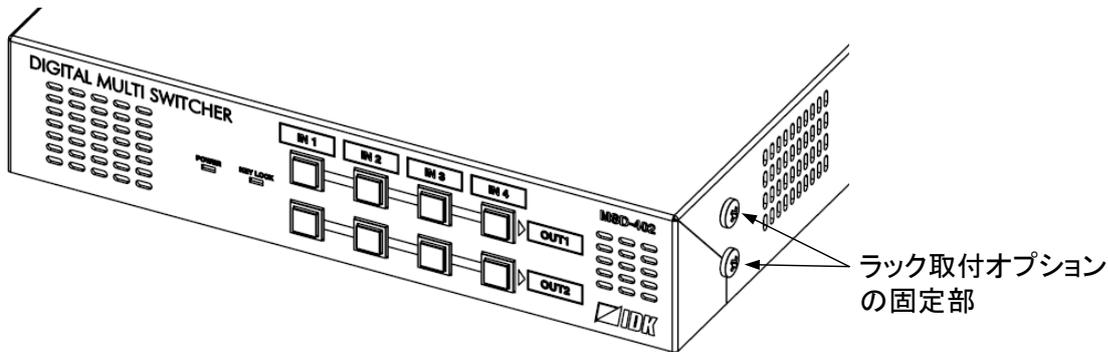


【図 1】 ラック取付オプションの固定部

ラックへ設置する

- ・ EIA 規格準拠のラックに設置してください。
- ・ 各製品の使用温度範囲を超えないよう、上下に空冷のための隙間を空けるよう考慮してください。
- ・ 各製品からの熱でラック内の温度が上昇しないよう、十分な通気を確保してください。

RM-44S の取り付け


付属の M4 ねじを使い、ラック取付金具とラック取付金具 (長) を 1/2 ラック幅製品の側面に取り付けます。

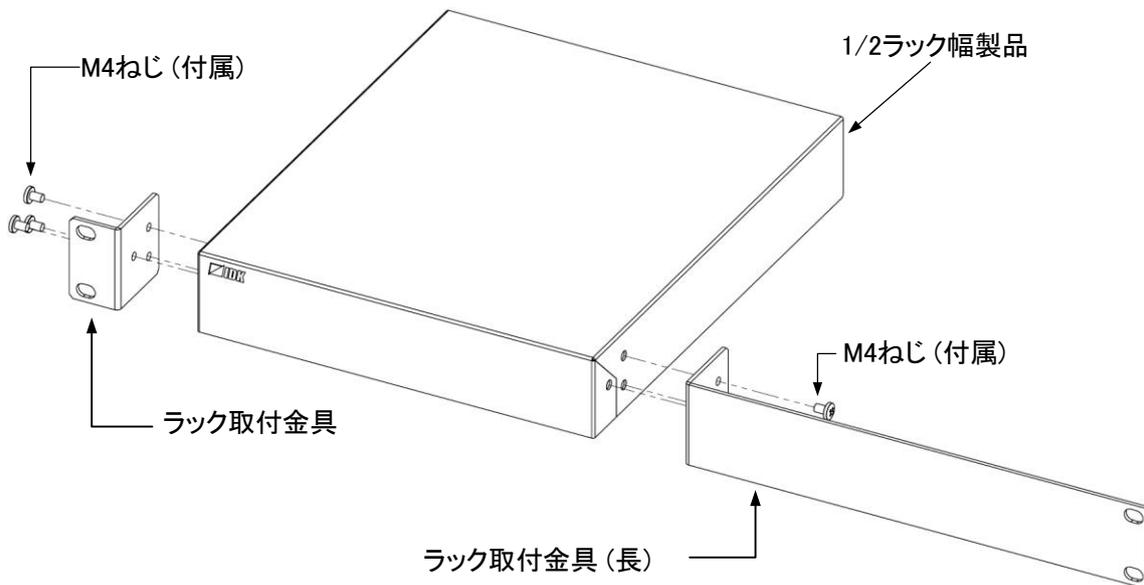


[図 2] RM-44S の取り付け

RM-44D の取り付け

1. 付属の M4 ねじを使い、ラック取付金具と連結金具を 1/2 ラック幅製品の側面に取り付けます。連結金具は左右同じパーツです。取り付け方向は図 4 をご参照ください。

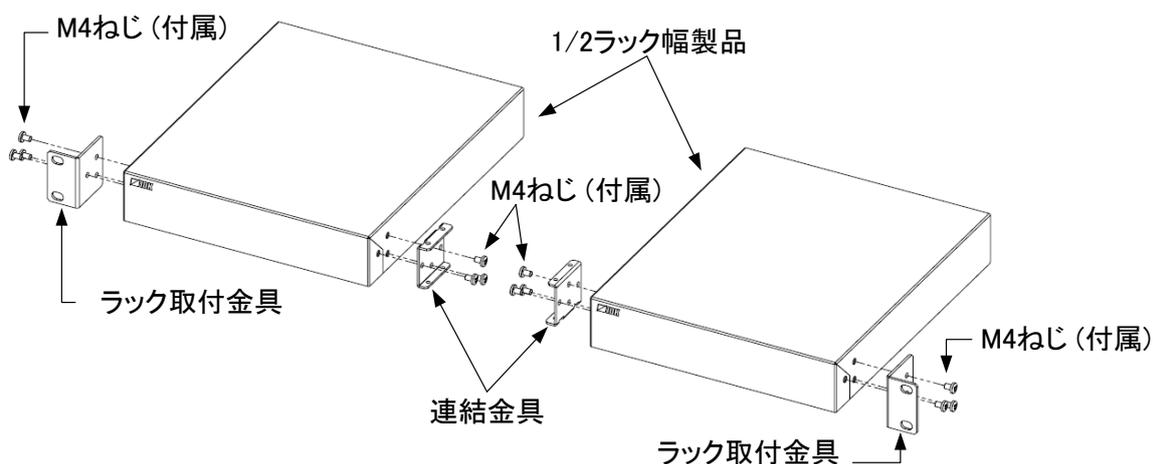


[図 3] RM-44D の取り付け

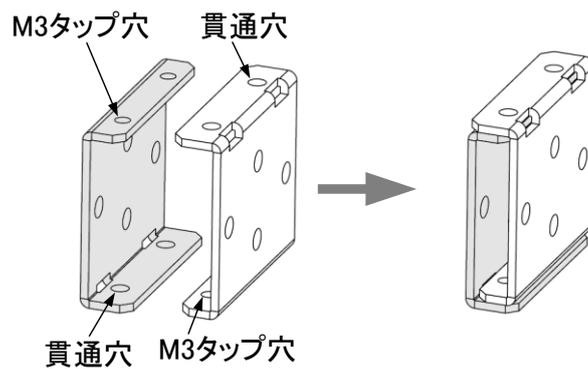

[図 4] 連結金具の取り付け方向


2. 付属の M3 ねじを使い、1/2 ラック幅製品に取り付けた連結金具を連結します。

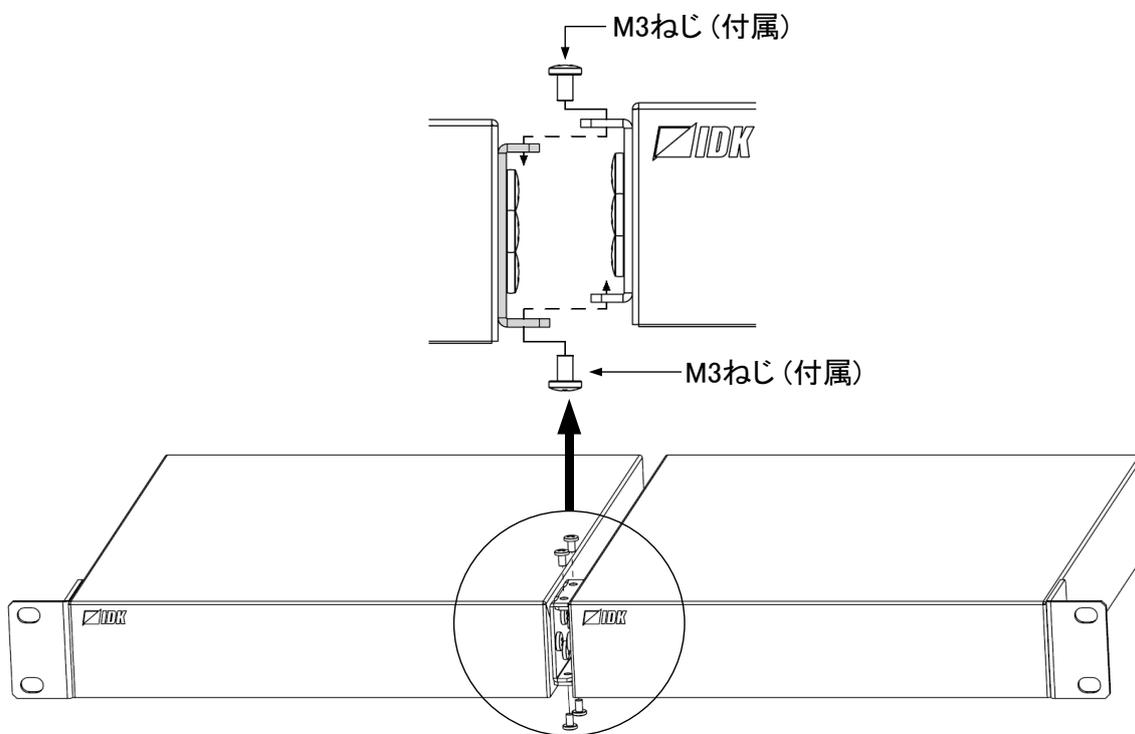

[図 5] 1/2 ラック幅製品の連結


RM-SH の取り付け

1. 付属の M4 ねじを使い、ラック取付金具と棚板 (1/2 ラック幅) を 1/2 ラック幅製品の側面に取り付けます。

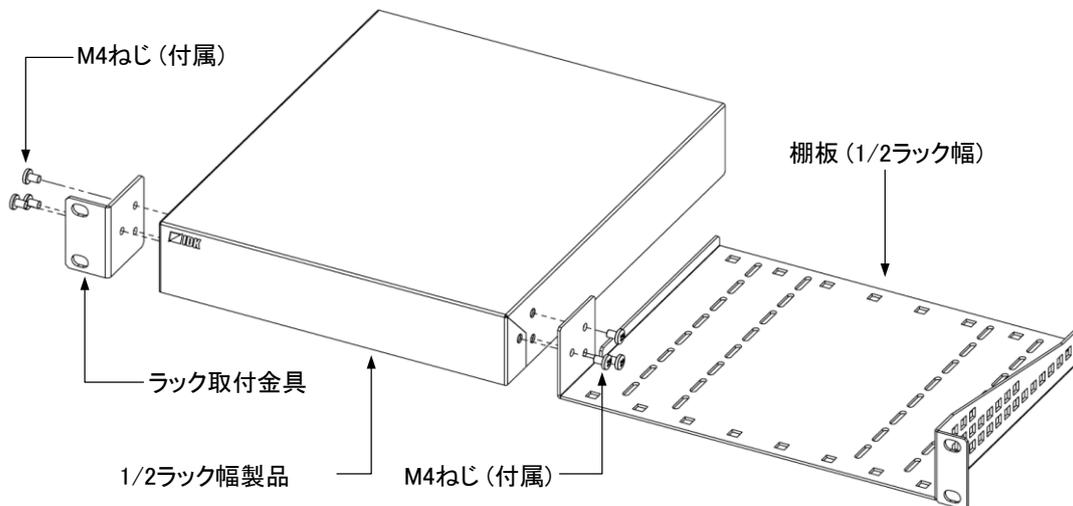

[図 6] RM-SH の取り付け

2. 付属の M3 ねじを使い、棚板 (1/2 ラック幅) の底面から製品を固定します。
棚板 (1/2 ラック幅) には、1/2 ラック幅製品であれば 1 台、1/4 ラック幅製品であれば 2 台搭載することができます。

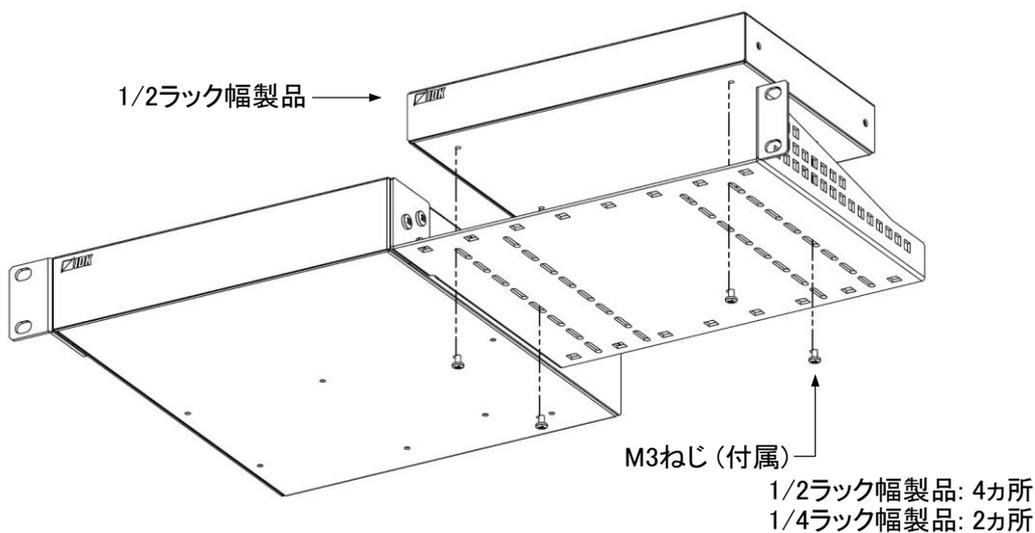


[図 7] 棚板 (1/2 ラック幅) への製品の取り付け

RM-SF / RM-SFL の取り付け

付属の M3 ねじを使い、棚板の底面から製品を固定します。

棚板には、1/2 ラック幅製品であれば 2 台、1/4 ラック幅製品であれば 4 台搭載することができます。

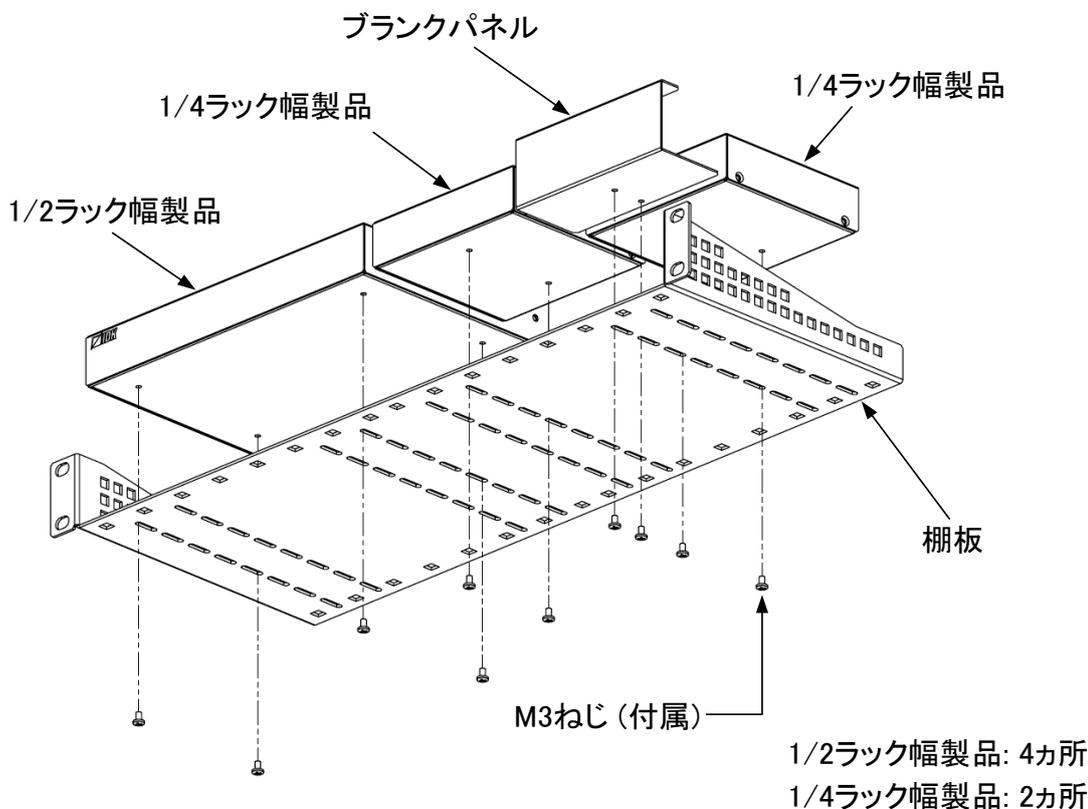


[図 8] RM-SF への製品の取り付け

RM-SBP の取り付け

付属の M3 ねじを使い、棚板の底面からブランクパネルを固定します。

ブランクパネルは、1 個で 1/4 ラック幅、2 個で 1/2 ラック幅となります。


ブランクパネルの後ろのスペースに製品を搭載することができます。

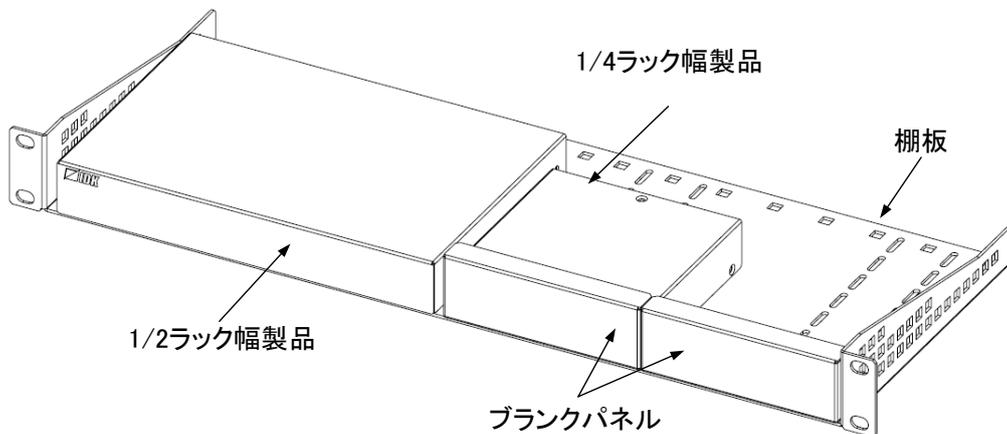

[図 9] RM-SF と RM-SBP の組み合わせ例


外形寸法と質量

■ RM-44S

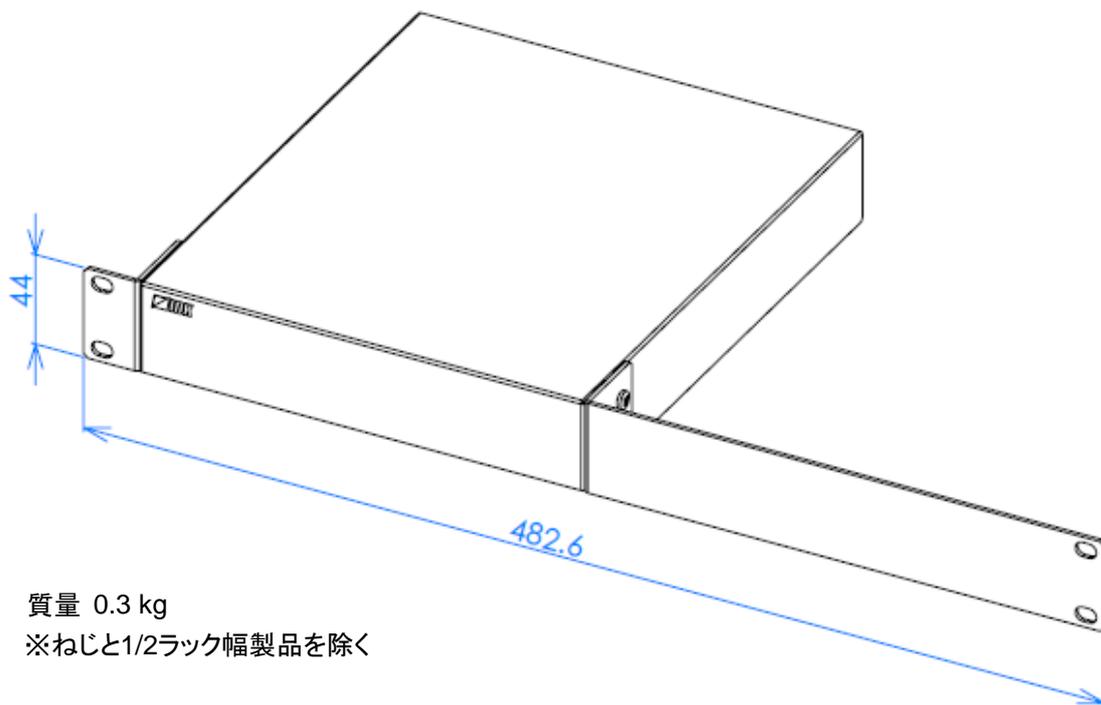


[図 10] RM-44S の外形寸法と質量

■ RM-44D

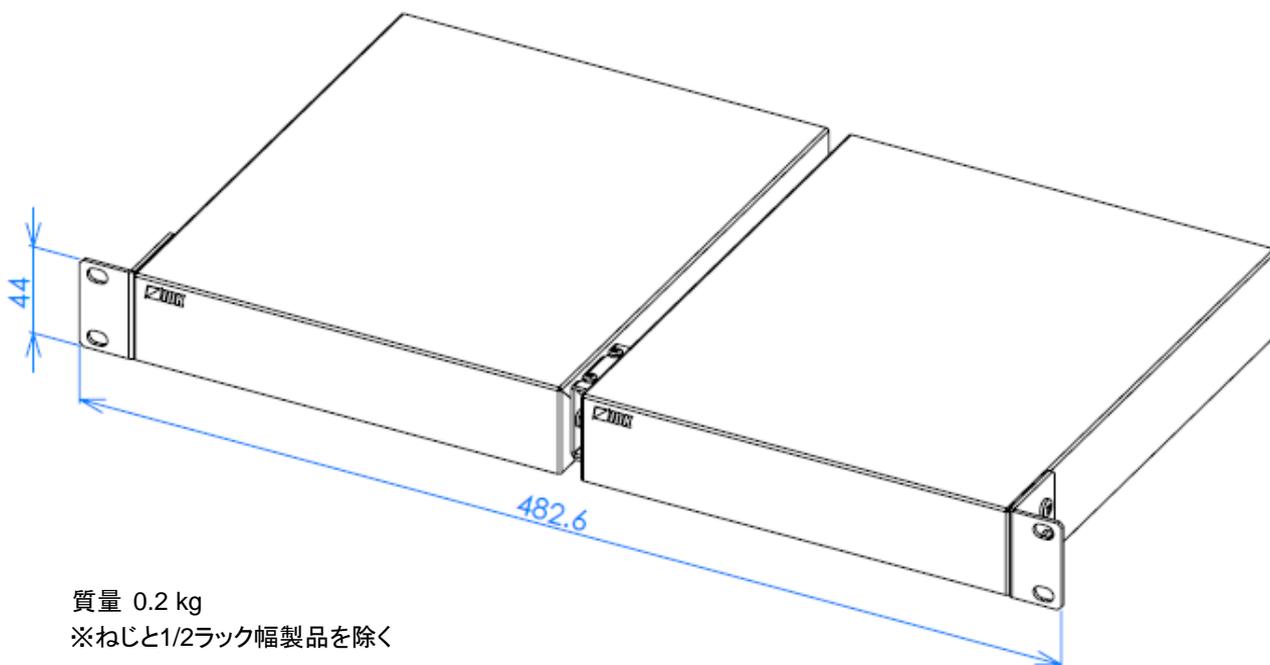

[図 11] RM-44D の外形寸法と質量


■ RM-SH

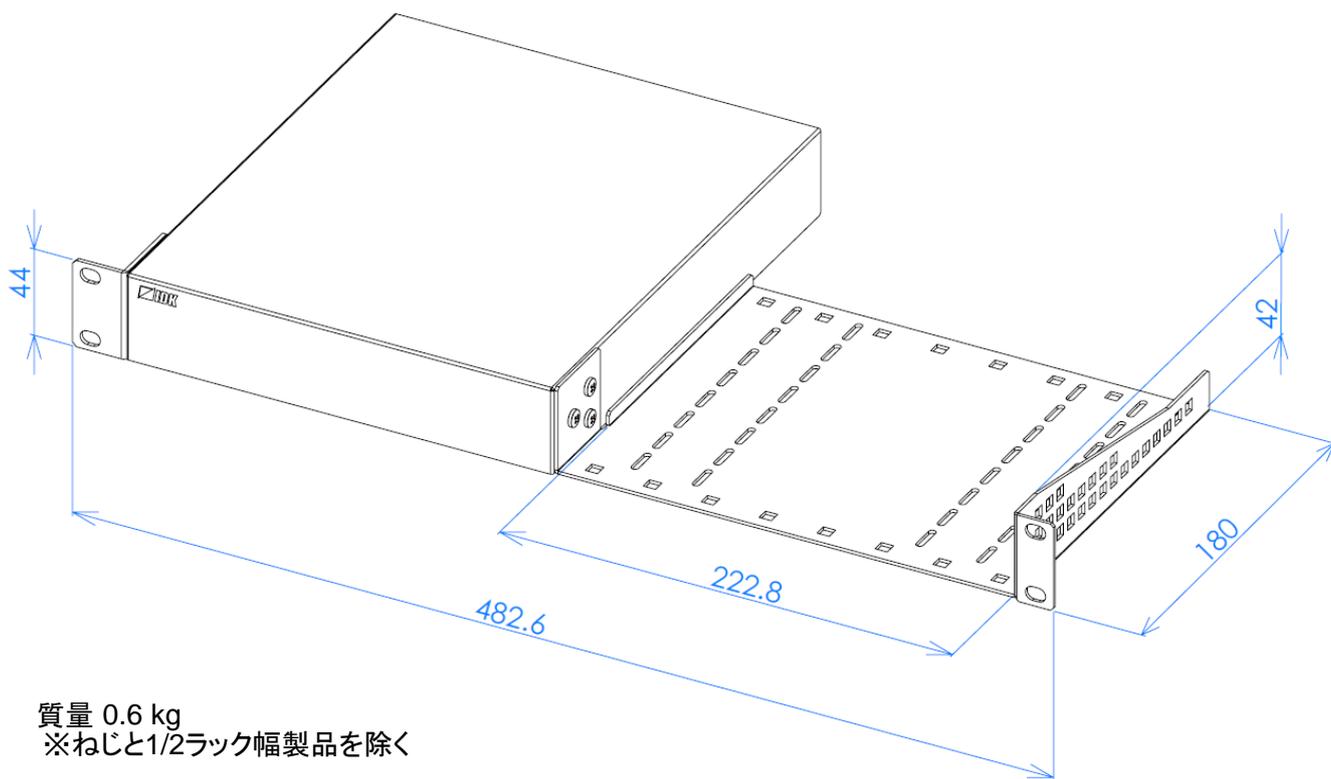

質量 0.6 kg
※ねじと1/2ラック幅製品を除く

[図 12] RM-SH の外形寸法と質量


■ RM-SF

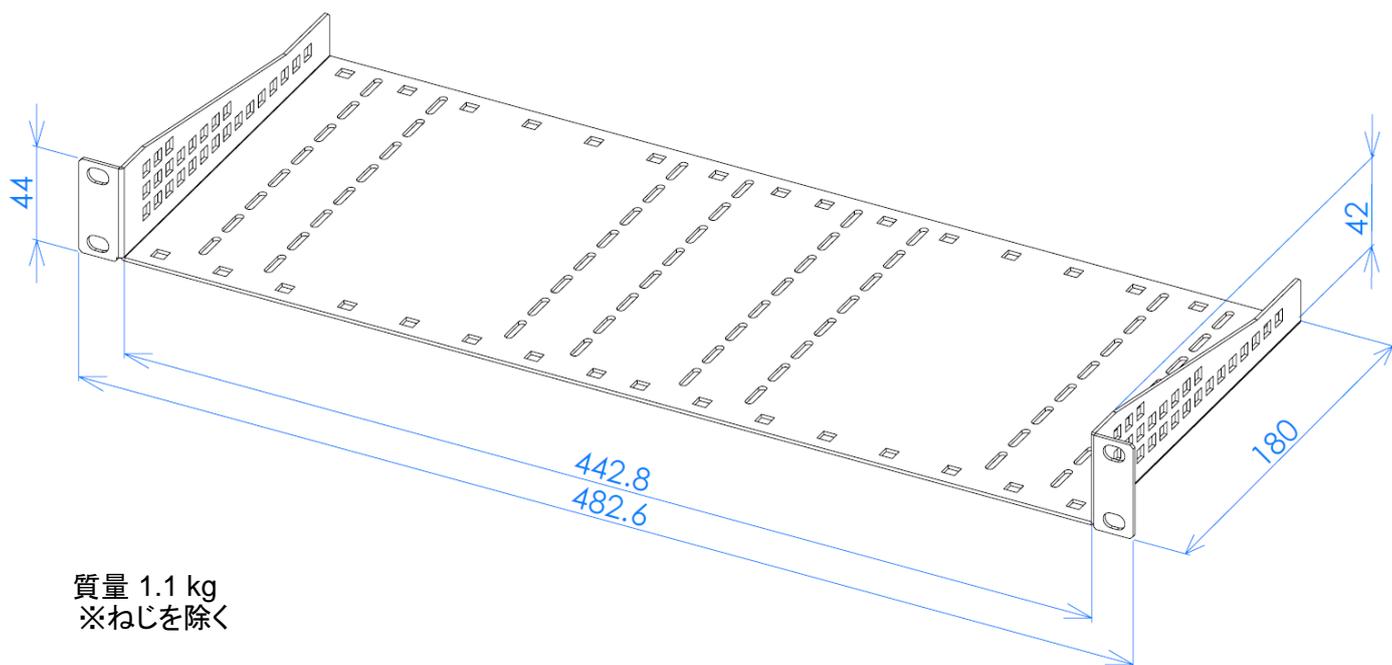

質量 1.1 kg
※ねじを除く


[図 13] RM-SF の外形寸法と質量

■ RM-SFL

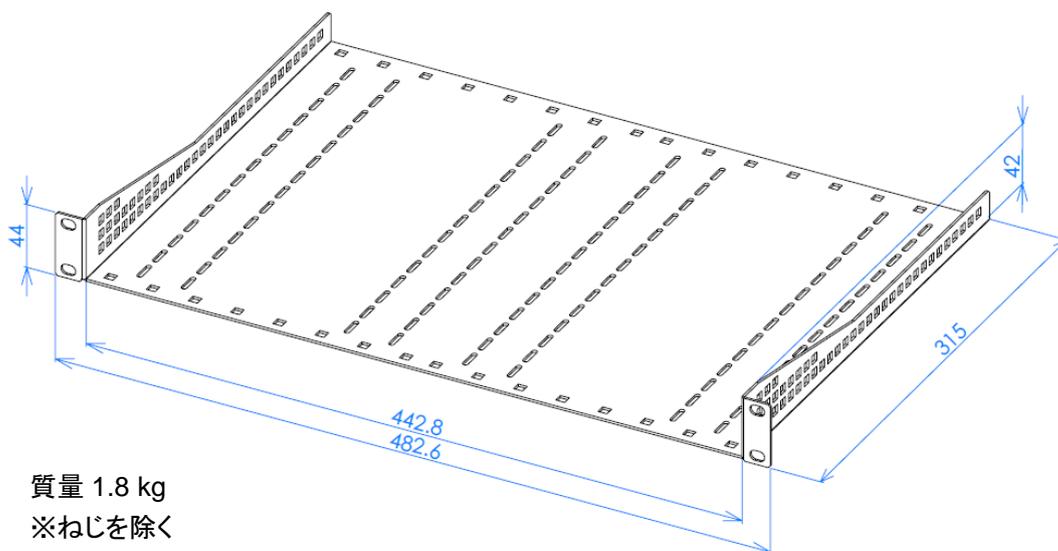

[図 14] RM-SFL の外形寸法と質量

■ RM-SBP

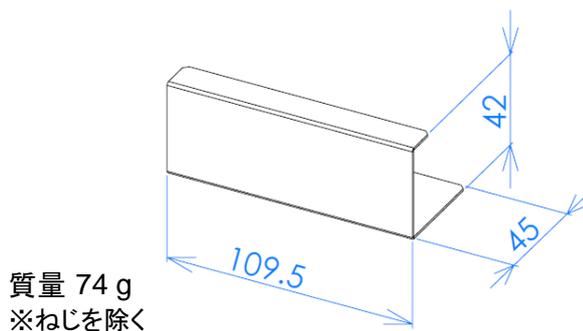

[図 15] RM-SBP の外形寸法と質量

株式会社 アイ・ディ・ケイ	
本 社	〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1 TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765
関西営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-5 大同生命江坂第 2 ビル 5 階 TEL (06) 6192-0764 FAX (06) 6192-0906
九州営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2 八百治センタービル 3 階 TEL (092) 431-0764 FAX (092) 431-0906
E メールアドレス info@idk.co.jp ホームページ http://www.idk.co.jp/	