

RM-SV シリーズ用オプション RM-AP165 取扱説明書

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

この取扱説明書をお読みいただく前に

- この取扱説明書の無断転載を禁じます。
- お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図などが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。最新の取扱説明書は、弊社のホームページからダウンロードできます。<http://www.idk.co.jp/>

同梱物の確認

同梱物がすべてそろっているかご確認ください。

万一、同梱物に不備がありましたら、お手数ですが弊社の本社営業部または各営業所までご連絡ください。


[表 1] 同梱物の一覧

RM-AP165	
棚板	1 枚
M3 ねじ (W セムス M3×L8)	4 本
取扱説明書 (本書)	1 部

製品概要

RM-AP165 は、多連装スライド式収納ラック「RM-SV シリーズ」の背面側に製品以外の物を置くことのできる延長用の棚板です。

6×6 mm の角穴があり、結束バンドを使用してケーブルや製品以外の物を固定できます。

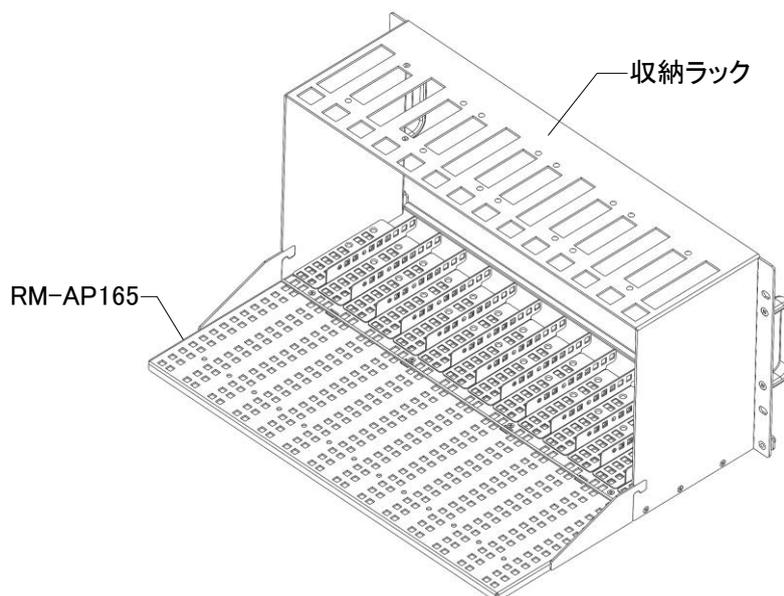

[図 1] 収納ラックへの RM-AP165 の取付図

取り付けと設置前の注意事項

本製品を使用するにあたり、次の事項をお守りください。

<取り付ける製品について>

- ・ 通電していない状態で作業を行ってください。

<取り付け作業を行うときは>


- ・ 作業前に身体の帯電を除去してください。
- ・ 本製品の取り付け、ねじの締め付けは確実に行ってください。
- ・ ねじの締め付けは必ず適正トルクで行ってください。

M3 : 0.59 N・m (約 6.1 kgf・cm)

収納ラックへの取付方法


収納ラックへの取付方法を説明します。

1. 収納ラックへ棚板を少しずらした状態で差し込みます (下図の赤線)。

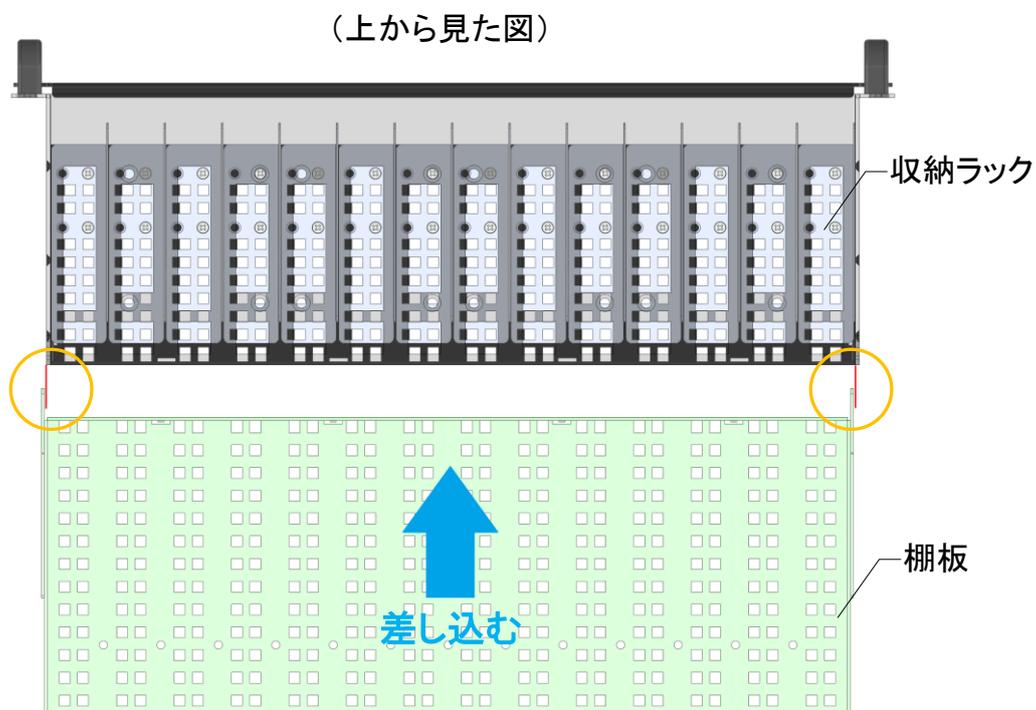


※図は収納ラックのカバー枠を透明に表示しています。

[図 2] 棚板の差し込み

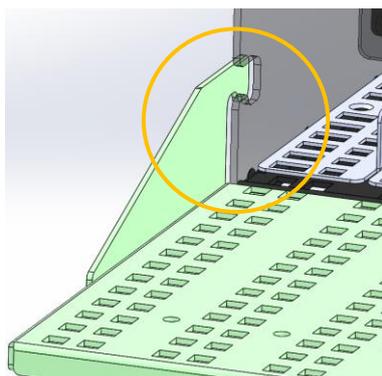


[図 3] 差し込み位置の拡大図

2. 棚板を収納ラックの連結部に挿入します。
棚板の連結部を持って作業すると、収納ラックへの挿入がしやすくなります。

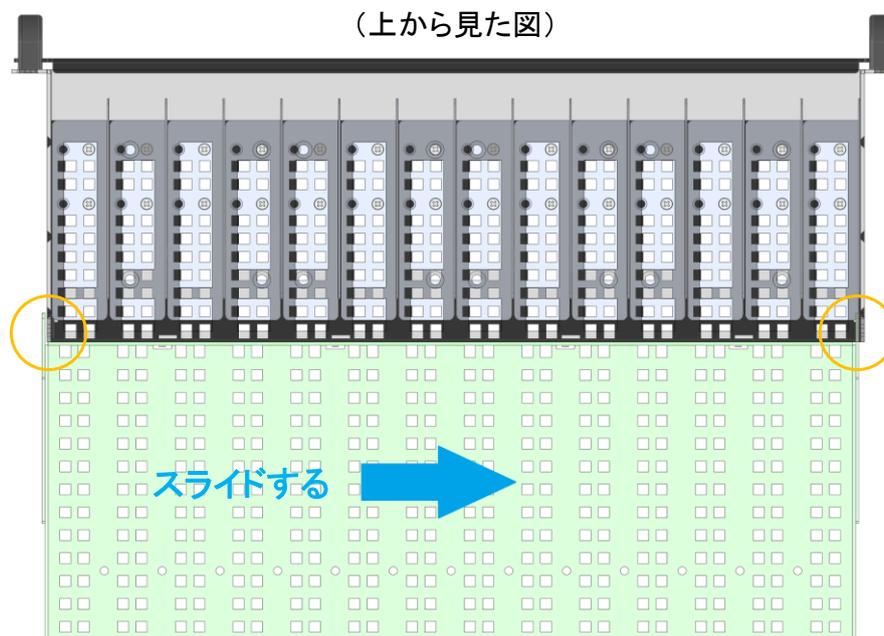


[図 4] 棚板の連結

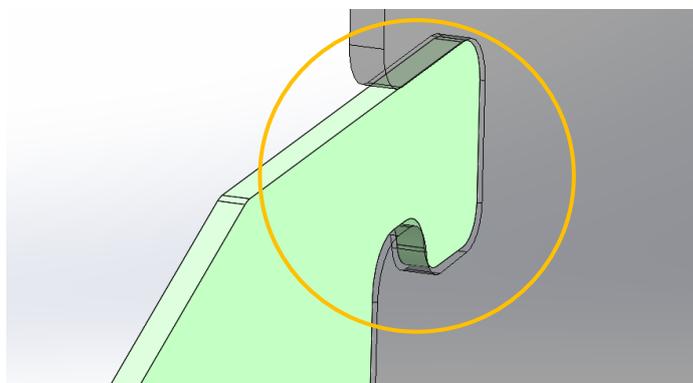


[図 5] 連結部の拡大図

3. 収納ラックの底面側から、付属の M3 ねじを使用して棚板を固定します。

(下から見た図)

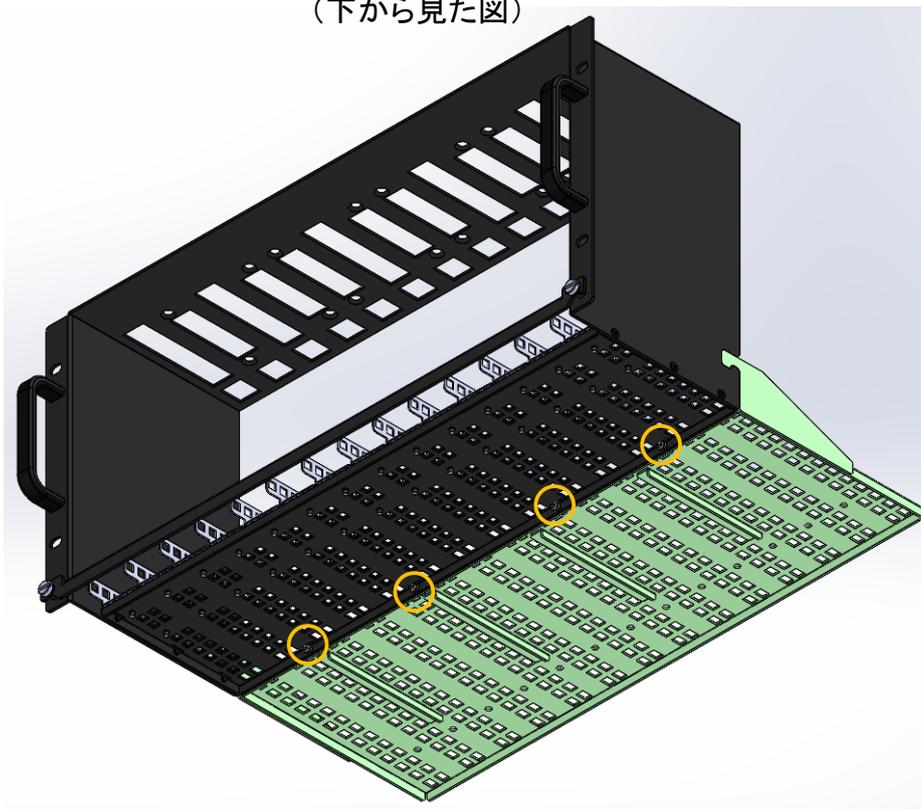

[図 6] 棚板のねじ留め

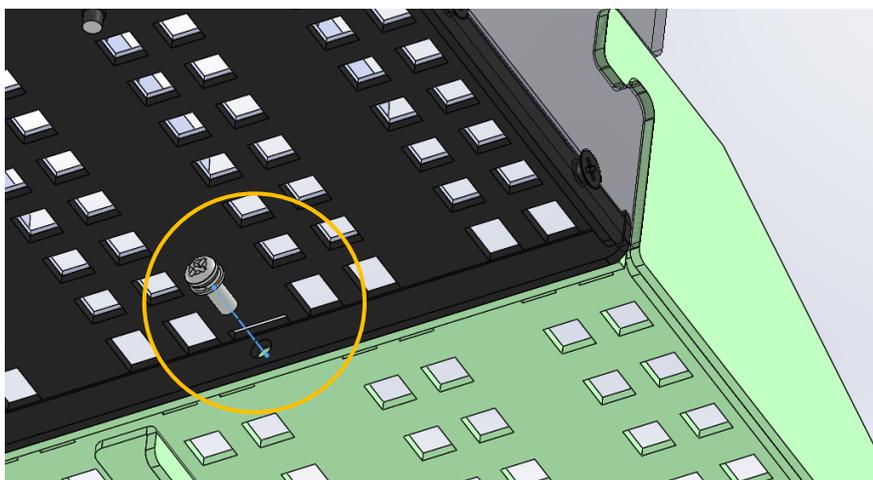

[図 7] ねじ留め部分の拡大図

外形寸法と質量

収納ラックへ RM-AP165 を取り付けたときの外形寸法と質量は次のとおりです。

[表 2] 外形寸法と質量

収納ラック	項目	内容
RM-SV5	外形寸法	482.6 (W) × 222 (H) × 315 (D) mm
	質量	4.2 kg
RM-SV3	外形寸法	482.6 (W) × 133 (H) × 315 (D) mm
	質量	3.5 kg

株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-5 大同生命江坂第 2 ビル 5 階
TEL (06) 6192-0764 FAX (06) 6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 4-9-2 八百治センタービル 3 階
TEL (092) 431-0764 FAX (092) 431-0906

E メールアドレス info@idk.co.jp ホームページ <http://www.idk.co.jp/>