

SUC-S31U 設置ガイド




はじめに同梱の「安全上のご注意」をお読みください。本ガイドでは、同梱物の確認、背面図、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。


1 同梱物 (本体除く)




安全上のご注意 × 1
設置ガイド (本書) × 1

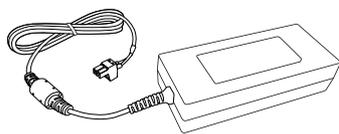


専用 AC アダプター (1.5 m) × 1

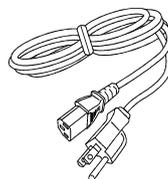


電源コード (1.8 m) × 1

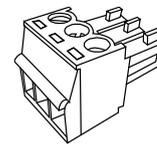


ターミナルブロック (3 ピン) × 1

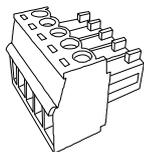

ターミナルブロック (5 ピン) × 1

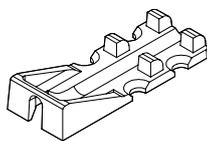


ケーブル固定ブラケット × 4

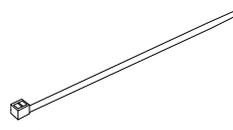

結束バンド × 4

2 背面図

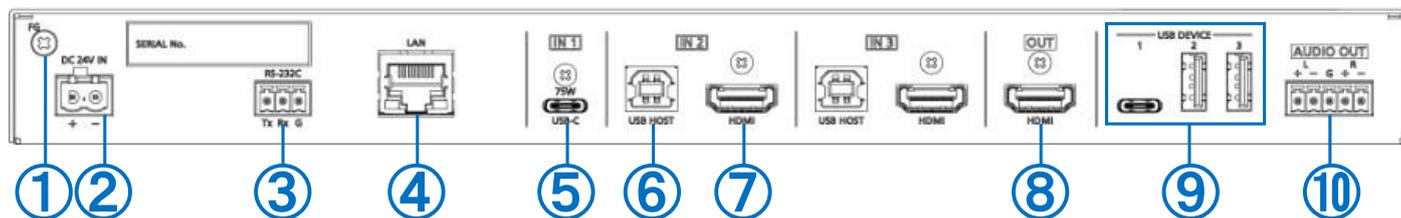

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| ① | フレームグラウンド (M3 ねじ) | ⑥ | USB HOST (IN 2 のみ RS-232C 対応* IN 3 は非対応) |
| ② | DC 入力 | ⑦ | HDMI 入力 |
| ③ | RS-232C | ⑧ | HDMI 出力 |
| ④ | LAN | ⑨ | USB DEVICE |
| ⑤ | USB-C (RS-232C 対応*) | ⑩ | アナログ音声出力 |

*RS-232C は、IN1 と IN2 のいずれか一方で利用可能です。

3 設置時の注意点


- ・ 本機の FG(フレームグラウンド)端子を屋内のアース端子に接続してください。
- ・ 本体内部の温度が上昇し、部品の寿命や本機の動作などに影響を及ぼすおそれがあるため、以下の点にご注意ください。
 - 本機を積み重ねて使用しないでください。
 - 本体の開口穴は通風孔です。通風孔はふさがらないでください。
 - 周囲 30 mm 以上の空間を確保してください。
 - 使用温度範囲は、0°C ~ +40°C です。
 - 弊社の取付金具(別売)を使用する場合は、取付金具の取扱説明書を参照してください。

4 接続ケーブルについて

- ・ ケーブルを接続する前に、身体の帯電を除去してから作業をしてください。
- ・ すべての機器の電源を遮断した状態で接続してください。
- ・ コネクターおよびケーブルにストレスを与えないように敷設してください。


ケーブル固定ブラケット (FB-01) 弊社製品専用

HDMI ケーブルの抜け落ち防止のため、HDMI ケーブルをケーブル固定ブラケットと結束バンドで以下のように固定してください。

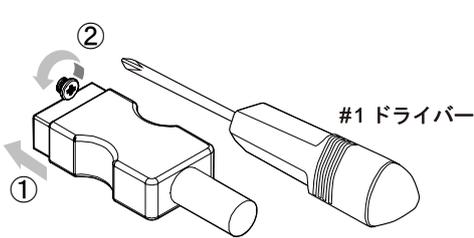


① HDMI ケーブルを HDMI コネクターに接続する。

② HDMI コネクター上部のねじを緩める (6 回転程度)。

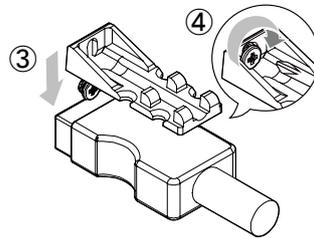

③ 固定ブラケットを HDMI コネクター上部のねじに引っ掛け、固定ブラケットを HDMI ケーブルに密着させる。

④ ねじを締めて固定ブラケットを固定する (締めすぎに注意)。

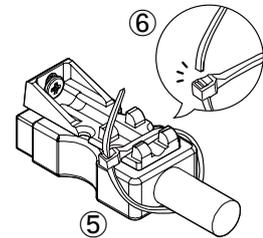

⑤ 固定ブラケットと HDMI ケーブルの根本を結束バンドで締める。

⑥ 余った部分をカットする。


LAN ケーブル

ストレートケーブルまたはクロスケーブルを使用できます。


ターミナルブロック

- ・ 推奨ケーブル : AWG 24 ~ AWG 16
- ・ 最大剥き線長さ : 7 mm


音声用ターミナルブロック

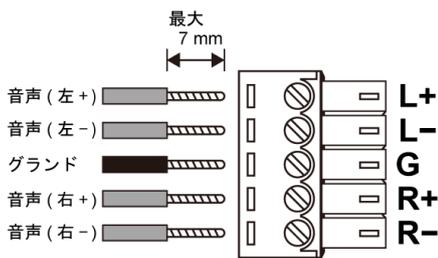

バランス信号の接続 (入力 / 出力)

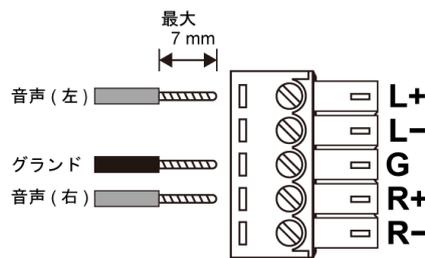


アンバランス信号の接続 (入力)

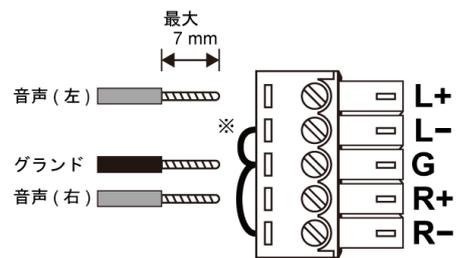

アンバランス信号の接続 (出力)
※ L- と R- を G に接続してください

RS-232C 用ターミナルブロック

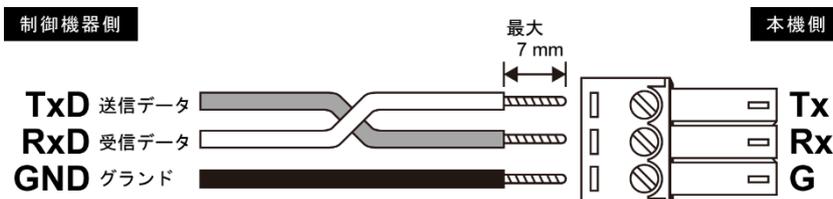

必要に応じて、制御機器側の RTS と CTS、DTR と DSR をショートしてください。

USB 接続について

- ・ USB デバイスは USB2.0 のデバイス機器と接続可能です。
- ・ USB デバイスは消費電力 500 mA 未満の機器をご使用ください。
- ・ USB ハブは 3 段まで接続可能です。
- ・ USB PD で 60 W を超える電力を使用する場合は、5 A 対応の USB-C ケーブルをご使用ください。
- ・ 使用環境や接続機器により正常に動作しない場合があります。ご使用前に実機にてご確認ください。

IDK Corporation, all rights reserved. Ver.1.0.0



株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1
TEL : 046-200-0764 FAX : 046-200-0765 e-mail : info@idk.co.jp

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階
TEL : 06-6192-0764 FAX : 06-6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階
TEL : 092-431-0764 FAX : 092-431-0906

その他の取扱説明書
はこちら

