


SWC-2000 設置ガイド




はじめに同梱の「安全上のご注意」をお読みください。本ガイドでは、同梱物の確認、背面図、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。

1 同梱物 (本体除く)

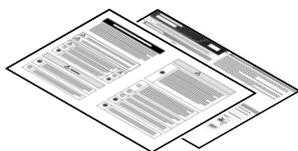


安全上のご注意 × 1
設置ガイド (本書) × 1

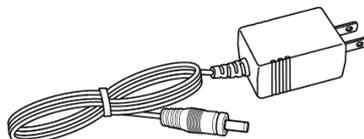

専用 AC アダプター (1.5 m) × 1

2 背面図

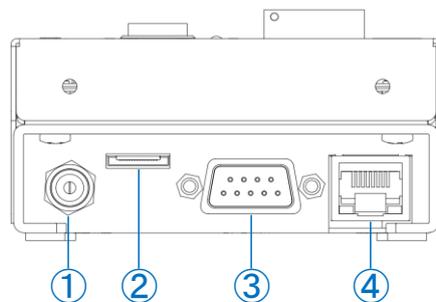

①	DC 入力	③	RS-232C
②	保守用	④	LAN

3 設置時の注意点

- ・ 本体内部の温度が上昇し、部品の寿命や本機の動作などに影響を及ぼすおそれがあるため、以下の点にご注意ください。
 - 本機を積み重ねて使用しないでください。
 - 本体の開口穴は通風孔です。通風孔はふさがらないでください。
 - 周囲 30 mm 以上の空間を確保してください。
 - 使用温度範囲は、0°C ~ +40°C です。
 - 弊社の取付金具(別売)を使用する場合は、取付金具の取扱説明書を参照してください。
- ・ AC アダプターの DC プラグを本機の DC 入力端子に差し込み、プラグのリングでネジ締めをして固定してください。AC 電源は、すべてのケーブルを接続した後に投入してください。

4 接続ケーブルについて

- ・ ケーブルを接続する前に、身体の帯電を除去してから作業をしてください。
- ・ すべての機器の電源を遮断した状態で接続してください。
- ・ コネクターおよびケーブルにストレスを与えないように敷設してください。

LAN ケーブル

ストレートケーブルまたはクロスケーブルを使用できます。

RS-232C ケーブル

パソコンと接続するときは、クロスケーブルを使用してください。接続機器のピン配列により、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを選択してください。

©2022 IDK Corporation, all rights reserved.



株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社	〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1 TEL : 046-200-0764 FAX : 046-200-0765 e-mail : info@idk.co.jp
関西営業所	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階 TEL : 06-6192-0764 FAX : 06-6192-0906
九州営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階 TEL : 092-431-0764 FAX : 092-431-0906

その他の取扱説明書
はこちら

