

# VAC-S シリーズ 設置ガイド




はじめに同梱の「安全上のご注意」をお読みください。本ガイドでは、同梱物の確認、背面図、設置時の注意点、および接続ケーブルの準備について説明しています。設置する前にお読みください。


## 1 同梱物 (本体除く)




安全上のご注意 × 1  
設置ガイド (本書) × 1

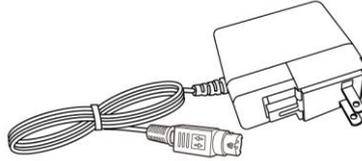


専用 AC アダプター (1.2 m) × 1

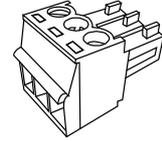

ターミナルブロック (3 ピン) × 1  
VAC-S12U のみ × 2

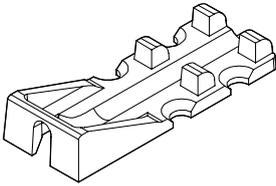


ケーブル固定ブラケット  
VAC-S12U × 3 VAC-S14U × 5  
VAC-S16U × 7 VAC-S18U × 9

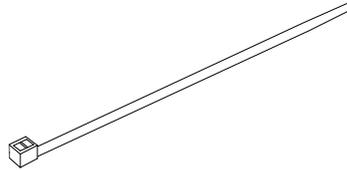

結束バンド  
VAC-S12U × 3 VAC-S14U × 5  
VAC-S16U × 7 VAC-S18U × 9

## 2 背面図

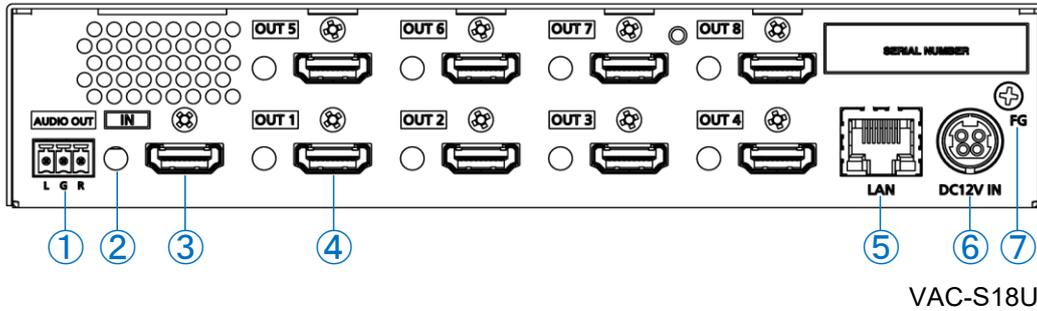


VAC-S18U

①	アナログ音声出力	⑤	LAN
②	コードクランプ固定穴 (未使用)	⑥	DC 入力
③	HDMI 入力	⑦	フレームグラウンド (M3 ねじ)
④	HDMI 出力		

### 3 設置時の注意点

- ・ 本機の FG(フレームグランド)端子を屋内のアース端子に接続してください。
  - ・ 本体内部の温度が上昇し、部品の寿命や本機の動作などに影響を及ぼすおそれがあるため、以下の点にご注意ください。
    - 本機を積み重ねて使用しないでください。
    - 本体の開口穴は通風孔です。通風孔はふさがらないでください。
    - 周囲 30 mm 以上の空間を確保してください。
    - 使用温度範囲は、0°C ~ +40°C です。
    - 弊社の取付金具(別売)を使用する場合は、取付金具の取扱説明書を参照してください。
  - ・ AC アダプターの DC プラグは、カチッと音がするまで本機の DC 入力端子に差し込んでください。AC 電源は、すべてのケーブルを接続した後に投入してください。
- また、DC 入力端子から DC プラグを抜く場合は、DC プラグの本体部分をつかんでまっすぐ引き抜いてください。

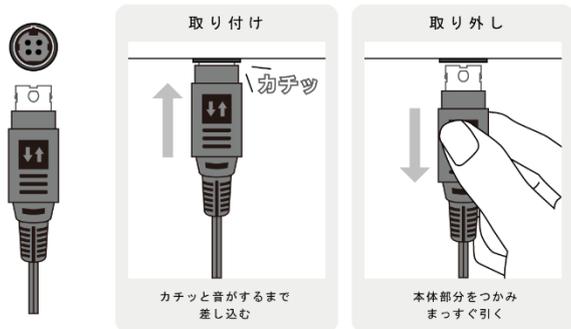


### 4 接続ケーブルについて

- ・ ケーブルを接続する前に、身体の帯電を除去してから作業をしてください。
- ・ すべての機器の電源を遮断した状態で接続してください。
- ・ コネクタおよびケーブルにストレスを与えないように敷設してください。


#### ケーブル固定ブラケット (FB-01) 弊社製品専用

HDMI ケーブルの抜け落ち防止のため、HDMI ケーブルをケーブル固定ブラケットと結束バンドで以下のように固定してください。

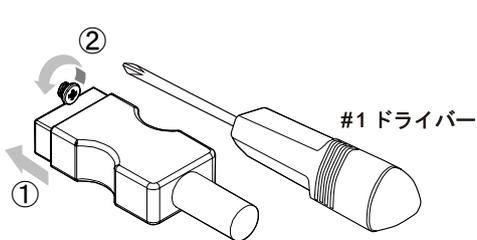


① HDMIケーブルを HDMIコネクタに接続する。

② HDMIコネクタ上部のねじを緩める (6 回転程度)。

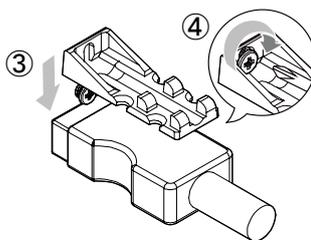

③ 固定ブラケットを HDMIコネクタ上部のねじに引っ掛け、固定ブラケットを HDMI ケーブルに密着させる。

④ ねじを締めて固定ブラケットを固定する (締めすぎに注意)。

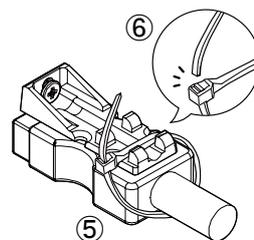

⑤ 固定ブラケットと HDMI ケーブルの根本を結束バンドで締める。

⑥ 余った部分をカットする。


#### LAN ケーブル

ストレートケーブルまたはクロスケーブルを使用できます。

## ターミナルブロック

- ・推奨ケーブル : AWG 24 ~ AWG 16
- ・最大剥き線長さ: 7 mm

### 音声用ターミナルブロック

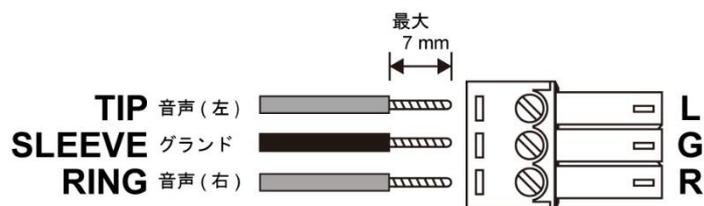

©2022 IDK Corporation, all rights reserved. Ver.2.0.0



株式会社 アイ・ディ・ケイ

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中央7-9-1  
TEL : 046-200-0764 FAX : 046-200-0765 e-mail : info@idk.co.jp

関西営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル5階  
TEL : 06-6192-0764 FAX : 06-6192-0906

九州営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル3階  
TEL : 092-431-0764 FAX : 092-431-0906

その他の取扱説明書  
はこちら

