



マトリクススイッチャ  
**MRX-1608-A**

---

取扱説明書 Ver.1.6.3

この度は、マトリクススイッチャ「MRX-1608-A」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。「MRX-1608-A」は低価格ながら高い品質を持っています。本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。  
また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ご使用前に必ずお読みください  
**安全上のご注意**

この取扱説明書には、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「警告」、「注意」、「記号」の意味

表示	表示の意味
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します

図記号	図記号の意味	記号例
 注意	この記号は、警告・注意を促すことを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。	 感電注意
 禁止	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。	 分解禁止
 指示	この記号は、行為を強要したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。	 プラグを抜く



# 警告

 <p><b>指示</b></p> <p>・据付工事について 技術・技能を有する専門業者が据付けを行うことを前提に販売されているものです。据付け・取付けは必ず工事専門業者または当社営業部に問い合わせ下さい。火災・感電・けが・器物破損の原因になります。</p>	 <p><b>指示</b></p> <p>・電源プラグは、コンセントから抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のときや長時間使用しないときなどに役立ちます。</p>
 <p><b>指示</b></p> <p>・電源プラグは指定電源電圧のコンセントに根元まで確実に差し込む 差し込み方が悪いと、発熱によって火災・感電の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。</p>	 <p><b>プラグを抜く</b></p> <p>・煙が出ている、異音、異臭がするとき は、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用をすると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認し、当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p><b>プラグを抜く</b></p> <p>・落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電・けがの原因となります。点検・修理については当社営業部に問い合わせ下さい。</p>	 <p><b>プラグを抜く</b></p> <p>・内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。点検・修理については当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p><b>禁止</b></p> <p>・不安定な場所に置かない 水平で安定したところに設置してください。本体が落下・転倒してけがの原因になります。</p>	 <p><b>禁止</b></p> <p>・振動のある場所に置かない 振動で本体が移動・転倒し、けがの原因になります。</p>
 <p><b>分解禁止</b></p> <p>・修理・改造・分解はしない 内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因になります。内部の点検・調整及び修理は当社営業部に問い合わせ下さい。</p>	 <p><b>禁止</b></p> <p>・電源コード・電源プラグは 傷つけたり、延長するなど加工したり、過熱したりしない ・引っ張ったり、重いものを乗せたり、はさんだりしない ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。電源コード・電源プラグが傷んだら当社営業部に問い合わせ下さい。</p>
 <p><b>禁止</b></p> <p>・異物をいれない 通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災・感電の原因になります。</p>	 <p><b>指示</b></p> <p>・電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因になります。</p>
 <p><b>接触禁止</b></p> <p>・雷が鳴り出したら電源コードや LAN ケーブル、本体などには触れない 感電の原因になります。</p>	

## 機器の接続について

 <p><b>指示</b></p> <p>本機器と周辺機器との接地電位差により感電、もしくは機器の破損が発生する場合があります。機器間をケーブルで接続する際は、長距離伝送接続なども含めて、関係する全ての機器の電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 各機器の信号・制御ケーブルを接続し、終了した後に各機器の電源プラグをコンセントに接続してください。</p>
---



## 注意

 <p><b>・温度の高い場所に置かない</b> 直射日光が当たる場所や温度の高い場所に置くと火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p><b>・湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない</b> 加湿器のそばやほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>
 <p><b>・通風孔をふさがない</b> 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p><b>・本体付属の AC アダプタまたは、電源コード以外のものは使用しない</b> 不適合により、火災や感電の原因になります。本体付属の AC アダプタまたは、電源コードは 100V 系国内専用です。海外など 200V 系でご使用になる場合は、当社営業部に問い合わせ下さい。</p> <p>禁止</p>
 <p><b>・機器の上に重いものを置かない</b> 倒れたり落ちたりしてけがの原因になります。</p> <p>禁止</p>	
 <p><b>・コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない</b> タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>	 <p><b>・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b> 感電の原因になります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>
 <p><b>・長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く</b> 万一故障したとき、火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>	 <p><b>・使用温度/湿度範囲、保存温度/湿度範囲を守る</b> 範囲を超えて使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。</p> <p>指示</p>
 <p><b>・他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切る</b> 火災や感電の原因になります。</p> <p>指示</p>	 <p><b>・お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く</b> 感電の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>

### 設置についてのお願い

#### ・ラックマウント製品の場合

 <p>指示</p> <p>EIA 相当のラックにマウントしてください。その際には上下に空冷のための隙間を空けるよう考慮してください。また、安全性を高めるため前面のマウント金具と併用して L 型のサポートアングルなどを取り付けて、機器全体の質量を平均的に支えるようにしてください。</p>
---

#### ・ゴム足付きの製品の場合

 <p>指示</p> <p>ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。内部の電気回路や部品に接触し故障の原因になります。再度ゴム足を取り付ける場合は付属のゴム足、付属のネジ以外は使用しないでください。</p>
--

## 目次

1	製品概要	8
2	各部名称と働き	8
2.1	フロントパネル	8
2.2	リアパネル	10
2.3	スイッチラベルの取り付け方法	11
3	基本操作	12
3.1	スイッチングモードの設定方法	12
3.2	入出力チャンネル設定	13
3.2.1	SELECT MODE の設定と入出力チャンネルの切換え	13
3.3	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	15
3.4	メニュー操作	16
3.5	工場出荷時の設定に戻す	17
4	各種設定	18
4.1	メニュー一覧	18
4.2	LAN	21
4.2.1	IPアドレス	21
4.2.2	サブネットマスク	22
4.2.3	TCPポート番号	23
4.2.4	MACアドレス表示	24
4.3	シリアル端子設定	25
4.4	プリセットメモリ	26
4.4.1	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	26
4.4.2	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）	27
4.4.3	プリセットメモリの編集	29
4.4.4	電源投入時の入出力チャンネル設定	31
4.5	パラレル端子	32
4.5.1	パラレル制御モード	32
4.5.2	チャタリング除去時間設定	33
4.5.3	パラレルのスイッチングモード	34
4.5.4	パラレルのセレクトモード	35
4.5.5	パラレル入力端子 機能割り当て	36
4.5.6	タリー出力端子 機能割り当て	44
4.6	その他設定	52
4.6.1	キーロック設定	52
4.6.2	電源投入時のキーロック設定	54
4.6.3	ブザー音設定	55
4.6.4	パワーセーブ設定	56
4.6.5	通信コマンド設定	57
4.6.6	WEB ブラウザ自動更新時間設定	58
4.6.7	WEB ブラウザパスワードロック機能設定	59
4.6.8	バージョン情報表示	62


5	通信コマンド制御 .....	63
5.1	シリアル通信仕様 .....	63
5.2	LAN通信仕様 .....	64
5.2.1	TCP-IP コネクション数の制限と解決策 .....	65
5.3	ASCII コード表 .....	70
5.4	コマンド概要 .....	72
5.5	コマンド一覧 .....	73
5.6	コマンド詳細 .....	75
5.7	互換モード通信コマンド概要 .....	108
5.7.1	コマンドの例 .....	108
5.8	互換モード通信コマンド コマンド一覧 .....	109
5.9	互換モード通信コマンド コマンド詳細 .....	110
6	WEBブラウザでの制御 .....	118
7	パラレル/タリ-接点制御 .....	123
7.1	パラレル入力 .....	123
7.2	タリ-出力 .....	124
7.3	パラレル/タリ-端子ピン配列 .....	125
8	製品仕様 .....	132
9	故障かな?と思う前に .....	133
10	ヒューズについて .....	134

## 1 製品概要

MRX-1608-A は 16 入力 8 出力のアナログ RGB(YPbPr)ビデオマトリクススイッチャです。  
 制御方法はフロントパネルキーによる手動操作と、RS-232C,RS422,LANを使用した制御コマンドによる通信リモート操作、パラレルインタフェースによる接点リモート操作が可能です。  
 入出力チャンネルの設定状態は入出力チャンネル表示 LED により表示されます。  
 プリセットメモリ機能により入出力チャンネルの状態を登録・呼び出しすることが可能です。

## 2 各部名称と働き

### 2.1 フロントパネル

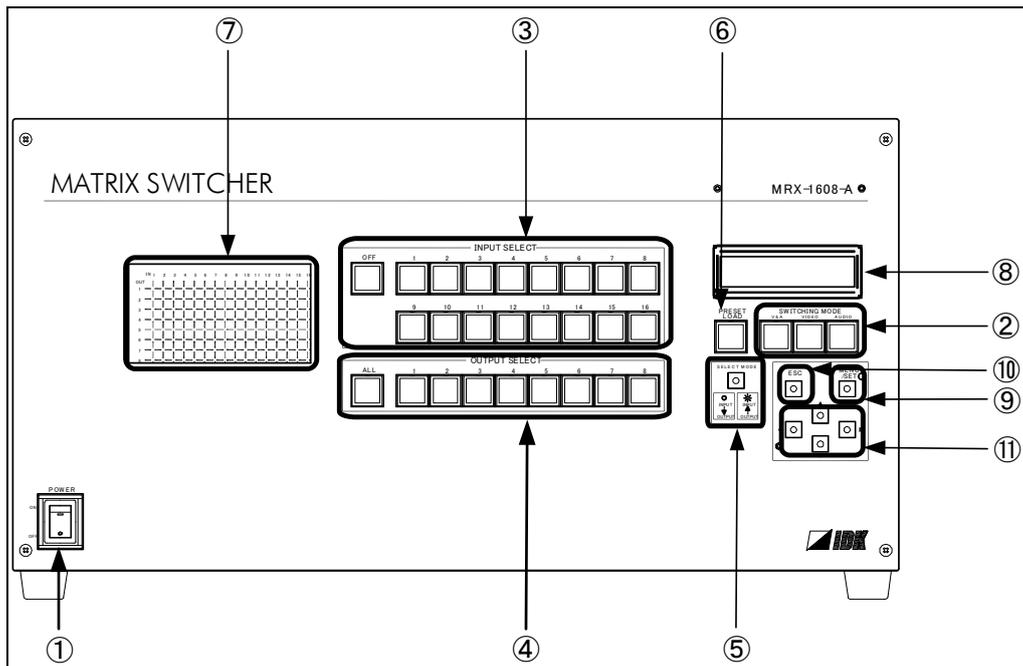


【図 2.1】 フロントパネル

- ① 主電源スイッチ (POWER)
- ② スイッチングモード選択キー (V&A, VIDEO, AUDIO)  
 入出力チャンネルの設定時に、チャンネル切換モード(映像&音声同時 / 映像のみ / 音声のみ)を選択します。(ただし音声は、オプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 使用時のみ操作可能。)
- ③ 入力選択キー (INPUT SELECT OFF, 1~16)  
 入出力チャンネルの設定時は入力チャンネルを選択し、プリセットメモリの読み出しモード時はメモリ番号を選択します。
- ④ 出力選択キー (OUTPUT SELECT ALL, 1~8)  
 入出力チャンネルの設定時に出力チャンネルを選択します。
- ⑤ チャンネル切換方向選択キー (SELECT MODE)  
 入出力チャンネルの設定時に、設定を行なう方向を選択します。

- ⑥ プリセットメモリ読み出しキー ( PRESET LOAD )  
プリセットメモリの読み出しモードを選択します。
- ⑦ 入出力チャンネル表示  
入出力チャンネルの設定状態を表示します。
- ⑧ ディスプレイ  
メニュー及び設定を表示します。
- ⑨ メニュー表示/決定キー ( MENU/SET )  
メニューをディスプレイに表示します。また、設定の決定を行います。
- ⑩ エスケープキー ( ESC )  
メニュー設定を終了します。
- ⑪ 十字キー ( ▲, ▼, ◀, ▶ )  
メニューの切替、カーソルの移動、設定値の変更を行います。

## 2.2 リアパネル

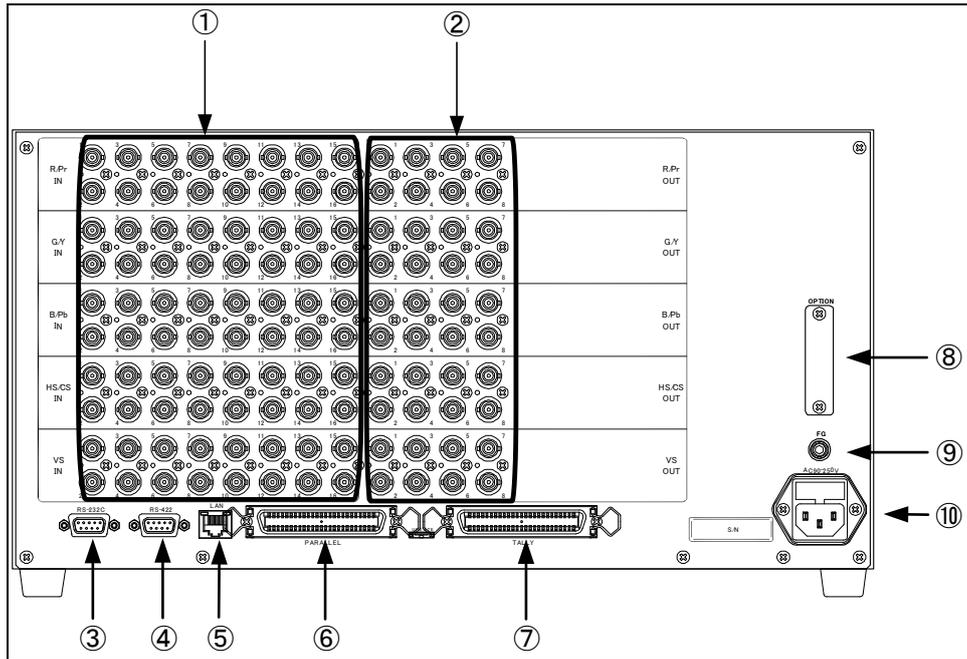


[図 2.2] リアパネル

- ① ビデオ信号入力コネクタ ( INPUT1～INPUT16 )  
R(Pr),G(Y),B(Pb),H,V 信号を入力します。
- ② ビデオ信号出力コネクタ ( OUTPUT1～OUTPUT8 )  
R(Pr),G(Y),B(Pb),H,V 信号を出力します。
- ③ RS-232C端子 ( RS-232C )  
通信コマンドによる本機の制御に使用します。
- ④ RS-422端子 ( RS-422 )  
通信コマンドによる本機の制御に使用します。
- ⑤ LANコネクタ ( LAN )  
通信コマンドまたはWEBブラウザによる本機の制御に使用します。
- ⑥ パラレル入力コネクタ ( PARALLEL )  
接点による本機の制御に使用します。
- ⑦ タリー出力端子 ( TALLY )  
入出力チャンネルの状態をデータ出力します。
- ⑧ パネルリモートコネクタ(オプション) ( OPTION )  
未使用。このコネクタには通常何も接続しないでください。
- ⑨ フレームグラウンド ( FG )
- ⑩ 電源コネクタ ( AC90-250V )


## 2.3 スイッチラベルの取り付け方法

フロントパネルのスイッチには任意のラベルを入れることができます。

1. 切り欠き部分を精密マイナスドライバー等でひっかけてカバーを外します。

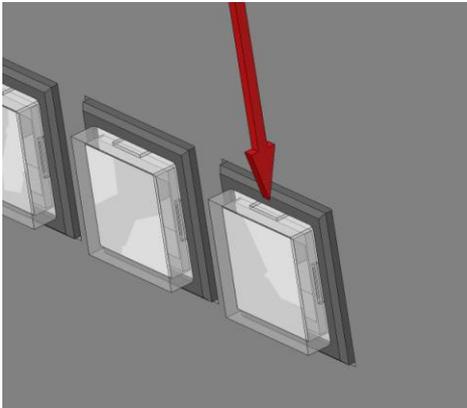


【図 2.3.1】 切り欠き部分の引っ掛け

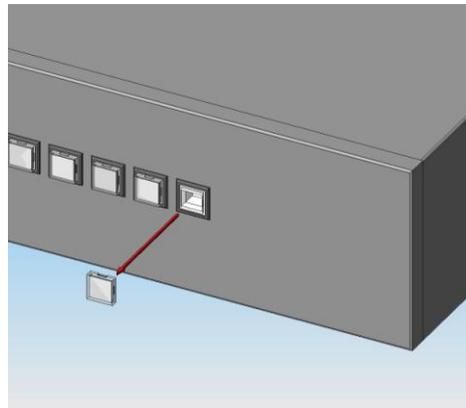


【図 2.3.2】 スイッチカバーの取り外し

2. 外したカバーの中からフィルタを取り出します
3. フィルタの内側へ予め用意しておいた映像ソース名などのラベルを挟みこみます。

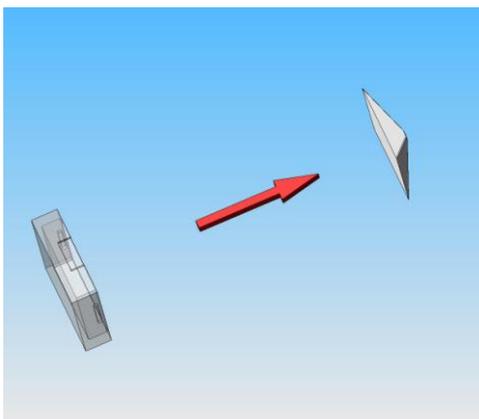


【図 2.3.3】 フィルタの取り外し

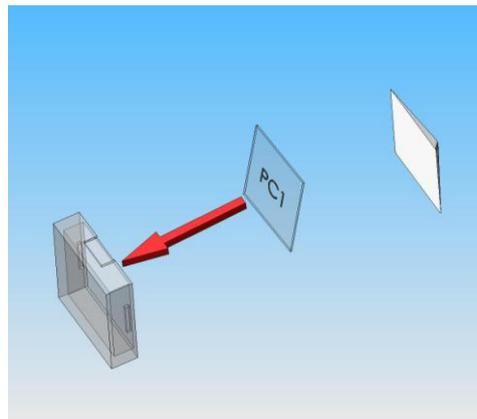

【図 2.3.4】 ラベルの挿入

4. スイッチの凸部に、カバーの向きを合わせて取付けて完了です。

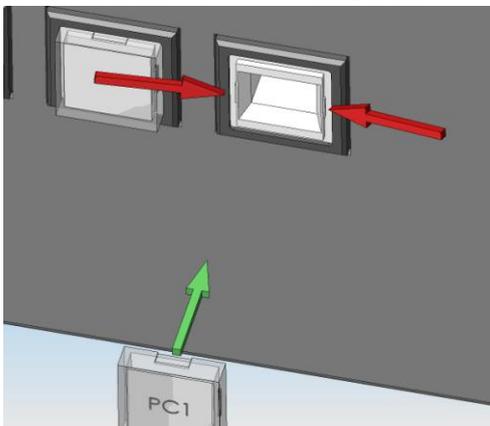

【図 2.3.5】 スイッチカバーの取り付け

### 3 基本操作


下記の手順に従い、入出力チャンネルの設定を行ってください。

- 1) スイッチングモードを設定する
- 2) セレクトモードを設定し、入出力チャンネルを切り換える

#### 3.1 スイッチングモードの設定方法

MRX 音声連動マトリックススイッチャ MAU-1616 を接続している場合、下記のスイッチングモードから選択することができます。

- V&Aモード  
V&Aキーを押すとキーLEDがオレンジ色に点灯し、映像と音声を連動して切り換えることができます。
- VIDEOモード  
VIDEOキーを押すとキーLEDが緑色に点灯し、映像のみを切り換えることができます。
- AUDIOモード  
AUDIOキーを押すとキーLEDが赤色に点灯し、音声のみを切り換えることができます。

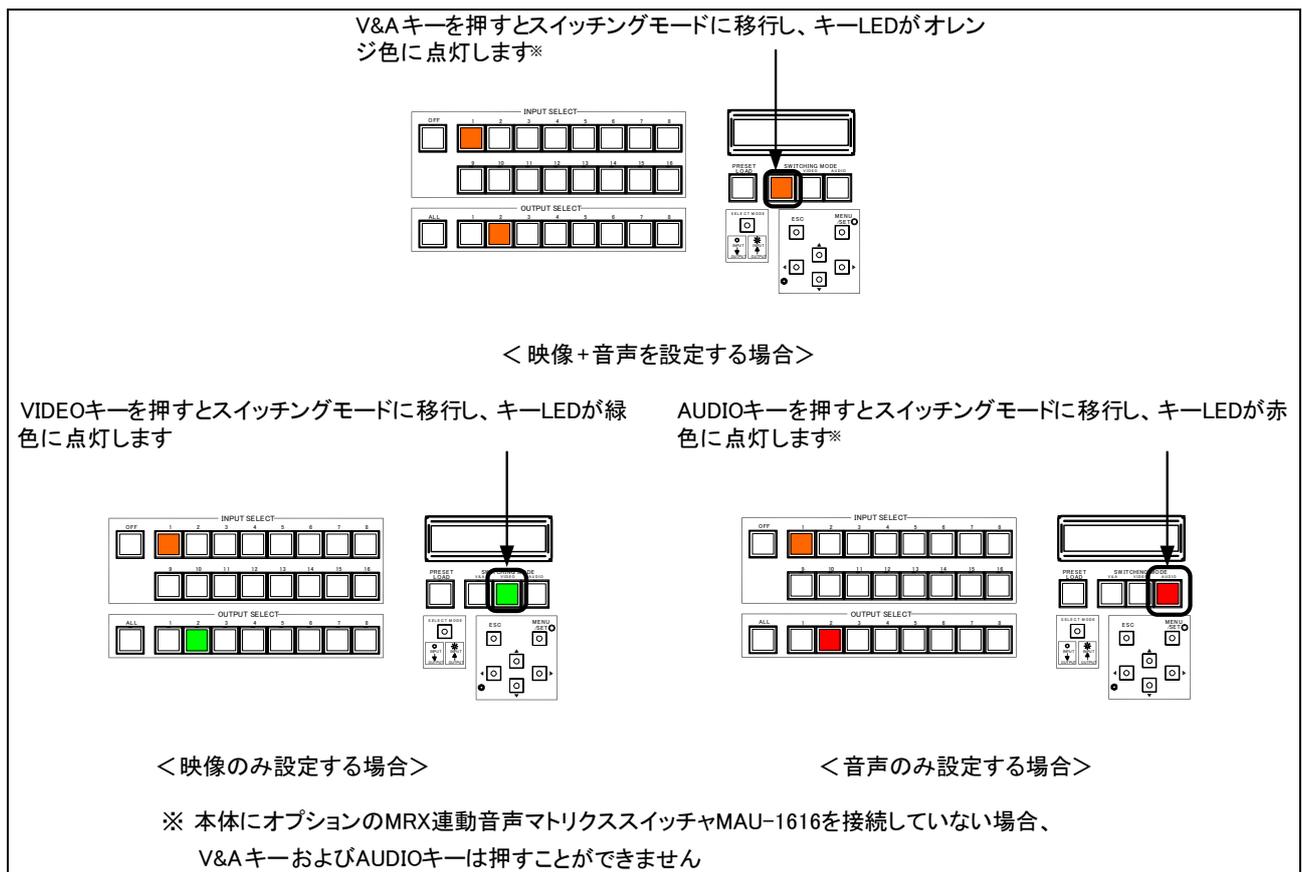

[図 3.1.1] スイッチングモードの選択

## 3.2 入出力チャンネル設定

### 3.2.1 SELECT MODE の設定と入出力チャンネルの切換え

SELECT MODEキーを押すたびに「OUTPUT→INPUT」と「INPUT→OUTPUT」モードが交互に切り換ります。セレクトモードは下記の2種類から選択することが可能です。

#### OUTPUT→INPUT モード(LED 点灯)

出力チャンネルを選択してから出力する入力ソースを選択できます。キャンセル機能はありません。

#### <入出力チャンネル設定方法>

手順1 OUTPUTチャンネルを設定します。

手順2 INPUTチャンネルを設定します。

#### <OUTPUT→INPUT モード時の設定例>

OUTPUT1からINPUT3の入力ソースを出力する場合	
1	OUTPUT1キーを押します
2	INPUT3キーを押します

OUTPUT3からINPUT2の入力ソースを出力 OUTPUT4からINPUT1の入力ソースを出力する場合	
1	OUTPUT3キーを押します
2	INPUT2キーを押します
3	OUTPUT4キーを押します
4	INPUT1キーを押します

OUTPUT2から出力をOFFにする場合	
1	OUTPUT2キーを押します
2	OFFキーを押します

※ 工場出荷時は当モードに設定してあります。

**INPUT→OUTPUT モード(LED 消灯)**

選択した入力チャンネルが出力されるチャンネルを選択できます。

キャンセル機能があり、出力チャンネルボタン選択の誤操作があった場合、もう一度同じボタンを押すと、誤操作前の状態に戻ります。OFF または ALL ボタンの誤操作にもキャンセル機能は有効です。

**<入出力チャンネル設定方法>**

手順1 INPUTチャンネルを設定します。

手順2 OUTPUTチャンネルを設定します。

**<INPUT→OUTPUT モード時の設定例>**

INPUT3の入力ソースをOUTPUT1から出力する場合	
1	INPUT3キーを押します
2	OUTPUT1キーを押します

INPUT2の入力ソースをOUTPUT3から出力 INPUT1の入力ソースをOUTPUT4から出力する場合	
1	INPUT2キーを押します
2	OUTPUT3キーを押します
3	INPUT1キーを押します
4	OUTPUT4キーを押します


INPUT1の入力ソースをOUTPUT1、2、3から出力する場合	
1	INPUT1キーを押します
2	OUTPUT1キーを押します
3	OUTPUT2キーを押します
4	OUTPUT3キーを押します

INPUT1の入力ソースをOUTPUT1、2から出力している時にOUTPUT2からの出力をOFFにする場合	
1	OFFキーを押します
2	OUTPUT2キーを押します

### 3.3 プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）

登録されているプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。以下の手順で操作を行ってください。

- 手順1 PRESET LOADキーを押すと、PRESET LOADキーおよびINPUT SELECT 1～16キーのキーLEDがオレンジ色に点灯し、プリセットメモリ読み出しモードに移行します。  
プリセットメモリ読み出しモードはスイッチングモードと排他動作になっており、スイッチングモードが選択されているときにPRESET LOADキーを押すと、スイッチングモードは自動的に解除されます。（スイッチングモードは、12ページをご覧ください）
- 手順2 INPUT SELECT 1～16キーがプリセットメモリ 1～16に対応しており、INPUT SELECT 1～16キーのいずれかを押すとプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。読み出し終了後、読み出したメモリ番号に対応したINPUT SELECTキーのキーLEDが点灯します。（メモリ番号に対応したINPUT SELECTキーのキーLEDが点灯しているときにメニューや外部制御から別のプリセットメモリを読み出すと、新しく読み出したメモリ番号に対応したキーLEDが点灯します。また入出力チャンネルの設定を変更した場合は、読み出したプリセットメモリの内容と一致なくなるため、キーLEDが消灯します）
- 手順3 プリセットメモリの読み出しを行わない場合は、再度PRESET LOADキーを押すとプリセットメモリ読み出しモードを終了し、全てのキーLEDが消灯します。また4.6.4 パワーセーブ設定が「ON」のときに30秒間操作がなかった場合は、自動的に全てのキーLEDが消灯します。（パワーセーブ設定の詳細は、56ページをご覧ください）

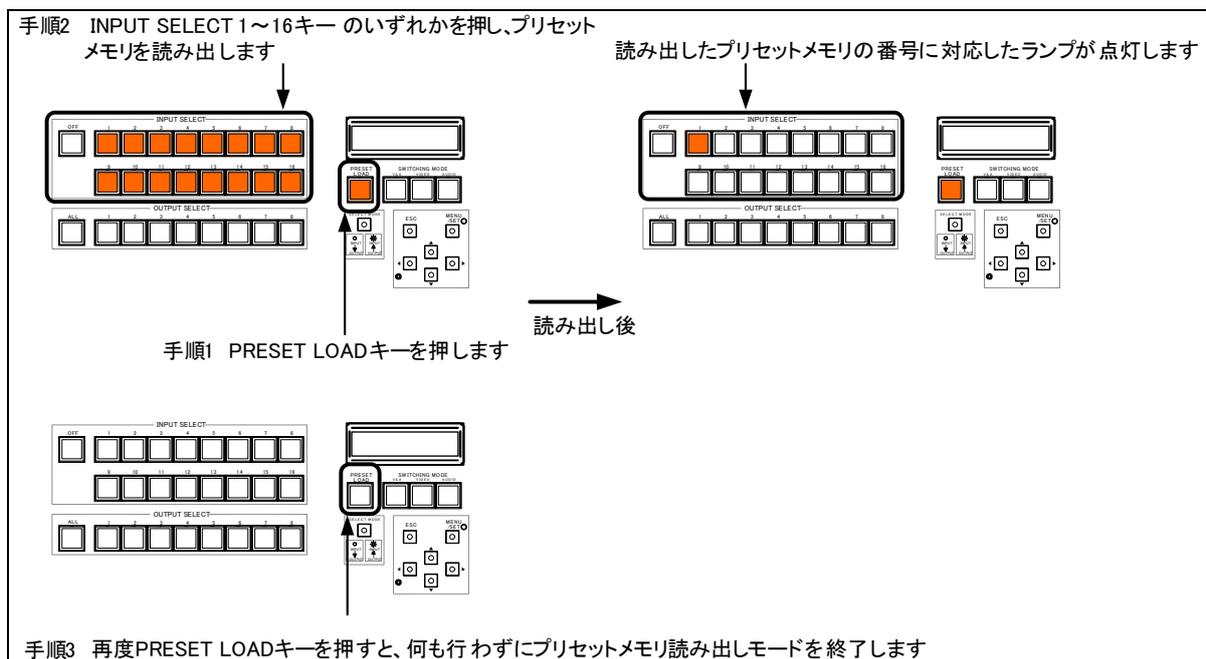


[図 3.2] プリセットメモリの読み出し

プリセットメモリは最大 20 個まで登録することができますが、PRESET LOAD キーではプリセットメモリ 1～16 のみ読み出すことができます。

- ※ メニュー操作 : プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.26)
- ※ コマンド制御 : プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）@RPM(P.102)
- ※ パラレル制御 : P.123


### 3.4 メニュー操作

各種メニューの操作を行います。

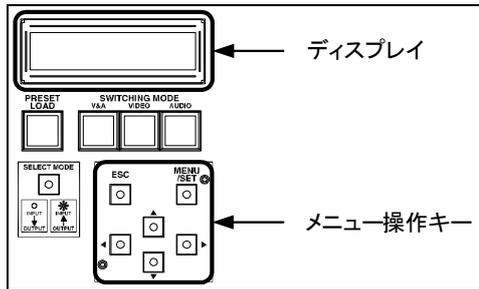


【図 3.3.1】メニュー操作キーとディスプレイ

- MENU/SET キー : メニュー表示、設定値の決定を行います。  
 ESC キー : メニューから抜けます。  
 ▲▼ キー : メニューの切換、設定値の変更を行います。  
 ◀▶ キー : カーソルを移動します。  
 ※ 関連項目 : メニュー一覧(P.18)

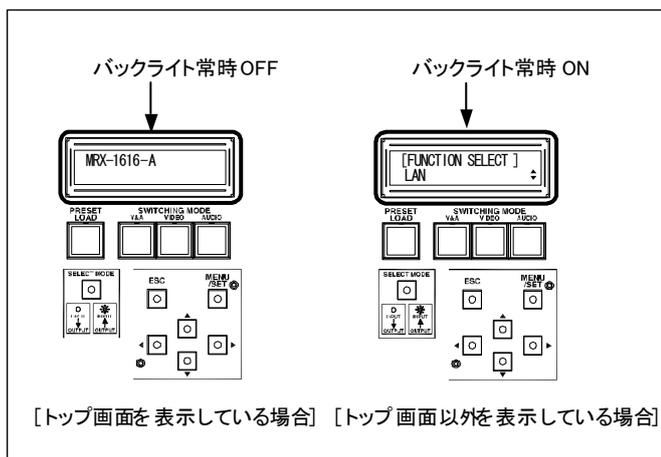

【図 3.3.2】ディスプレイのバックライト

オプションで、メニュー操作キーの誤操作防止カバーを用意しておりますので、必要な場合は弊社までお問い合わせください。(お問い合わせ先は 133 ページをご覧ください)

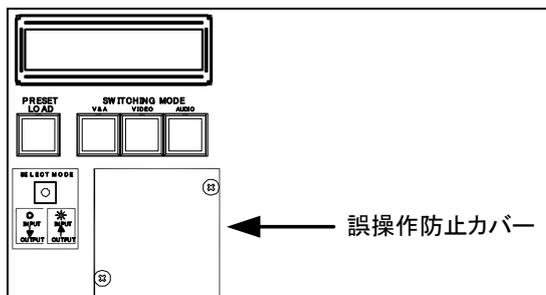

【図 3.3.3】誤操作防止カバー


### 3.5 工場出荷時の設定に戻す


ESCキーを押しながら電源を投入すると、入出力チャンネル設定（入出力チャンネルの設定は13ページをご覧ください。工場初期値はOFFです）および各種設定（各種設定の詳細、および工場初期値は21ページ以降をご覧ください）の状態を工場初期値に戻すことができます。ESCキーは長音ブザーが鳴るまで押し続けてください。長音ブザーが鳴ると初期化が終了し、通常の動作を開始します。

※ 一度工場初期値に戻すと、それまで使用していた設定に戻すことはできませんのでご注意ください。

## 4 各種設定

### 4.1 メニュー一覧

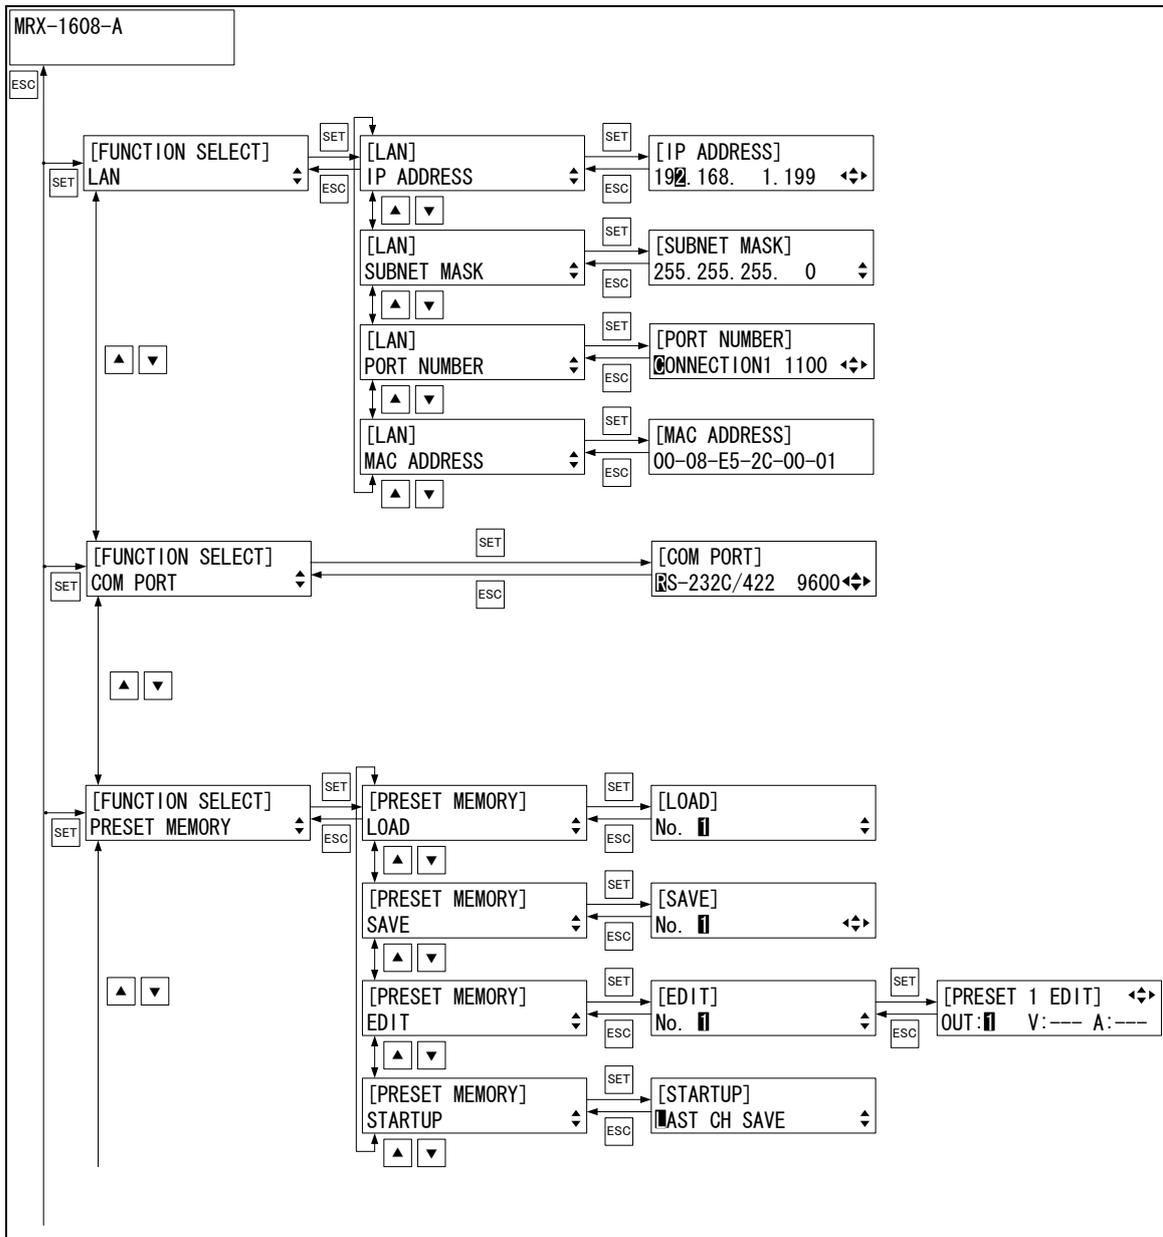

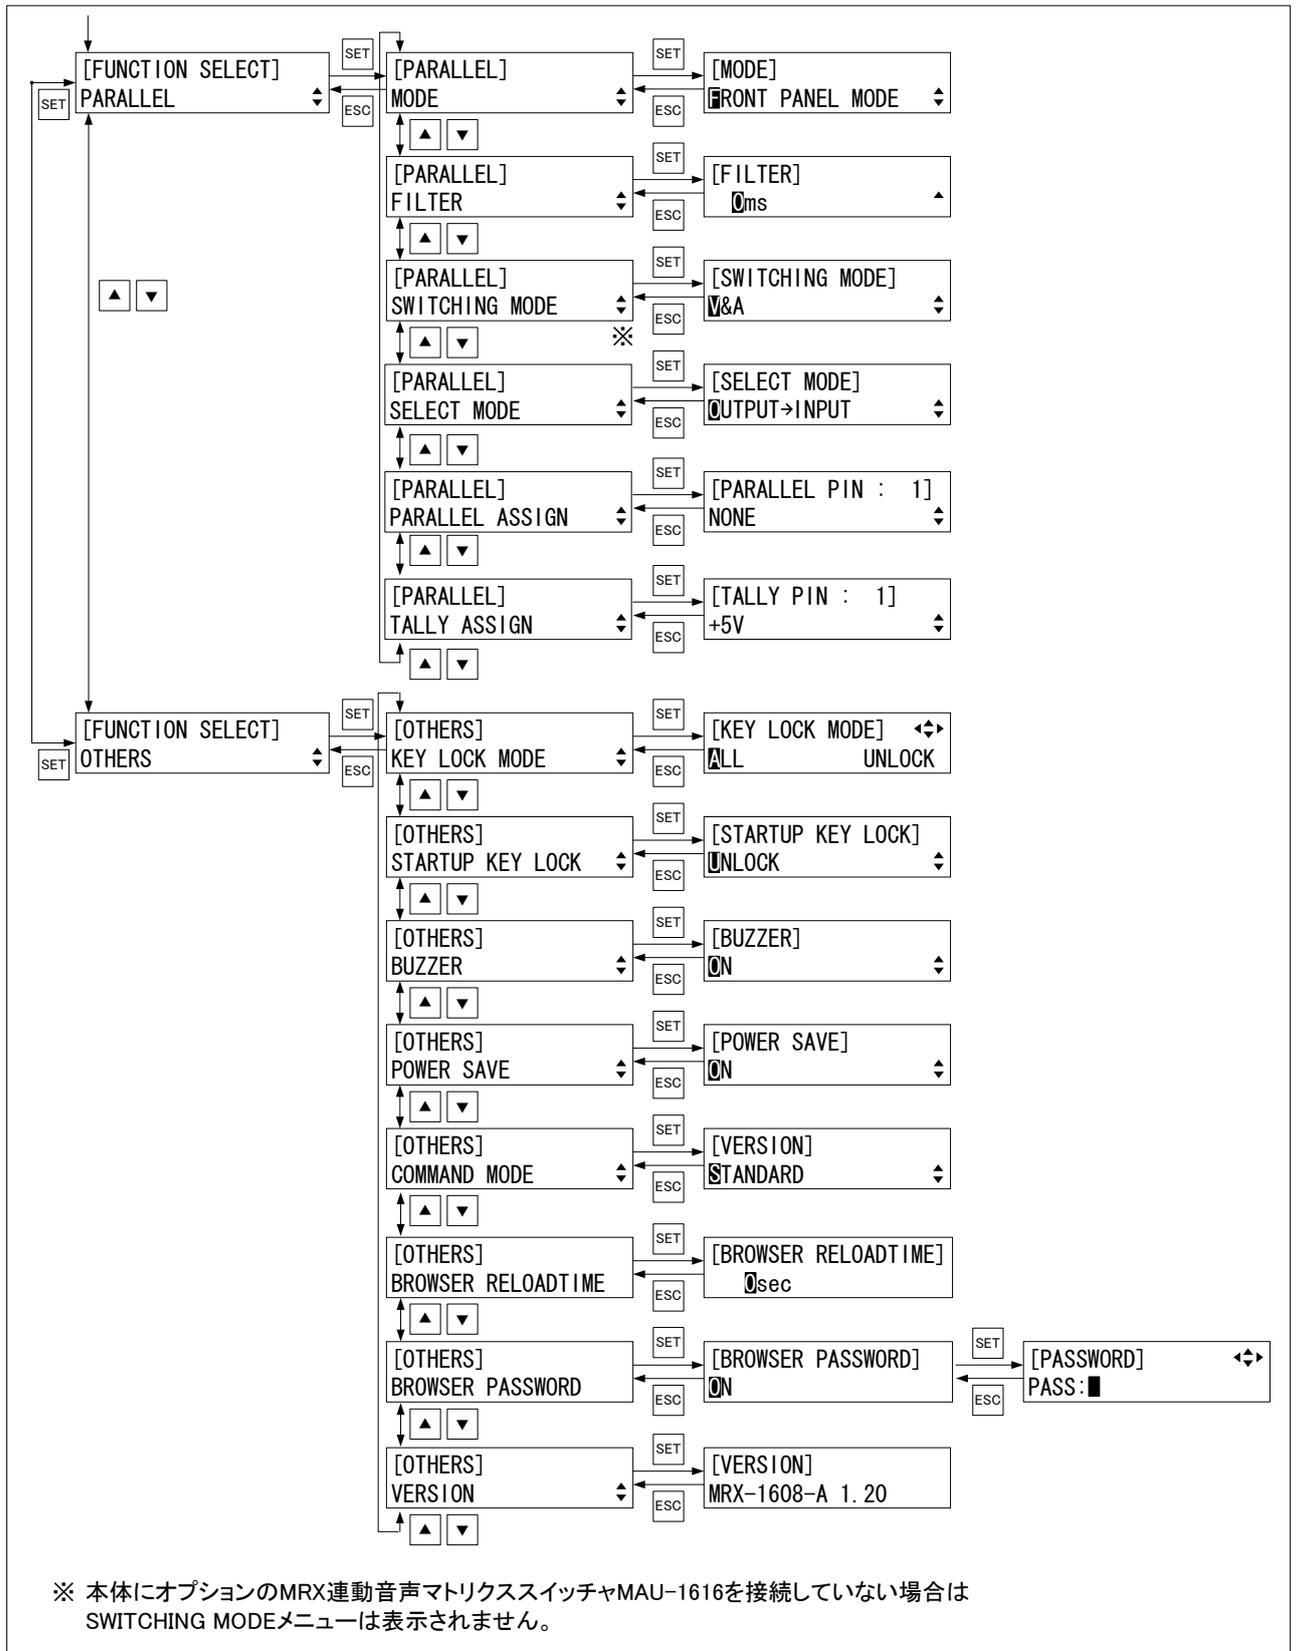

[図 4.1] メニュー表


操作メニューは設定項目毎の階層メニューになっており、図 4.1 の左からメインメニュー、サブメニュー、設定画面になります。メインメニューおよびサブメニューは ▲▼ キーで選択することができます。メインメニュー→サブメニュー→設定画面は SET キーで移行し、設定画面→サブメニュー→メインメニューは ESC キーで戻ることができます。設定画面では ▲▼◀▶ キーでカーソルの移動や設定を行なうことができ、設定した値は操作後に自動的に記憶され、次回電源投入時は前回の設定で起動します。なお入力可能な ▲▼◀▶ キーは液晶画面の右側に表示され、入力可能なメニュー操作キーはキーLED が点灯します。

## 4.2 LAN

### 4.2.1 IPアドレス

本機のIPアドレスを設定します。( ※初期値 192.168.001.199 )

#### ①メニューによる設定

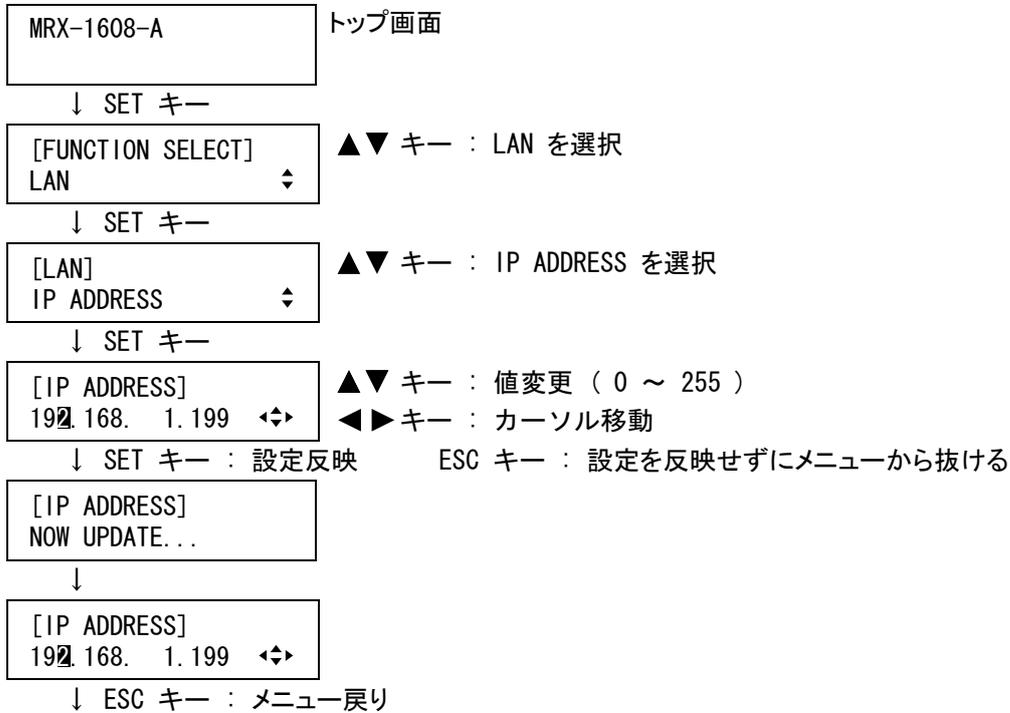

(注意)SET キーを押さないと IP アドレスは変更されませんので必ず SET キーを押してください。

#### ②コマンドによる設定


@SIP IPアドレス設定(P.82)

@GIP IPアドレス取得(P.82)

#### 4.2.2 サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。( ※初期値 255.255.255.000 )

##### ①メニューによる設定

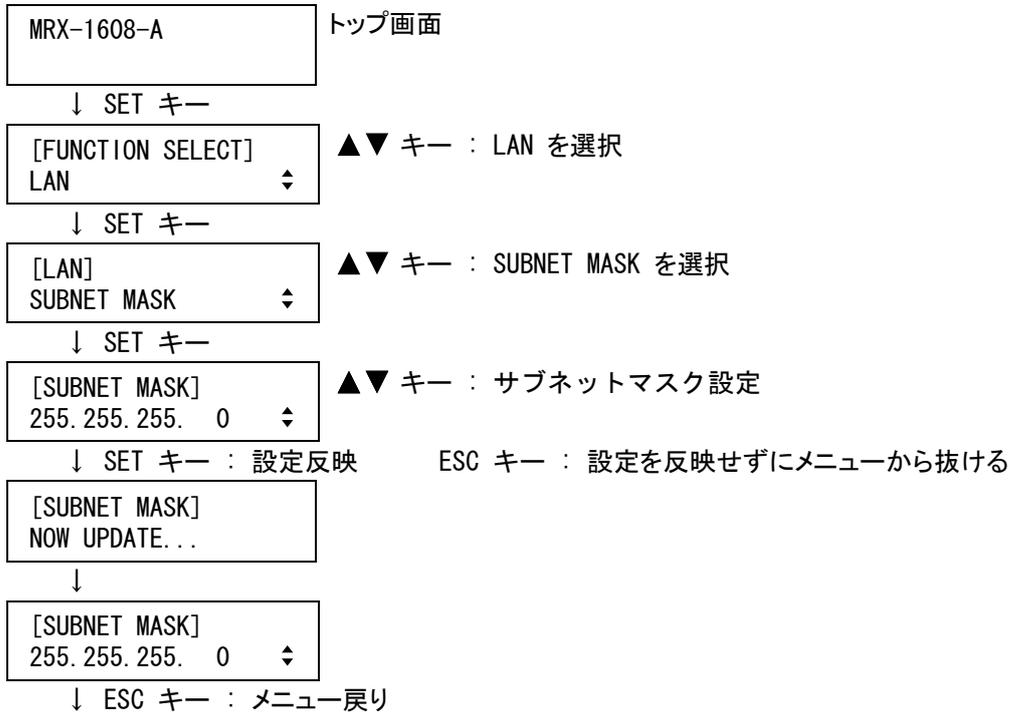

(注意) SET キーを押さないとサブネットマスクは変更されませんので必ず SET キーを押してください。

##### ②コマンドによる設定

@SSB サブネットマスク設定(P.82)

@GSB サブネットマスク取得(P.82)

### 4.2.3 TCPポート番号


TCPのポート番号を設定します。本機は4コネクションまで同時に接続することができます。  
各コネクションは、設定したポート番号により通信コマンド制御とブラウザ制御に分けられ、工場出荷時は各2コネクションずつ割り当てられています。

- ・ポート番号 ( 23, 80, 1100, 5000 ~ 5999 , 6000 ~ 6999 )
- ※初期値
  - コネクション 1 = 1100 (通信コマンド制御用)
  - コネクション 2 = 1100 (通信コマンド制御用)
  - コネクション 3 = 80 (ブラウザ制御用)
  - コネクション 4 = 80 (ブラウザ制御用)

通信コマンド制御に使用するコネクションは 23, 1100, 6000 ~ 6999 のいずれかに設定し、ブラウザ制御に使用するコネクションは 80, 5000 ~ 5999 のいずれかに設定します。

※ 同時に使用することができるコネクション数は最大4個です。  
(「5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策(P. 65)」をご覧ください。)

#### ①メニューによる設定

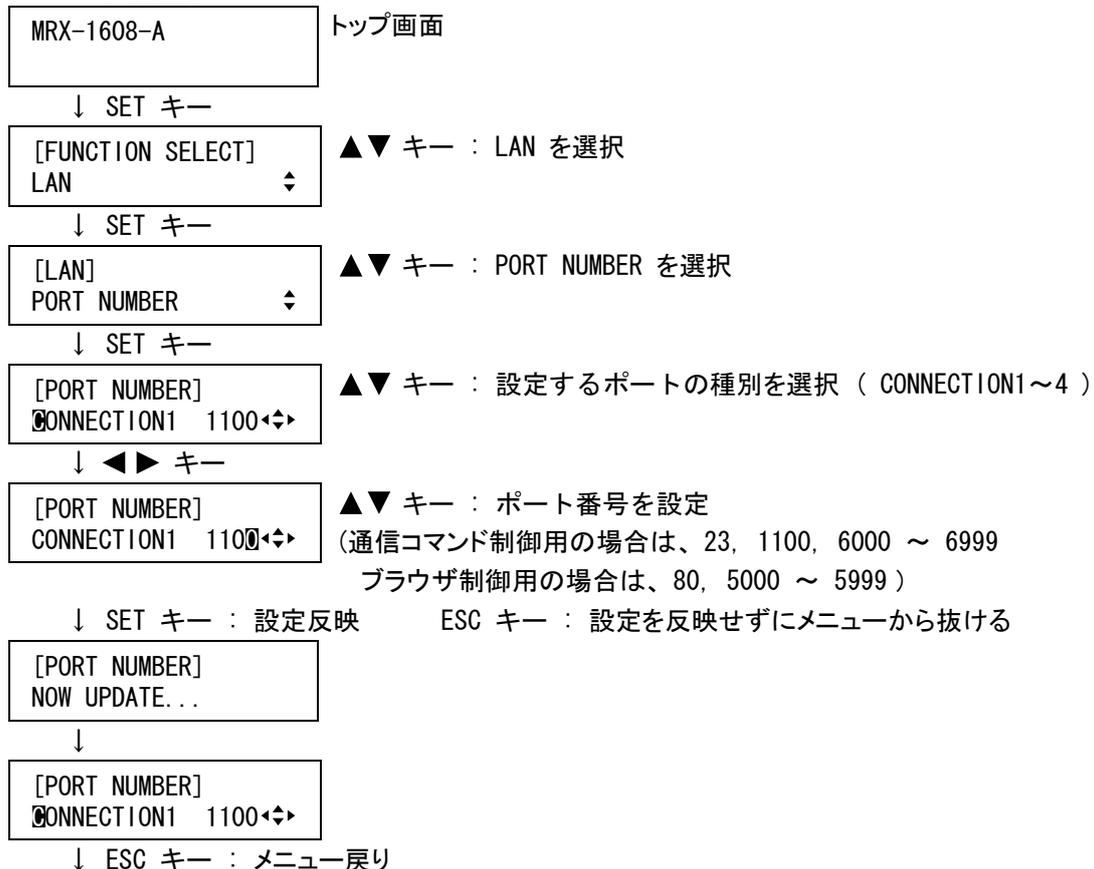

(注意) SET キーを押さないとポート番号は変更されませんので必ず SET キーを押してください。


#### ②コマンドによる設定

- @SLP TCPポート番号設定(P.83)
- @GLP TCPポート番号取得(P.83)

#### 4.2.4 MACアドレス表示

本機のMACアドレスを表示します。

##### ①メニューによる確認

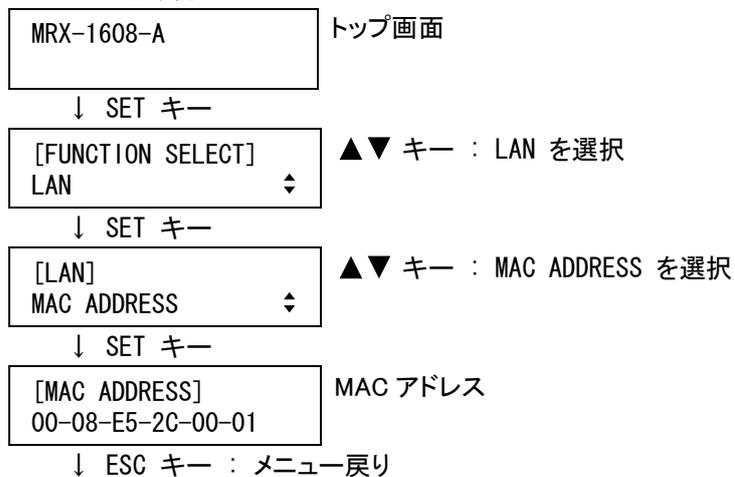


##### ②コマンドによる確認

@GMC MACアドレス取得(P.83)

### 4.3 シリアル端子設定


シリアル端子の通信速度設定を行います。通信速度は端子毎に設定することができます。

- ・ 通信速度 ( 4800[bps], 9600[bps], 19200[bps], 38400[bps] ※初期値 : 9600[bps] )

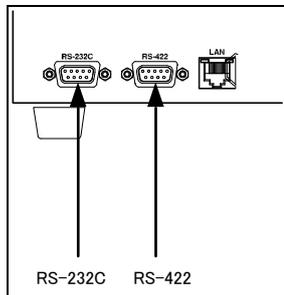

【図 4.3.1】 シリアル端子

#### ①メニューによる設定

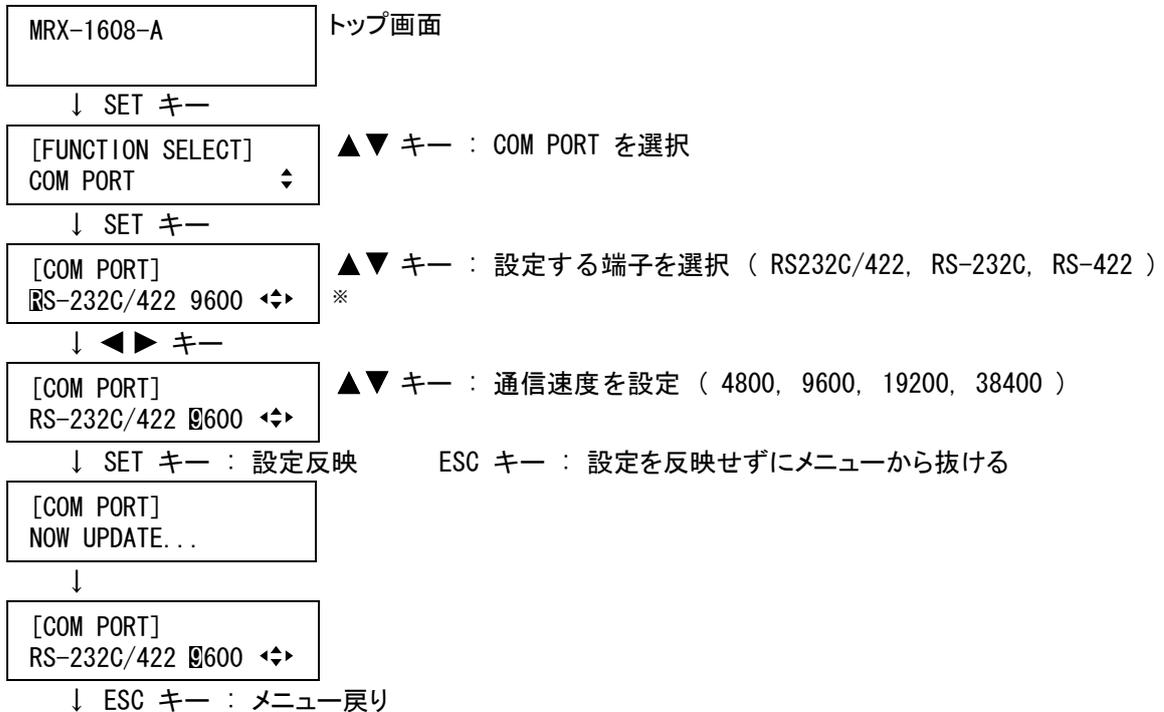

(注意) SET キーを押さないと通信速度は変更されませんので必ず SET キーを押してください。

※ 「RS-232C/422」を選択しているときに各端子の設定が異なる場合は RS-232C の通信速度を表示し、左側に「\*」を表示します。このときに 「RS-232C/422」を選択しただけでは各端子の通信速度は同じ設定

になりません。各端子の通信速度を同じ設定にする場合は、◀▶ キーでカーソルを右側に移動し、通信速度を変更してください。「\*」が消えたら、各端子の設定が同じになったという意味を表します。

[COM PORT]  
 RS-232C/422\*9600 ◀▶

#### ②コマンドによる設定

@SCT シリアル端子 通信速度設定(P.84)

@GCT シリアル端子 通信速度設定 取得(P.84)

#### 4.4 プリセットメモリ


プリセットメモリには入出力チャンネル設定を最大 20 個まで保存することができます。(入出力チャンネルの設定は 13 ページをご覧ください) フロントパネルの PRESET LOAD キーではプリセットメモリ 1~16 のみ読み出すことができます。(PRESET LOAD キーによるプリセットメモリの読み出しは、15 ページをご覧ください)

入出力チャンネル以外の設定は、メニュー操作または通信コマンドからの設定変更時に自動的に記憶され、次回電源投入時は前回の設定で起動します。

##### 4.4.1 プリセットメモリの読み出し (入出力チャンネル設定読み出し)

プリセットメモリに保存されている入出力チャンネルの設定を読み出します。

###### ①メニューによる設定

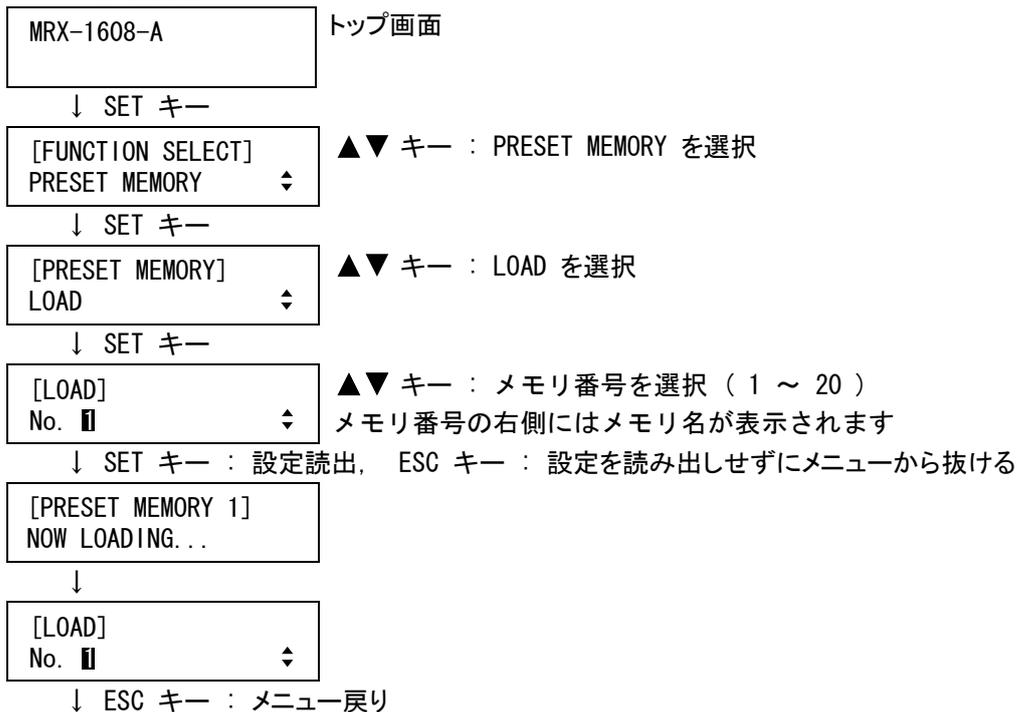

###### ②コマンドによる設定


@RPM プリセットメモリの読み出し (入出力チャンネル設定読み出し)(P.102)

#### 4.4.2 プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）


現在の入出力チャンネルの設定をプリセットメモリに保存します。

※ 注意：ディスプレイに「NOW SAVING...」と表示されている間は本機の電源を切らないでください。  
設定情報を失う可能性があります。

##### ①メニューによる設定

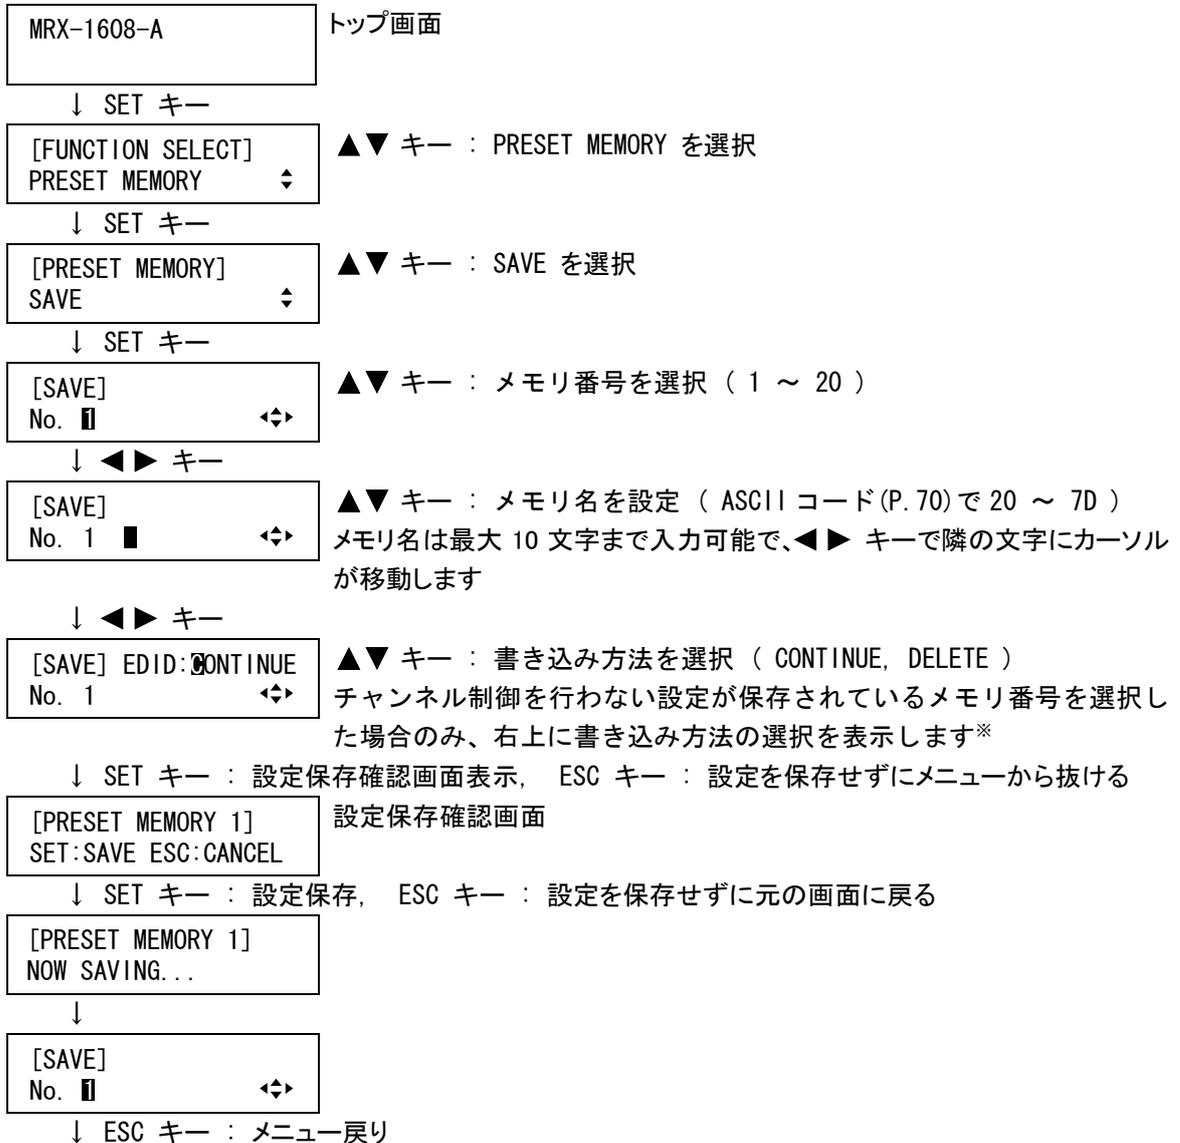

※ チャンネル制御を行わない設定が保存されているメモリ番号を選択した場合は、書き込み方法を選択することができます。チャンネル制御を行わない設定になっている出力チャンネルの設定は、「CONTINUE」を選択した場合はそのまま引き継がれ、「DELETE」を選択した場合は上書きされます。(チャンネル制御を行わない設定については、4.4.3 プリセットメモリの編集をご覧ください)

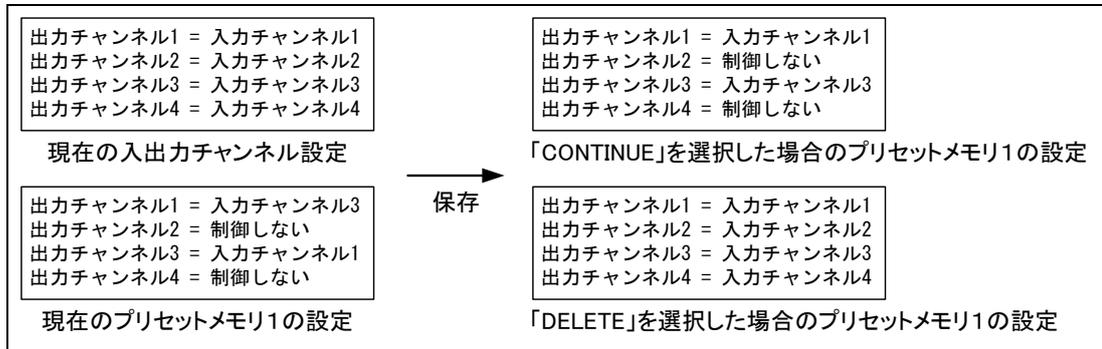

[図 4.4.2] プリセットメモリの保存

## ②コマンドによる設定

@SPM プリセットメモリの上書き保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.102)


@SEM プリセットメモリの引継ぎ保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.102)

### 4.4.3 プリセットメモリの編集


プリセットメモリの設定を編集することができます。

※ 注意 : ディスプレイに「NOW SAVING...」と表示されている間は本機の電源を切らないでください。  
設定情報を失う可能性があります。

#### ①メニューによる設定

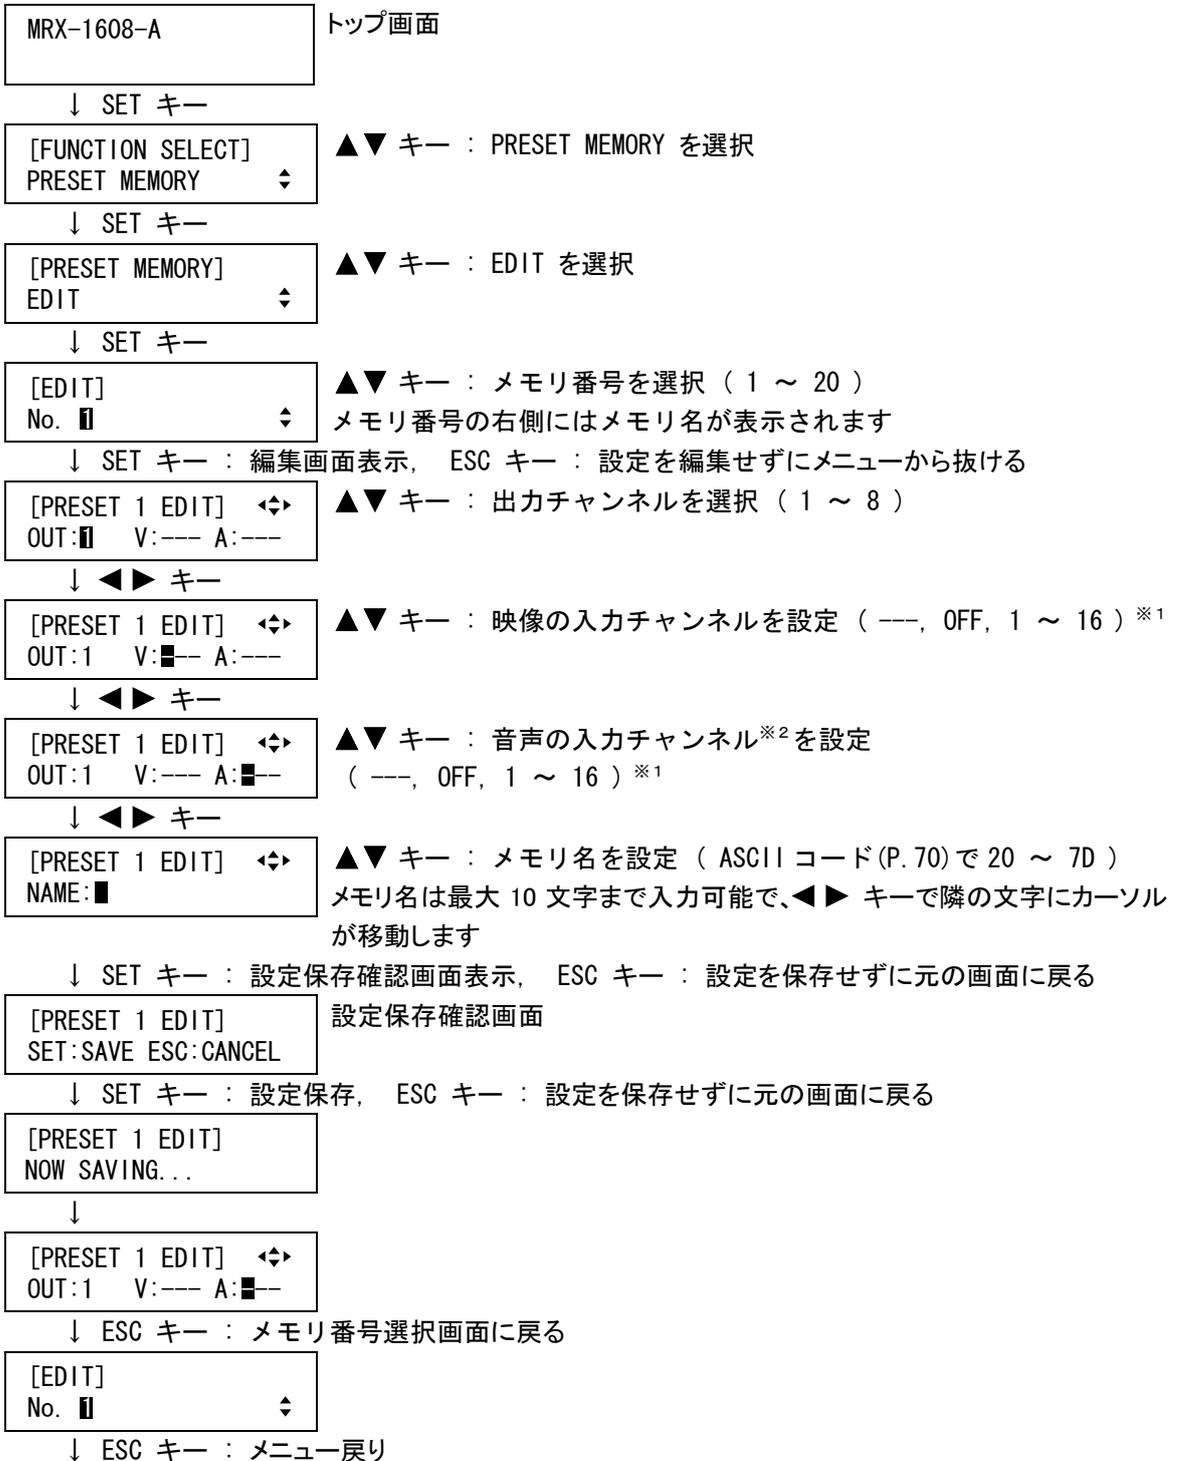

- ※1 チャンネル制御を行わない設定の場合は、「---」と表示します。プリセットメモリを読み出したときに、チャンネル制御を行わない出力チャンネルは、チャンネルの切り換えを行いません。  
全てのプリセットメモリは工場出荷時にチャンネル制御を行わない設定が保存されています。

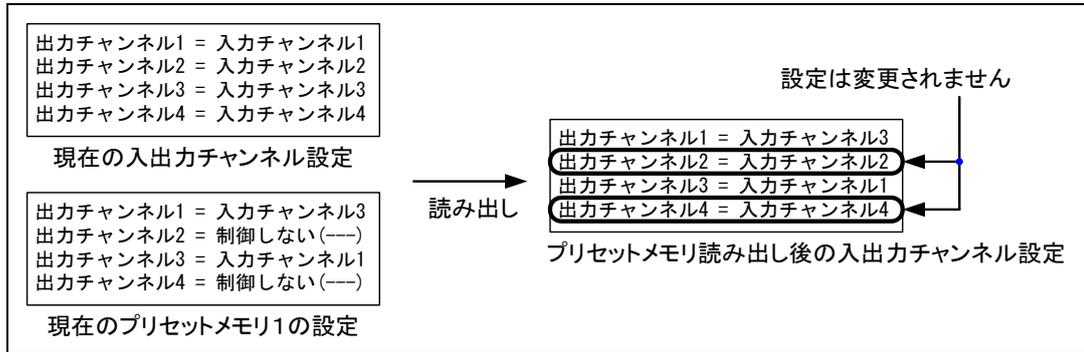

【図 4.4.3】 編集されたプリセットメモリの読み出し

- ※2 本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、音声の入力チャンネルが表示されます

## ②コマンドによる設定


- @ECM プリセットメモリの設定編集 (入出力チャンネル設定の編集)(P.103)
- @GCM プリセットメモリの設定取得 (入出力チャンネル設定の取得)(P.104)

#### 4.4.4 電源投入時の入出力チャンネル設定

電源投入時の入出力チャンネルの設定をプリセットメモリ、ラストメモリから選択できます。

- ・プリセットメモリ（PRESET 1 ～ PRESET 20）  
プリセットメモリに登録された入出力チャンネル状態で起動します。  
チャンネル制御を行わない出力チャンネルは OFF に設定されます。（チャンネル制御を行わない設定については、4.4.3 プリセットメモリの編集をご覧ください）
- ・デフォルトチャンネル（LAST CH NO SAVE）  
入出力チャンネルが全出力 OFF 状態で起動します。
- ・ラストメモリ（LAST CH SAVE ※初期値）  
最後に電源を切った際の入出力チャンネル状態で起動します。

##### ①メニューによる設定

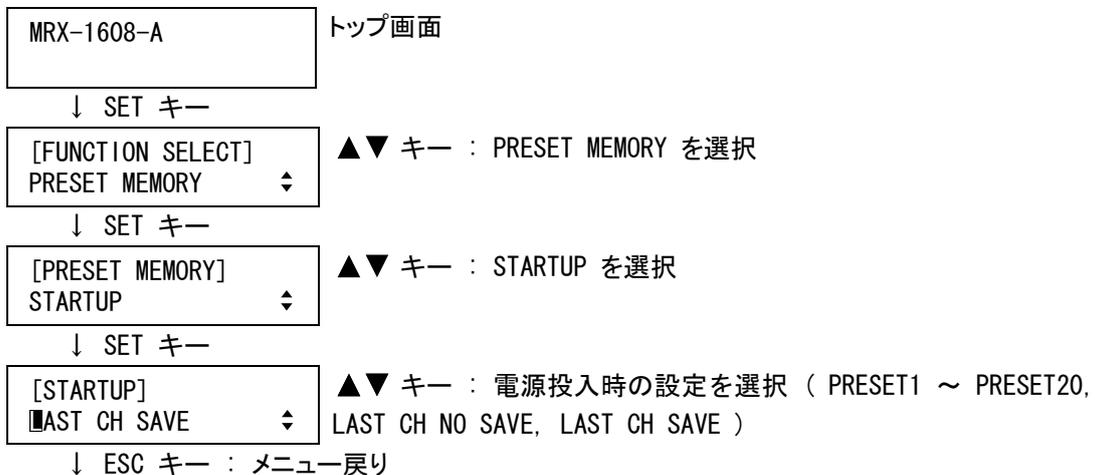

##### ②コマンドによる設定

@SMU 電源投入時の状態設定(P.105)

@GMU 電源投入時の状態取得(P.105)


## 4.5 パラレル端子

### 4.5.1 パラレル制御モード

パラレル端子の制御モードを設定します。パラレル端子の詳細については、123 ページをご覧ください。

- |   |                      |                                    |      |
|---|----------------------|------------------------------------|------|
| { | ・ FRONT PANEL MODE   | ( 入出力チャンネルの設定を行なうモード )             | ※初期値 |
|   | ・ PRESET MEMORY MODE | ( プリセットメモリの読み出しを行なうモード )           |      |
|   | ・ ASSIGN MODE        | ( パラレル入力/タリー出力端子に機能を割り当て設定を行うモード ) |      |

#### ①メニューによる設定

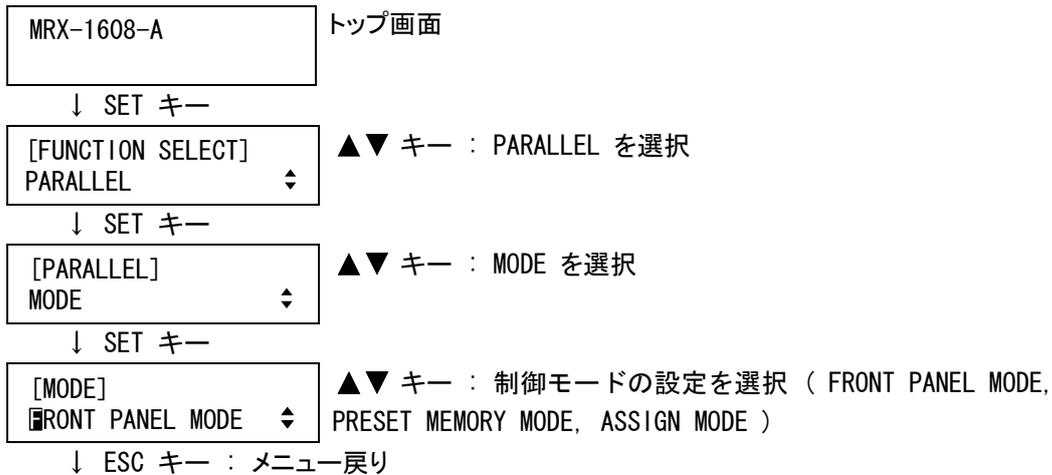

#### ②コマンドによる設定


- @SPC パラレル制御モード設定(P.85)
- @GPC パラレル制御モード取得(P.85)

#### 4.5.2 チャタリング除去時間設定

接点切り換えのチャタリング※により動作が不安定な場合は、チャタリングを除去する時間を大きくします。


- ・チャタリング除去時間 ( 0[ms] ~ 100[ms] ※初期値 0[ms] )

※チャタリング : リレーやスイッチの接点が切り換わった直後に安定せず、信号の ON/OFF を繰り返してしまう現象。

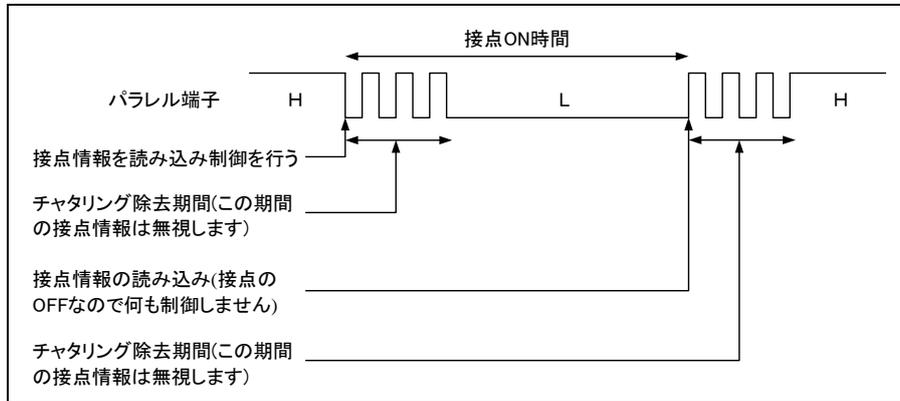

【図 4.5.2】 チャタリングの除去

##### ①メニューによる設定

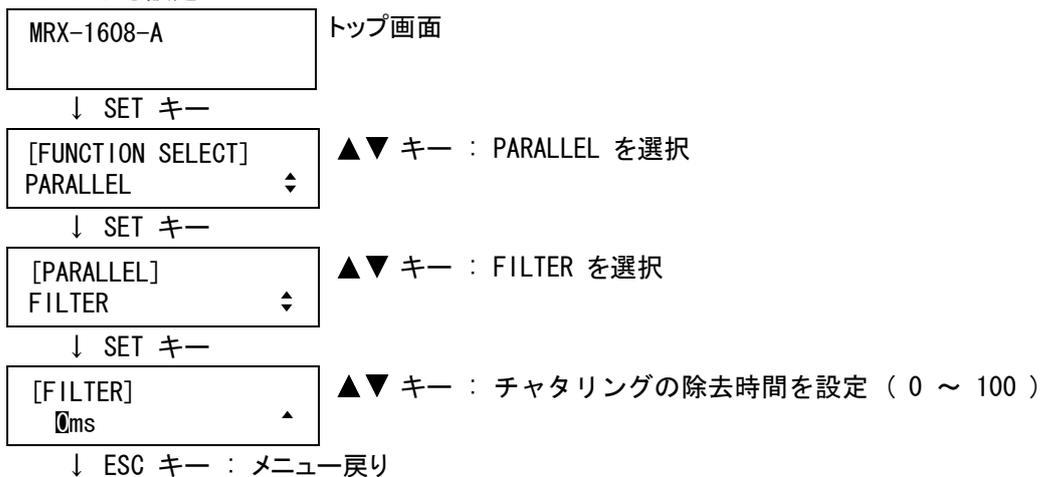

##### ②コマンドによる設定

@SFP チャタリング除去時間設定(P.85)

@GFP チャタリング除去時間取得(P.85)


### 4.5.3 パラレルのスイッチングモード

パラレル端子で入出力チャンネルの設定を行なうときのスイッチングモードを設定します。スイッチングモードを固定で使用する場合は、スイッチングモードの切り換えスイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。（パラレル端子の詳細については、123 ページをご覧ください。）

※ 本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されていない場合、パラレルのスイッチングモード設定メニューは表示されません。

- |   |         |                    |      |
|---|---------|--------------------|------|
| { | ・ V&A   | （映像と音声を同時に設定するモード） | ※初期値 |
|   | ・ VIDEO | （映像のみ設定するモード）      |      |
|   | ・ AUDIO | （音声のみ設定するモード）      |      |

#### ①メニューによる設定

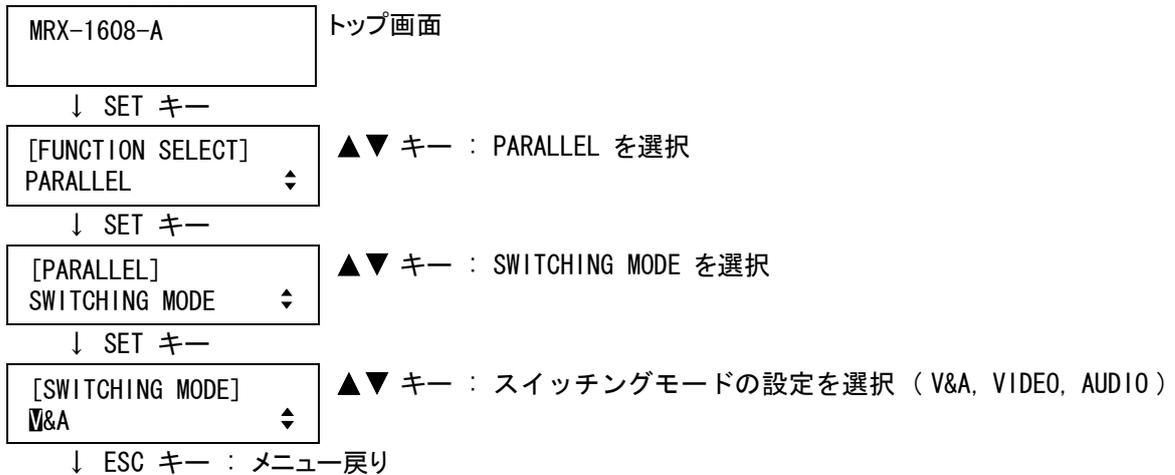

#### ②コマンドによる設定


なし

#### 4.5.4 パラレルのセレクトモード

パラレル端子で入出力チャンネルの設定を行なうときのセレクトモードを設定します。セレクトモードを固定で使用する場合は、セレクトモードの切り換えスイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。(パラレル端子の詳細については、123 ページをご覧ください。)

- |   |                |                           |      |
|---|----------------|---------------------------|------|
| { | ・ OUTPUT→INPUT | (出力チャンネルに入力チャンネルを選択するモード) | ※初期値 |
|   | ・ INPUT→OUTPUT | (入力チャンネルに出力チャンネルを追加するモード) |      |

##### ①メニューによる設定

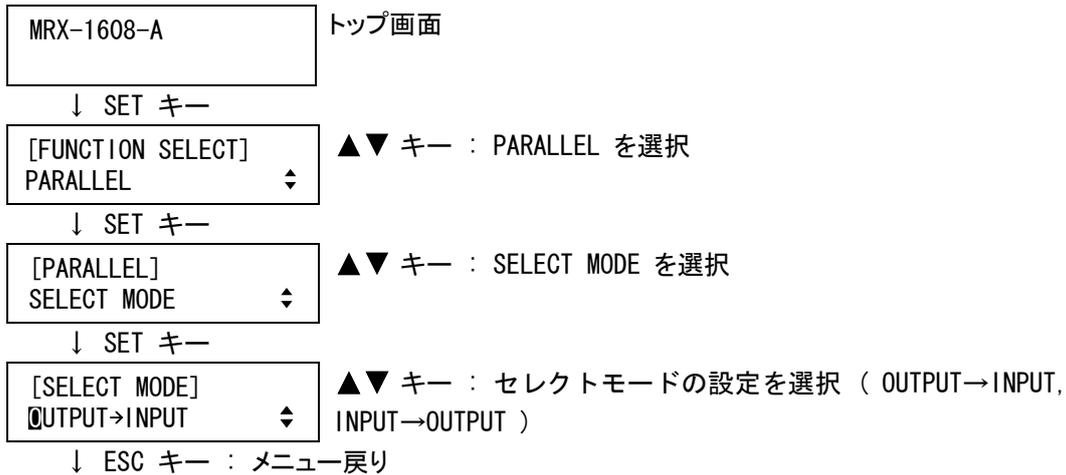


##### ②コマンドによる設定

なし

#### 4.5.5 パラレル入力端子 機能割り当て

パラレル入力端子に機能（表 4.5.5a～表 4.5.5g）を割り当てます。（※初期値 全て NOT USE）

##### ①メニューによる設定

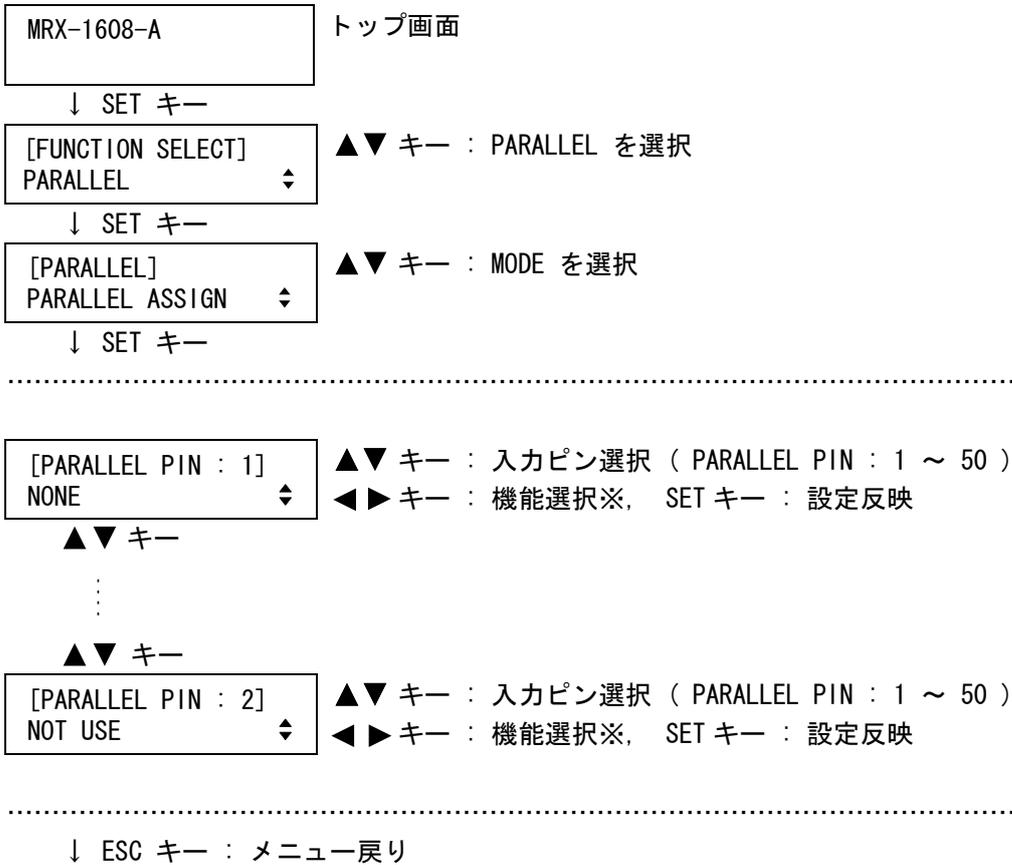

※ 注意：1 番ピン・25 番ピン・26 番ピン・50 番ピンへの割り当てはできません。

##### ②コマンドによる設定

@SPE パラレル入力端子 機能割り当て設定（P. 86）

@GPE パラレル入力端子 機能割り当て取得（P. 90）

[表 4.5.5a]パラレル入力端子 機能一覧(1/7)

表記	機能	表記	機能	
NOT USE	割り当て無し ※初期値	V&A:OUT3-IN1	VIDEO&AUDIO OUT3 の選択※	
V&A:OUT1-IN1	VIDEO&AUDIO OUT1 の選択※	V&A:OUT3-IN2		
V&A:OUT1-IN2		V&A:OUT3-IN3		
V&A:OUT1-IN3		V&A:OUT3-IN4		
V&A:OUT1-IN4		V&A:OUT3-IN5		
V&A:OUT1-IN5		V&A:OUT3-IN6		
V&A:OUT1-IN6		V&A:OUT3-IN7		
V&A:OUT1-IN7		V&A:OUT3-IN8		
V&A:OUT1-IN8		V&A:OUT3-IN9		
V&A:OUT1-IN9		V&A:OUT3-IN10		
V&A:OUT1-IN10		V&A:OUT3-IN11		
V&A:OUT1-IN11		V&A:OUT3-IN12		
V&A:OUT1-IN12		V&A:OUT3-IN13		
V&A:OUT1-IN13		V&A:OUT3-IN14		
V&A:OUT1-IN14		V&A:OUT3-IN15		
V&A:OUT1-IN15		V&A:OUT3-IN16		
V&A:OUT1-IN16		V&A:OUT3-OFF		V&A:OUT4-IN1
V&A:OUT1-OFF		VIDEO&AUDIO OUT2 の選択※	V&A:OUT4-IN2	
V&A:OUT2-IN1	V&A:OUT4-IN3			
V&A:OUT2-IN2	V&A:OUT4-IN4			
V&A:OUT2-IN3	V&A:OUT4-IN5			
V&A:OUT2-IN4	V&A:OUT4-IN6			
V&A:OUT2-IN5	V&A:OUT4-IN7			
V&A:OUT2-IN6	V&A:OUT4-IN8			
V&A:OUT2-IN7	V&A:OUT4-IN9			
V&A:OUT2-IN8	V&A:OUT4-IN10			
V&A:OUT2-IN9	V&A:OUT4-IN11			
V&A:OUT2-IN10	V&A:OUT4-IN12			
V&A:OUT2-IN11	V&A:OUT4-IN13			
V&A:OUT2-IN12	V&A:OUT4-IN14			
V&A:OUT2-IN13	V&A:OUT4-IN15			
V&A:OUT2-IN14	V&A:OUT4-IN16			
V&A:OUT2-IN15	V&A:OUT4-OFF			
V&A:OUT2-IN16				
V&A:OUT2-OFF				

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.5b] パラレル入力端子 機能一覧(2/7)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT5-IN1	VIDEO&AUDIO OUT5 の選択※	V&A:OUT7-IN1	VIDEO&AUDIO OUT7 の選択※
V&A:OUT5-IN2		V&A:OUT7-IN2	
V&A:OUT5-IN3		V&A:OUT7-IN3	
V&A:OUT5-IN4		V&A:OUT7-IN4	
V&A:OUT5-IN5		V&A:OUT7-IN5	
V&A:OUT5-IN6		V&A:OUT7-IN6	
V&A:OUT5-IN7		V&A:OUT7-IN7	
V&A:OUT5-IN8		V&A:OUT7-IN8	
V&A:OUT5-IN9		V&A:OUT7-IN9	
V&A:OUT5-IN10		V&A:OUT7-IN10	
V&A:OUT5-IN11		V&A:OUT7-IN11	
V&A:OUT5-IN12		V&A:OUT7-IN12	
V&A:OUT5-IN13		V&A:OUT7-IN13	
V&A:OUT5-IN14		V&A:OUT7-IN14	
V&A:OUT5-IN15		V&A:OUT7-IN15	
V&A:OUT5-IN16		V&A:OUT7-IN16	
V&A:OUT5-OFF		V&A:OUT7-OFF	
V&A:OUT6-IN1	VIDEO&AUDIO OUT6 の選択※	V&A:OUT8-IN1	VIDEO&AUDIO OUT8 の選択※
V&A:OUT6-IN2		V&A:OUT8-IN2	
V&A:OUT6-IN3		V&A:OUT8-IN3	
V&A:OUT6-IN4		V&A:OUT8-IN4	
V&A:OUT6-IN5		V&A:OUT8-IN5	
V&A:OUT6-IN6		V&A:OUT8-IN6	
V&A:OUT6-IN7		V&A:OUT8-IN7	
V&A:OUT6-IN8		V&A:OUT8-IN8	
V&A:OUT6-IN9		V&A:OUT8-IN9	
V&A:OUT6-IN10		V&A:OUT8-IN10	
V&A:OUT6-IN11		V&A:OUT8-IN11	
V&A:OUT6-IN12		V&A:OUT8-IN12	
V&A:OUT6-IN13		V&A:OUT8-IN13	
V&A:OUT6-IN14		V&A:OUT8-IN14	
V&A:OUT6-IN15		V&A:OUT8-IN15	
V&A:OUT6-IN16		V&A:OUT8-IN16	
V&A:OUT6-OFF		V&A:OUT8-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.5c] パラレル入力端子 機能一覧 (3/7)

表記	機能	表記	機能
V&A:ALL-IN1	VIDEO&AUDIO OUTALL の選択※	VIDEO:OUT2-IN1	VIDEO:OUT2 の選択
V&A:ALL-IN2		VIDEO:OUT2-IN2	
V&A:ALL-IN3		VIDEO:OUT2-IN3	
V&A:ALL-IN4		VIDEO:OUT2-IN4	
V&A:ALL-IN5		VIDEO:OUT2-IN5	
V&A:ALL-IN6		VIDEO:OUT2-IN6	
V&A:ALL-IN7		VIDEO:OUT2-IN7	
V&A:ALL-IN8		VIDEO:OUT2-IN8	
V&A:ALL-IN9		VIDEO:OUT2-IN9	
V&A:ALL-IN10		VIDEO:OUT2-IN10	
V&A:ALL-IN11		VIDEO:OUT2-IN11	
V&A:ALL-IN12		VIDEO:OUT2-IN12	
V&A:ALL-IN13		VIDEO:OUT2-IN13	
V&A:ALL-IN14		VIDEO:OUT2-IN14	
V&A:ALL-IN15		VIDEO:OUT2-IN15	
V&A:ALL-IN16		VIDEO:OUT2-IN16	
V&A:ALL-OFF		VIDEO:OUT2-OFF	
VIDEO:OUT1-IN1		VIDEO:OUT1 の選択	
VIDEO:OUT1-IN2	VIDEO:OUT3-IN2		
VIDEO:OUT1-IN3	VIDEO:OUT3-IN3		
VIDEO:OUT1-IN4	VIDEO:OUT3-IN4		
VIDEO:OUT1-IN5	VIDEO:OUT3-IN5		
VIDEO:OUT1-IN6	VIDEO:OUT3-IN6		
VIDEO:OUT1-IN7	VIDEO:OUT3-IN7		
VIDEO:OUT1-IN8	VIDEO:OUT3-IN8		
VIDEO:OUT1-IN9	VIDEO:OUT3-IN9		
VIDEO:OUT1-IN10	VIDEO:OUT3-IN10		
VIDEO:OUT1-IN11	VIDEO:OUT3-IN11		
VIDEO:OUT1-IN12	VIDEO:OUT3-IN12		
VIDEO:OUT1-IN13	VIDEO:OUT3-IN13		
VIDEO:OUT1-IN14	VIDEO:OUT3-IN14		
VIDEO:OUT1-IN15	VIDEO:OUT3-IN15		
VIDEO:OUT1-IN16	VIDEO:OUT3-IN16		
VIDEO:OUT1-OFF	VIDEO:OUT3-OFF		

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.5d] パラレル入力端子 機能一覧(4/7)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT4-IN1	VIDEO:OUT4 の選択	VIDEO:OUT6-IN1	VIDEO:OUT6 の選択
VIDEO:OUT4-IN2		VIDEO:OUT6-IN2	
VIDEO:OUT4-IN3		VIDEO:OUT6-IN3	
VIDEO:OUT4-IN4		VIDEO:OUT6-IN4	
VIDEO:OUT4-IN5		VIDEO:OUT6-IN5	
VIDEO:OUT4-IN6		VIDEO:OUT6-IN6	
VIDEO:OUT4-IN7		VIDEO:OUT6-IN7	
VIDEO:OUT4-IN8		VIDEO:OUT6-IN8	
VIDEO:OUT4-IN9		VIDEO:OUT6-IN9	
VIDEO:OUT4-IN10		VIDEO:OUT6-IN10	
VIDEO:OUT4-IN11		VIDEO:OUT6-IN11	
VIDEO:OUT4-IN12		VIDEO:OUT6-IN12	
VIDEO:OUT4-IN13		VIDEO:OUT6-IN13	
VIDEO:OUT4-IN14		VIDEO:OUT6-IN14	
VIDEO:OUT4-IN15		VIDEO:OUT6-IN15	
VIDEO:OUT4-IN16		VIDEO:OUT6-IN16	
VIDEO:OUT4-OFF		VIDEO:OUT6-OFF	
VIDEO:OUT5-IN1	VIDEO:OUT5 の選択	VIDEO:OUT7-IN1	VIDEO:OUT7 の選択
VIDEO:OUT5-IN2		VIDEO:OUT7-IN2	
VIDEO:OUT5-IN3		VIDEO:OUT7-IN3	
VIDEO:OUT5-IN4		VIDEO:OUT7-IN4	
VIDEO:OUT5-IN5		VIDEO:OUT7-IN5	
VIDEO:OUT5-IN6		VIDEO:OUT7-IN6	
VIDEO:OUT5-IN7		VIDEO:OUT7-IN7	
VIDEO:OUT5-IN8		VIDEO:OUT7-IN8	
VIDEO:OUT5-IN9		VIDEO:OUT7-IN9	
VIDEO:OUT5-IN10		VIDEO:OUT7-IN10	
VIDEO:OUT5-IN11		VIDEO:OUT7-IN11	
VIDEO:OUT5-IN12		VIDEO:OUT7-IN12	
VIDEO:OUT5-IN13		VIDEO:OUT7-IN13	
VIDEO:OUT5-IN14		VIDEO:OUT7-IN14	
VIDEO:OUT5-IN15		VIDEO:OUT7-IN15	
VIDEO:OUT5-IN16		VIDEO:OUT7-IN16	
VIDEO:OUT5-OFF		VIDEO:OUT7-OFF	

[表 4.5.5e] パラレル入力端子 機能一覧(5/7)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT8-IN1	VIDEO:OUT8 の選択	AUDIO:OUT1-IN1	AUDIO:OUT1 の選択※1
VIDEO:OUT8-IN2		AUDIO:OUT1-IN2	
VIDEO:OUT8-IN3		AUDIO:OUT1-IN3	
VIDEO:OUT8-IN4		AUDIO:OUT1-IN4	
VIDEO:OUT8-IN5		AUDIO:OUT1-IN5	
VIDEO:OUT8-IN6		AUDIO:OUT1-IN6	
VIDEO:OUT8-IN7		AUDIO:OUT1-IN7	
VIDEO:OUT8-IN8		AUDIO:OUT1-IN8	
VIDEO:OUT8-IN9		AUDIO:OUT1-IN9	
VIDEO:OUT8-IN10		AUDIO:OUT1-IN10	
VIDEO:OUT8-IN11		AUDIO:OUT1-IN11	
VIDEO:OUT8-IN12		AUDIO:OUT1-IN12	
VIDEO:OUT8-IN13		AUDIO:OUT1-IN13	
VIDEO:OUT8-IN14		AUDIO:OUT1-IN14	
VIDEO:OUT8-IN15		AUDIO:OUT1-IN15	
VIDEO:OUT8-IN16		AUDIO:OUT1-IN16	
VIDEO:OUT8-OFF		AUDIO:OUT1-OFF	
VIDEO:ALL-IN1	VIDEO:OUTALL の選択	AUDIO:OUT2-IN1	AUDIO:OUT2 の選択※1
VIDEO:ALL-IN2		AUDIO:OUT2-IN2	
VIDEO:ALL-IN3		AUDIO:OUT2-IN3	
VIDEO:ALL-IN4		AUDIO:OUT2-IN4	
VIDEO:ALL-IN5		AUDIO:OUT2-IN5	
VIDEO:ALL-IN6		AUDIO:OUT2-IN6	
VIDEO:ALL-IN7		AUDIO:OUT2-IN7	
VIDEO:ALL-IN8		AUDIO:OUT2-IN8	
VIDEO:ALL-IN9		AUDIO:OUT2-IN9	
VIDEO:ALL-IN10		AUDIO:OUT2-IN10	
VIDEO:ALL-IN11		AUDIO:OUT2-IN11	
VIDEO:ALL-IN12		AUDIO:OUT2-IN12	
VIDEO:ALL-IN13		AUDIO:OUT2-IN13	
VIDEO:ALL-IN14		AUDIO:OUT2-IN14	
VIDEO:ALL-IN15		AUDIO:OUT2-IN15	
VIDEO:ALL-IN16		AUDIO:OUT2-IN16	
VIDEO:ALL-OFF		AUDIO:OUT2-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.5f] パラレル入力端子 機能一覧(6/7)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT3-IN1	AUDIO:OUT3 の選択※	AUDIO:OUT5-IN1	AUDIO:OUT5 の選択※
AUDIO:OUT3-IN2		AUDIO:OUT5-IN2	
AUDIO:OUT3-IN3		AUDIO:OUT5-IN3	
AUDIO:OUT3-IN4		AUDIO:OUT5-IN4	
AUDIO:OUT3-IN5		AUDIO:OUT5-IN5	
AUDIO:OUT3-IN6		AUDIO:OUT5-IN6	
AUDIO:OUT3-IN7		AUDIO:OUT5-IN7	
AUDIO:OUT3-IN8		AUDIO:OUT5-IN8	
AUDIO:OUT3-IN9		AUDIO:OUT5-IN9	
AUDIO:OUT3-IN10		AUDIO:OUT5-IN10	
AUDIO:OUT3-IN11		AUDIO:OUT5-IN11	
AUDIO:OUT3-IN12		AUDIO:OUT5-IN12	
AUDIO:OUT3-IN13		AUDIO:OUT5-IN13	
AUDIO:OUT3-IN14		AUDIO:OUT5-IN14	
AUDIO:OUT3-IN15		AUDIO:OUT5-IN15	
AUDIO:OUT3-IN16		AUDIO:OUT5-IN16	
AUDIO:OUT3-OFF		AUDIO:OUT5-OFF	
AUDIO:OUT4-IN1	AUDIO:OUT4 の選択※	AUDIO:OUT6-IN1	AUDIO:OUT6 の選択※
AUDIO:OUT4-IN2		AUDIO:OUT6-IN2	
AUDIO:OUT4-IN3		AUDIO:OUT6-IN3	
AUDIO:OUT4-IN4		AUDIO:OUT6-IN4	
AUDIO:OUT4-IN5		AUDIO:OUT6-IN5	
AUDIO:OUT4-IN6		AUDIO:OUT6-IN6	
AUDIO:OUT4-IN7		AUDIO:OUT6-IN7	
AUDIO:OUT4-IN8		AUDIO:OUT6-IN8	
AUDIO:OUT4-IN9		AUDIO:OUT6-IN9	
AUDIO:OUT4-IN10		AUDIO:OUT6-IN10	
AUDIO:OUT4-IN11		AUDIO:OUT6-IN11	
AUDIO:OUT4-IN12		AUDIO:OUT6-IN12	
AUDIO:OUT4-IN13		AUDIO:OUT6-IN13	
AUDIO:OUT4-IN14		AUDIO:OUT6-IN14	
AUDIO:OUT4-IN15		AUDIO:OUT6-IN15	
AUDIO:OUT4-IN16		AUDIO:OUT6-IN16	
AUDIO:OUT4-OFF		AUDIO:OUT6-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.5g]パラレル入力端子 機能一覧(7/7)


表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT7-IN1	AUDIO:OUT7 の選択※	AUDIO:ALL-IN1	AUDIO:OUTALL の選択 ※
AUDIO:OUT7-IN2		AUDIO:ALL-IN2	
AUDIO:OUT7-IN3		AUDIO:ALL-IN3	
AUDIO:OUT7-IN4		AUDIO:ALL-IN4	
AUDIO:OUT7-IN5		AUDIO:ALL-IN5	
AUDIO:OUT7-IN6		AUDIO:ALL-IN6	
AUDIO:OUT7-IN7		AUDIO:ALL-IN7	
AUDIO:OUT7-IN8		AUDIO:ALL-IN8	
AUDIO:OUT7-IN9		AUDIO:ALL-IN9	
AUDIO:OUT7-IN10		AUDIO:ALL-IN10	
AUDIO:OUT7-IN11		AUDIO:ALL-IN11	
AUDIO:OUT7-IN12		AUDIO:ALL-IN12	
AUDIO:OUT7-IN13		AUDIO:ALL-IN13	
AUDIO:OUT7-IN14		AUDIO:ALL-IN14	
AUDIO:OUT7-IN15		AUDIO:ALL-IN15	
AUDIO:OUT7-IN16		AUDIO:ALL-IN16	
AUDIO:OUT7-OFF		AUDIO:ALL-OFF	
AUDIO:OUT8-IN1	AUDIO:OUT8 の選択※	PRESET-1	プリセットメモリから クロスポイントを 呼び出す
AUDIO:OUT8-IN2		PRESET-2	
AUDIO:OUT8-IN3		PRESET-3	
AUDIO:OUT8-IN4		PRESET-4	
AUDIO:OUT8-IN5		PRESET-5	
AUDIO:OUT8-IN6		PRESET-6	
AUDIO:OUT8-IN7		PRESET-7	
AUDIO:OUT8-IN8		PRESET-8	
AUDIO:OUT8-IN9		PRESET-9	
AUDIO:OUT8-IN10		PRESET-10	
AUDIO:OUT8-IN11		PRESET-11	
AUDIO:OUT8-IN12		PRESET-12	
AUDIO:OUT8-IN13		PRESET-13	
AUDIO:OUT8-IN14		PRESET-14	
AUDIO:OUT8-IN15		PRESET-15	
AUDIO:OUT8-IN16		PRESET-16	
AUDIO:OUT8-OFF		PRESET-17	
	PRESET-18		
	PRESET-19		
	PRESET-20		

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

#### 4.5.6 タリー出力端子 機能割り当て

タリー出力端子に機能（表 4.5.6a～表 4.5.6g）を割り当てます。（※初期値 全て NOT USE）

##### ①メニューによる設定

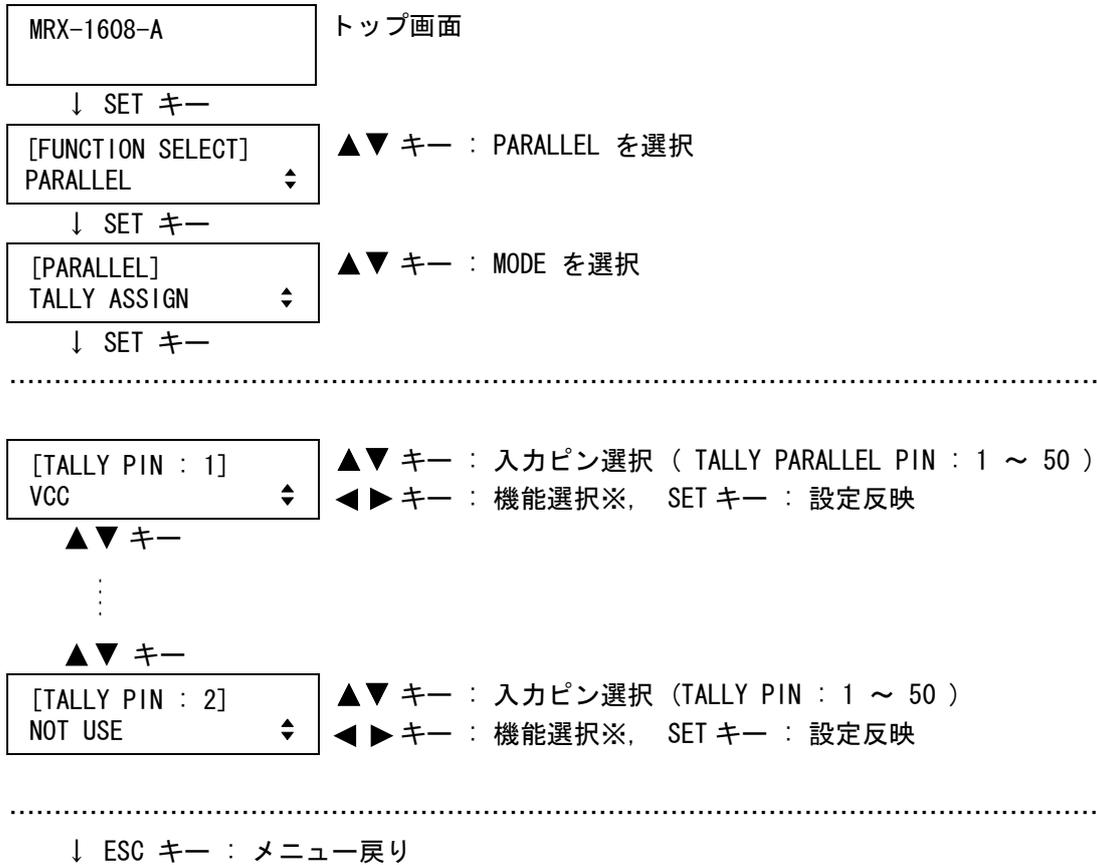

※ 注意：1 番ピン・25 番ピン・26 番ピン・50 番ピンへの割り当てはできません。

##### ②コマンドによる設定

@STE タリー出力端子機能割り当て設定 (P. 94)

@GTE タリー出力端子機能割り当て取得 (P. 98)

[表 4.5.6a] タリ-出力端子 機能一覧(1/7)

表記	機能	表記	機能
NOT USE	割り当て無し ※初期値	V&A:OUT3-IN1	VIDEO&AUDIO OUT3 の選択※
V&A:OUT1-IN1	VIDEO&AUDIO OUT1 の選択※	V&A:OUT3-IN2	
V&A:OUT1-IN2		V&A:OUT3-IN3	
V&A:OUT1-IN3		V&A:OUT3-IN4	
V&A:OUT1-IN4		V&A:OUT3-IN5	
V&A:OUT1-IN5		V&A:OUT3-IN6	
V&A:OUT1-IN6		V&A:OUT3-IN7	
V&A:OUT1-IN7		V&A:OUT3-IN8	
V&A:OUT1-IN8		V&A:OUT3-IN9	
V&A:OUT1-IN9		V&A:OUT3-IN10	
V&A:OUT1-IN10		V&A:OUT3-IN11	
V&A:OUT1-IN11		V&A:OUT3-IN12	
V&A:OUT1-IN12		V&A:OUT3-IN13	
V&A:OUT1-IN13		V&A:OUT3-IN14	
V&A:OUT1-IN14		V&A:OUT3-IN15	
V&A:OUT1-IN15		V&A:OUT3-IN16	
V&A:OUT1-IN16		V&A:OUT3-OFF	V&A:OUT4-IN1
V&A:OUT1-OFF	VIDEO&AUDIO OUT2 の選択※	V&A:OUT4-IN2	
V&A:OUT2-IN1		V&A:OUT4-IN3	
V&A:OUT2-IN2		V&A:OUT4-IN4	
V&A:OUT2-IN3		V&A:OUT4-IN5	
V&A:OUT2-IN4		V&A:OUT4-IN6	
V&A:OUT2-IN5		V&A:OUT4-IN7	
V&A:OUT2-IN6		V&A:OUT4-IN8	
V&A:OUT2-IN7		V&A:OUT4-IN9	
V&A:OUT2-IN8		V&A:OUT4-IN10	
V&A:OUT2-IN9		V&A:OUT4-IN11	
V&A:OUT2-IN10		V&A:OUT4-IN12	
V&A:OUT2-IN11		V&A:OUT4-IN13	
V&A:OUT2-IN12		V&A:OUT4-IN14	
V&A:OUT2-IN13		V&A:OUT4-IN15	
V&A:OUT2-IN14		V&A:OUT4-IN16	
V&A:OUT2-IN15		V&A:OUT4-OFF	
V&A:OUT2-IN16			
V&A:OUT2-OFF			

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.6b] タリー出力端子 機能一覧(2/7)

表記	機能	表記	機能
V&A:OUT5-IN1	VIDEO&AUDIO OUT5 の選択※	V&A:OUT7-IN1	VIDEO&AUDIO OUT7 の選択※
V&A:OUT5-IN2		V&A:OUT7-IN2	
V&A:OUT5-IN3		V&A:OUT7-IN3	
V&A:OUT5-IN4		V&A:OUT7-IN4	
V&A:OUT5-IN5		V&A:OUT7-IN5	
V&A:OUT5-IN6		V&A:OUT7-IN6	
V&A:OUT5-IN7		V&A:OUT7-IN7	
V&A:OUT5-IN8		V&A:OUT7-IN8	
V&A:OUT5-IN9		V&A:OUT7-IN9	
V&A:OUT5-IN10		V&A:OUT7-IN10	
V&A:OUT5-IN11		V&A:OUT7-IN11	
V&A:OUT5-IN12		V&A:OUT7-IN12	
V&A:OUT5-IN13		V&A:OUT7-IN13	
V&A:OUT5-IN14		V&A:OUT7-IN14	
V&A:OUT5-IN15		V&A:OUT7-IN15	
V&A:OUT5-IN16		V&A:OUT7-IN16	
V&A:OUT5-OFF		V&A:OUT7-OFF	
V&A:OUT6-IN1	VIDEO&AUDIO OUT6 の選択※	V&A:OUT8-IN1	VIDEO&AUDIO OUT8 の選択※
V&A:OUT6-IN2		V&A:OUT8-IN2	
V&A:OUT6-IN3		V&A:OUT8-IN3	
V&A:OUT6-IN4		V&A:OUT8-IN4	
V&A:OUT6-IN5		V&A:OUT8-IN5	
V&A:OUT6-IN6		V&A:OUT8-IN6	
V&A:OUT6-IN7		V&A:OUT8-IN7	
V&A:OUT6-IN8		V&A:OUT8-IN8	
V&A:OUT6-IN9		V&A:OUT8-IN9	
V&A:OUT6-IN10		V&A:OUT8-IN10	
V&A:OUT6-IN11		V&A:OUT8-IN11	
V&A:OUT6-IN12		V&A:OUT8-IN12	
V&A:OUT6-IN13		V&A:OUT8-IN13	
V&A:OUT6-IN14		V&A:OUT8-IN14	
V&A:OUT6-IN15		V&A:OUT8-IN15	
V&A:OUT6-IN16		V&A:OUT8-IN16	
V&A:OUT6-OFF		V&A:OUT8-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.6c] タリー出力端子 機能一覧(3/7)

表記	機能	表記	機能
V&A:ALL-IN1	VIDEO&AUDIO OUTALL の選択※	VIDEO:OUT2-IN1	VIDEO:OUT2 の選択
V&A:ALL-IN2		VIDEO:OUT2-IN2	
V&A:ALL-IN3		VIDEO:OUT2-IN3	
V&A:ALL-IN4		VIDEO:OUT2-IN4	
V&A:ALL-IN5		VIDEO:OUT2-IN5	
V&A:ALL-IN6		VIDEO:OUT2-IN6	
V&A:ALL-IN7		VIDEO:OUT2-IN7	
V&A:ALL-IN8		VIDEO:OUT2-IN8	
V&A:ALL-IN9		VIDEO:OUT2-IN9	
V&A:ALL-IN10		VIDEO:OUT2-IN10	
V&A:ALL-IN11		VIDEO:OUT2-IN11	
V&A:ALL-IN12		VIDEO:OUT2-IN12	
V&A:ALL-IN13		VIDEO:OUT2-IN13	
V&A:ALL-IN14		VIDEO:OUT2-IN14	
V&A:ALL-IN15		VIDEO:OUT2-IN15	
V&A:ALL-IN16		VIDEO:OUT2-IN16	
V&A:ALL-OFF		VIDEO:OUT2-OFF	
VIDEO:OUT1-IN1		VIDEO:OUT1 の選択	
VIDEO:OUT1-IN2	VIDEO:OUT3-IN2		
VIDEO:OUT1-IN3	VIDEO:OUT3-IN3		
VIDEO:OUT1-IN4	VIDEO:OUT3-IN4		
VIDEO:OUT1-IN5	VIDEO:OUT3-IN5		
VIDEO:OUT1-IN6	VIDEO:OUT3-IN6		
VIDEO:OUT1-IN7	VIDEO:OUT3-IN7		
VIDEO:OUT1-IN8	VIDEO:OUT3-IN8		
VIDEO:OUT1-IN9	VIDEO:OUT3-IN9		
VIDEO:OUT1-IN10	VIDEO:OUT3-IN10		
VIDEO:OUT1-IN11	VIDEO:OUT3-IN11		
VIDEO:OUT1-IN12	VIDEO:OUT3-IN12		
VIDEO:OUT1-IN13	VIDEO:OUT3-IN13		
VIDEO:OUT1-IN14	VIDEO:OUT3-IN14		
VIDEO:OUT1-IN15	VIDEO:OUT3-IN15		
VIDEO:OUT1-IN16	VIDEO:OUT3-IN16		
VIDEO:OUT1-OFF	VIDEO:OUT3-OFF		

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.6d] タリ一出力端子 機能一覧(4/7)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT4-IN1	VIDEO:OUT4 の選択	VIDEO:OUT6-IN1	VIDEO:OUT6 の選択
VIDEO:OUT4-IN2		VIDEO:OUT6-IN2	
VIDEO:OUT4-IN3		VIDEO:OUT6-IN3	
VIDEO:OUT4-IN4		VIDEO:OUT6-IN4	
VIDEO:OUT4-IN5		VIDEO:OUT6-IN5	
VIDEO:OUT4-IN6		VIDEO:OUT6-IN6	
VIDEO:OUT4-IN7		VIDEO:OUT6-IN7	
VIDEO:OUT4-IN8		VIDEO:OUT6-IN8	
VIDEO:OUT4-IN9		VIDEO:OUT6-IN9	
VIDEO:OUT4-IN10		VIDEO:OUT6-IN10	
VIDEO:OUT4-IN11		VIDEO:OUT6-IN11	
VIDEO:OUT4-IN12		VIDEO:OUT6-IN12	
VIDEO:OUT4-IN13		VIDEO:OUT6-IN13	
VIDEO:OUT4-IN14		VIDEO:OUT6-IN14	
VIDEO:OUT4-IN15		VIDEO:OUT6-IN15	
VIDEO:OUT4-IN16		VIDEO:OUT6-IN16	
VIDEO:OUT4-OFF		VIDEO:OUT6-OFF	
VIDEO:OUT5-IN1	VIDEO:OUT5 の選択	VIDEO:OUT7-IN1	VIDEO:OUT7 の選択
VIDEO:OUT5-IN2		VIDEO:OUT7-IN2	
VIDEO:OUT5-IN3		VIDEO:OUT7-IN3	
VIDEO:OUT5-IN4		VIDEO:OUT7-IN4	
VIDEO:OUT5-IN5		VIDEO:OUT7-IN5	
VIDEO:OUT5-IN6		VIDEO:OUT7-IN6	
VIDEO:OUT5-IN7		VIDEO:OUT7-IN7	
VIDEO:OUT5-IN8		VIDEO:OUT7-IN8	
VIDEO:OUT5-IN9		VIDEO:OUT7-IN9	
VIDEO:OUT5-IN10		VIDEO:OUT7-IN10	
VIDEO:OUT5-IN11		VIDEO:OUT7-IN11	
VIDEO:OUT5-IN12		VIDEO:OUT7-IN12	
VIDEO:OUT5-IN13		VIDEO:OUT7-IN13	
VIDEO:OUT5-IN14		VIDEO:OUT7-IN14	
VIDEO:OUT5-IN15		VIDEO:OUT7-IN15	
VIDEO:OUT5-IN16		VIDEO:OUT7-IN16	
VIDEO:OUT5-OFF		VIDEO:OUT7-OFF	

[表 4.5.6e] タリ-出力端子 機能一覧(5/7)

表記	機能	表記	機能
VIDEO:OUT8-IN1	VIDEO:OUT8 の選択	AUDIO:OUT1-IN1	AUDIO:OUT1 の選択※1
VIDEO:OUT8-IN2		AUDIO:OUT1-IN2	
VIDEO:OUT8-IN3		AUDIO:OUT1-IN3	
VIDEO:OUT8-IN4		AUDIO:OUT1-IN4	
VIDEO:OUT8-IN5		AUDIO:OUT1-IN5	
VIDEO:OUT8-IN6		AUDIO:OUT1-IN6	
VIDEO:OUT8-IN7		AUDIO:OUT1-IN7	
VIDEO:OUT8-IN8		AUDIO:OUT1-IN8	
VIDEO:OUT8-IN9		AUDIO:OUT1-IN9	
VIDEO:OUT8-IN10		AUDIO:OUT1-IN10	
VIDEO:OUT8-IN11		AUDIO:OUT1-IN11	
VIDEO:OUT8-IN12		AUDIO:OUT1-IN12	
VIDEO:OUT8-IN13		AUDIO:OUT1-IN13	
VIDEO:OUT8-IN14		AUDIO:OUT1-IN14	
VIDEO:OUT8-IN15		AUDIO:OUT1-IN15	
VIDEO:OUT8-IN16		AUDIO:OUT1-IN16	
VIDEO:OUT8-OFF		AUDIO:OUT1-OFF	
VIDEO:ALL-IN1	VIDEO:OUTALL の選択	AUDIO:OUT2-IN1	AUDIO:OUT2 の選択※1
VIDEO:ALL-IN2		AUDIO:OUT2-IN2	
VIDEO:ALL-IN3		AUDIO:OUT2-IN3	
VIDEO:ALL-IN4		AUDIO:OUT2-IN4	
VIDEO:ALL-IN5		AUDIO:OUT2-IN5	
VIDEO:ALL-IN6		AUDIO:OUT2-IN6	
VIDEO:ALL-IN7		AUDIO:OUT2-IN7	
VIDEO:ALL-IN8		AUDIO:OUT2-IN8	
VIDEO:ALL-IN9		AUDIO:OUT2-IN9	
VIDEO:ALL-IN10		AUDIO:OUT2-IN10	
VIDEO:ALL-IN11		AUDIO:OUT2-IN11	
VIDEO:ALL-IN12		AUDIO:OUT2-IN12	
VIDEO:ALL-IN13		AUDIO:OUT2-IN13	
VIDEO:ALL-IN14		AUDIO:OUT2-IN14	
VIDEO:ALL-IN15		AUDIO:OUT2-IN15	
VIDEO:ALL-IN16		AUDIO:OUT2-IN16	
VIDEO:ALL-OFF		AUDIO:OUT2-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.6f] タリ-出力端子 機能一覧(6/7)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT3-IN1	AUDIO:OUT3 の選択※	AUDIO:OUT5-IN1	AUDIO:OUT5 の選択※
AUDIO:OUT3-IN2		AUDIO:OUT5-IN2	
AUDIO:OUT3-IN3		AUDIO:OUT5-IN3	
AUDIO:OUT3-IN4		AUDIO:OUT5-IN4	
AUDIO:OUT3-IN5		AUDIO:OUT5-IN5	
AUDIO:OUT3-IN6		AUDIO:OUT5-IN6	
AUDIO:OUT3-IN7		AUDIO:OUT5-IN7	
AUDIO:OUT3-IN8		AUDIO:OUT5-IN8	
AUDIO:OUT3-IN9		AUDIO:OUT5-IN9	
AUDIO:OUT3-IN10		AUDIO:OUT5-IN10	
AUDIO:OUT3-IN11		AUDIO:OUT5-IN11	
AUDIO:OUT3-IN12		AUDIO:OUT5-IN12	
AUDIO:OUT3-IN13		AUDIO:OUT5-IN13	
AUDIO:OUT3-IN14		AUDIO:OUT5-IN14	
AUDIO:OUT3-IN15		AUDIO:OUT5-IN15	
AUDIO:OUT3-IN16		AUDIO:OUT5-IN16	
AUDIO:OUT3-OFF		AUDIO:OUT5-OFF	
AUDIO:OUT4-IN1	AUDIO:OUT4 の選択※	AUDIO:OUT6-IN1	AUDIO:OUT6 の選択※
AUDIO:OUT4-IN2		AUDIO:OUT6-IN2	
AUDIO:OUT4-IN3		AUDIO:OUT6-IN3	
AUDIO:OUT4-IN4		AUDIO:OUT6-IN4	
AUDIO:OUT4-IN5		AUDIO:OUT6-IN5	
AUDIO:OUT4-IN6		AUDIO:OUT6-IN6	
AUDIO:OUT4-IN7		AUDIO:OUT6-IN7	
AUDIO:OUT4-IN8		AUDIO:OUT6-IN8	
AUDIO:OUT4-IN9		AUDIO:OUT6-IN9	
AUDIO:OUT4-IN10		AUDIO:OUT6-IN10	
AUDIO:OUT4-IN11		AUDIO:OUT6-IN11	
AUDIO:OUT4-IN12		AUDIO:OUT6-IN12	
AUDIO:OUT4-IN13		AUDIO:OUT6-IN13	
AUDIO:OUT4-IN14		AUDIO:OUT6-IN14	
AUDIO:OUT4-IN15		AUDIO:OUT6-IN15	
AUDIO:OUT4-IN16		AUDIO:OUT6-IN16	
AUDIO:OUT4-OFF		AUDIO:OUT6-OFF	

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。

[表 4.5.6g] タリー出力端子 機能一覧(7/7)

表記	機能	表記	機能
AUDIO:OUT7-IN1	AUDIO:OUT7 の選択※	AUDIO:ALL-IN1	AUDIO:OUTALL の選択 ※
AUDIO:OUT7-IN2		AUDIO:ALL-IN2	
AUDIO:OUT7-IN3		AUDIO:ALL-IN3	
AUDIO:OUT7-IN4		AUDIO:ALL-IN4	
AUDIO:OUT7-IN5		AUDIO:ALL-IN5	
AUDIO:OUT7-IN6		AUDIO:ALL-IN6	
AUDIO:OUT7-IN7		AUDIO:ALL-IN7	
AUDIO:OUT7-IN8		AUDIO:ALL-IN8	
AUDIO:OUT7-IN9		AUDIO:ALL-IN9	
AUDIO:OUT7-IN10		AUDIO:ALL-IN10	
AUDIO:OUT7-IN11		AUDIO:ALL-IN11	
AUDIO:OUT7-IN12		AUDIO:ALL-IN12	
AUDIO:OUT7-IN13		AUDIO:ALL-IN13	
AUDIO:OUT7-IN14		AUDIO:ALL-IN14	
AUDIO:OUT7-IN15		AUDIO:ALL-IN15	
AUDIO:OUT7-IN16		AUDIO:ALL-IN16	
AUDIO:OUT7-OFF		AUDIO:ALL-OFF	
AUDIO:OUT8-IN1	AUDIO:OUT8 の選択※	PRESET-1	プリセットメモリから クロスポイントを 呼び出す
AUDIO:OUT8-IN2		PRESET-2	
AUDIO:OUT8-IN3		PRESET-3	
AUDIO:OUT8-IN4		PRESET-4	
AUDIO:OUT8-IN5		PRESET-5	
AUDIO:OUT8-IN6		PRESET-6	
AUDIO:OUT8-IN7		PRESET-7	
AUDIO:OUT8-IN8		PRESET-8	
AUDIO:OUT8-IN9		PRESET-9	
AUDIO:OUT8-IN10		PRESET-10	
AUDIO:OUT8-IN11		PRESET-11	
AUDIO:OUT8-IN12		PRESET-12	
AUDIO:OUT8-IN13		PRESET-13	
AUDIO:OUT8-IN14		PRESET-14	
AUDIO:OUT8-IN15		PRESET-15	
AUDIO:OUT8-IN16		PRESET-16	
AUDIO:OUT8-OFF		PRESET-17	
	PRESET-18		
	PRESET-19		
	PRESET-20		

※本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続されている場合のみ、表示されます。


## 4.6 その他設定

### 4.6.1 キーロック設定

キーロックの ON/OFF を設定します。フロントキーは「出力映像・音声選択キー」「メニューキー」「プリセットメモリ読み出しキー」の3種類からなり、それぞれのキーロックの ON/OFF を設定します。

キーロックの設定にはこの方法とは別に **4.6.2 電源投入時のキーロック設定** があります。「ON」の場合は、電源投入時に全てのキーが「LOCK」に設定されます。

{	・出力映像、音声選択キー	( CHANNEL	※初期値 UNLOCK )
	・メニューキー	( MENU	※初期値 UNLOCK )
	・プリセットメモリ読み出しキー	( PRESET LOAD	※初期値 UNLOCK )

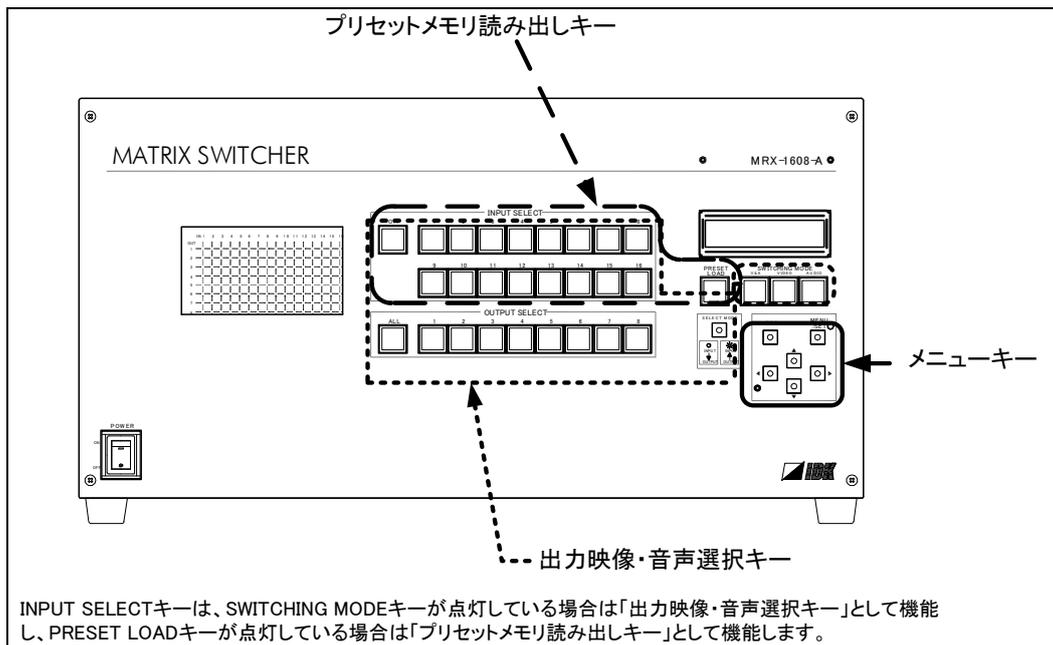

[図 4.6.1] フロントキーの種類

#### ①メニューによる設定



※ 「ALL」を選択しているときに各キーの設定が異なる場合は、CHANNEL の設定を表示し、左側に「\*」を表示します。このときに「ALL」を選択しただけでは各キーのキーロックは同じ設定になりません。各キーのキーロックを同じ設定にする場合は、◀▶キーでカーソルを右側に移動し、キーロックの設定を変更してください。

[KEY LOCK MODE]	◀▶
ALL	*UNLOCK

## ②コマンドによる設定

@SLM キーロックモードの設定(P.105)


@GLM キーロックモードの取得(P.105)

#### 4.6.2 電源投入時のキーロック設定

電源投入時のキーロックの ON/OFF を設定します。電源投入時に「LOCK」に設定されている場合は、全てのキーがキーロック状態になり、「UNLOCK」に設定されている場合は、4.6.2 電源投入時のキーロック設定で「LOCK」に設定されたキーのみキーロック状態になります。

- ・キーロックなし ( UNLOCK ※初期値 )
- ・キーロックあり ( LOCK )

##### ①メニューによる設定

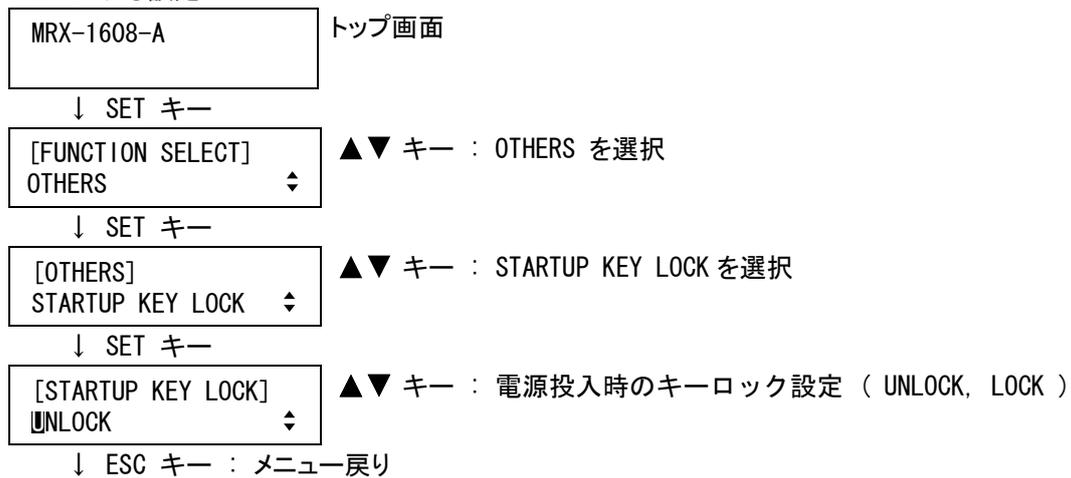

##### ②コマンドによる設定


なし

### 4.6.3 ブザー音設定

ブザー音(キー確認音)の ON/OFF を行います。

- ・ブザー音なし ( OFF )
- ・ブザー音あり ( ON ※初期値 )

#### ①メニューによる設定

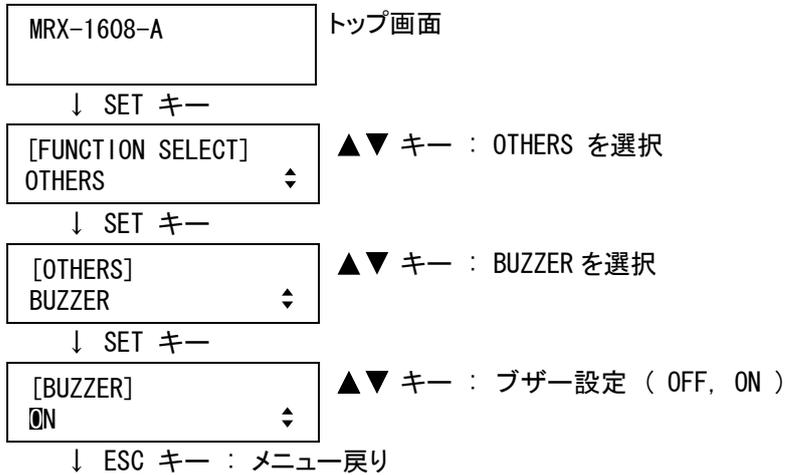

#### ②コマンドによる設定

@SBZ ブザー音設定(P.106)


@GBZ ブザー音設定取得(P.106)

#### 4.6.4 パワーセーブ設定

入出力チャンネル設定キーおよび PRESET LOAD キーの操作が 30 秒間なかったときに、自動的にキーLED を OFF にすることができます。

- ・自動的にキーLED を OFF しない ( OFF )
- ・自動的にキーLED を OFF する ( ON ※初期値 )

##### ①メニューによる設定

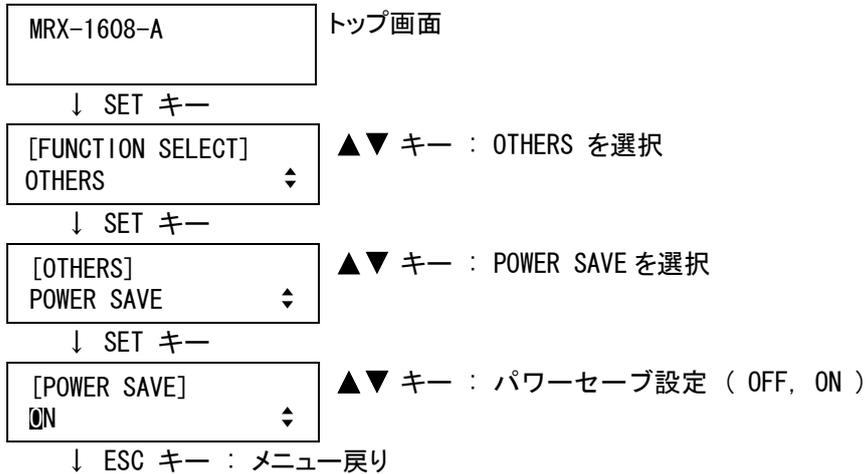

##### ②コマンドによる設定


なし

#### 4.6.5 通信コマンド設定

RS-232C,RS-422,LAN での通信コマンドの形式を設定します。  
通常は、初期設定の STANDARD にしてください。

- ・STANDARD (本機標準の通信コマンド形式で本機を制御します。※初期値)
- ・OPTION (互換モード通信コマンド形式で本機を制御します。)

##### ①メニューによる設定

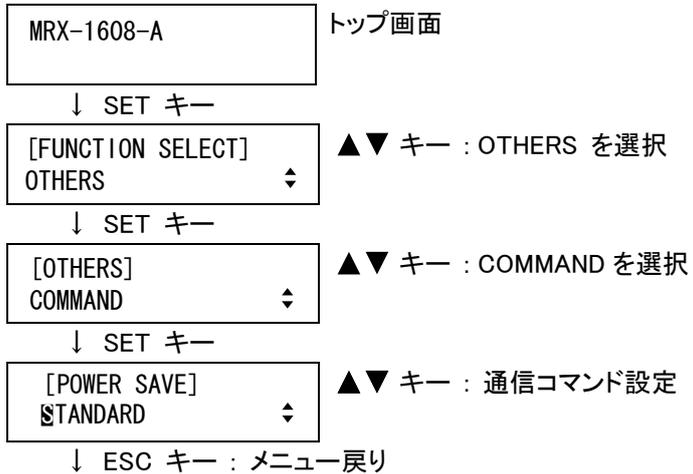

##### ②コマンドによる設定

なし

#### 4.6.6 WEB ブラウザ自動更新時間設定


Web ブラウザの自動更新の時間を設定します。

- ・ Web ブラウザ自動更新の時間 (0[sec], 5[sec], 10[sec] … 95[sec], 100[sec] ※初期値 0[sec] )

※自動更新を OFF にする場合は 0 に設定してください。

※設定を 0 から変更した場合、一度 Web ブラウザを更新してください。

##### ①メニューによる設定

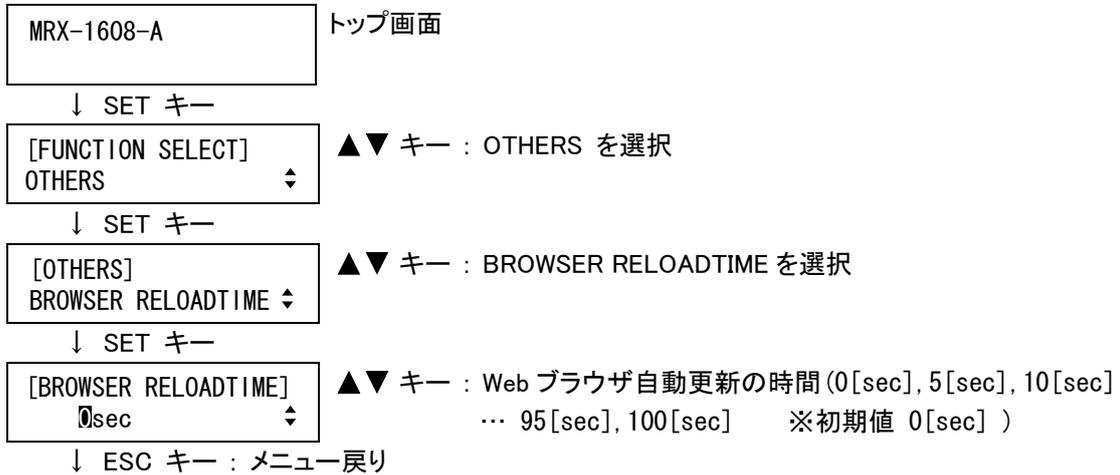


##### ②コマンドによる設定

@SBR Web ブラウザ自動更新時間設定 (P.106)


@GBR Web ブラウザ自動更新時間取得 (P.106)




## パスワードの認証に失敗した場合

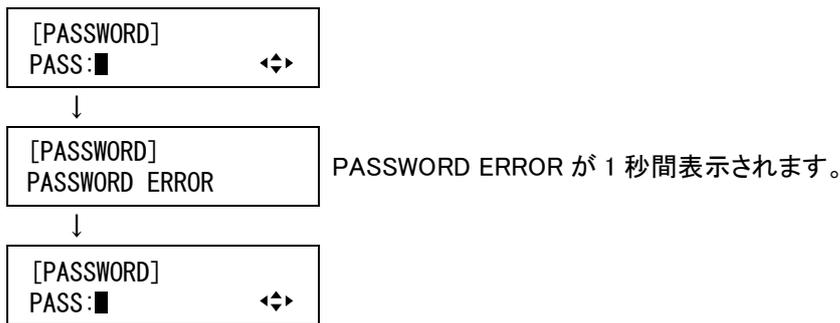

## ②パスワードロック機能を ON から OFF に設定する場合

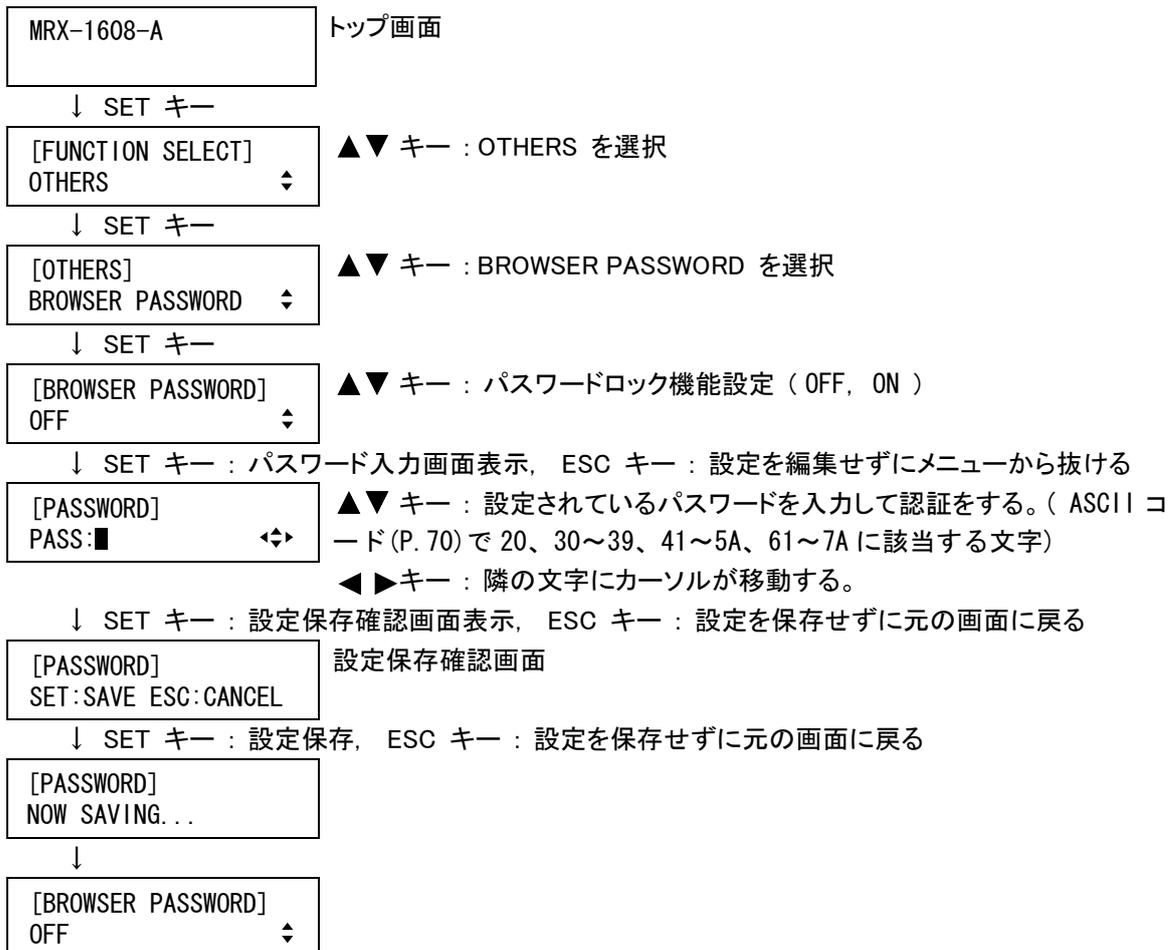

## ③パスワードロック機能を OFF から ON に設定する場合

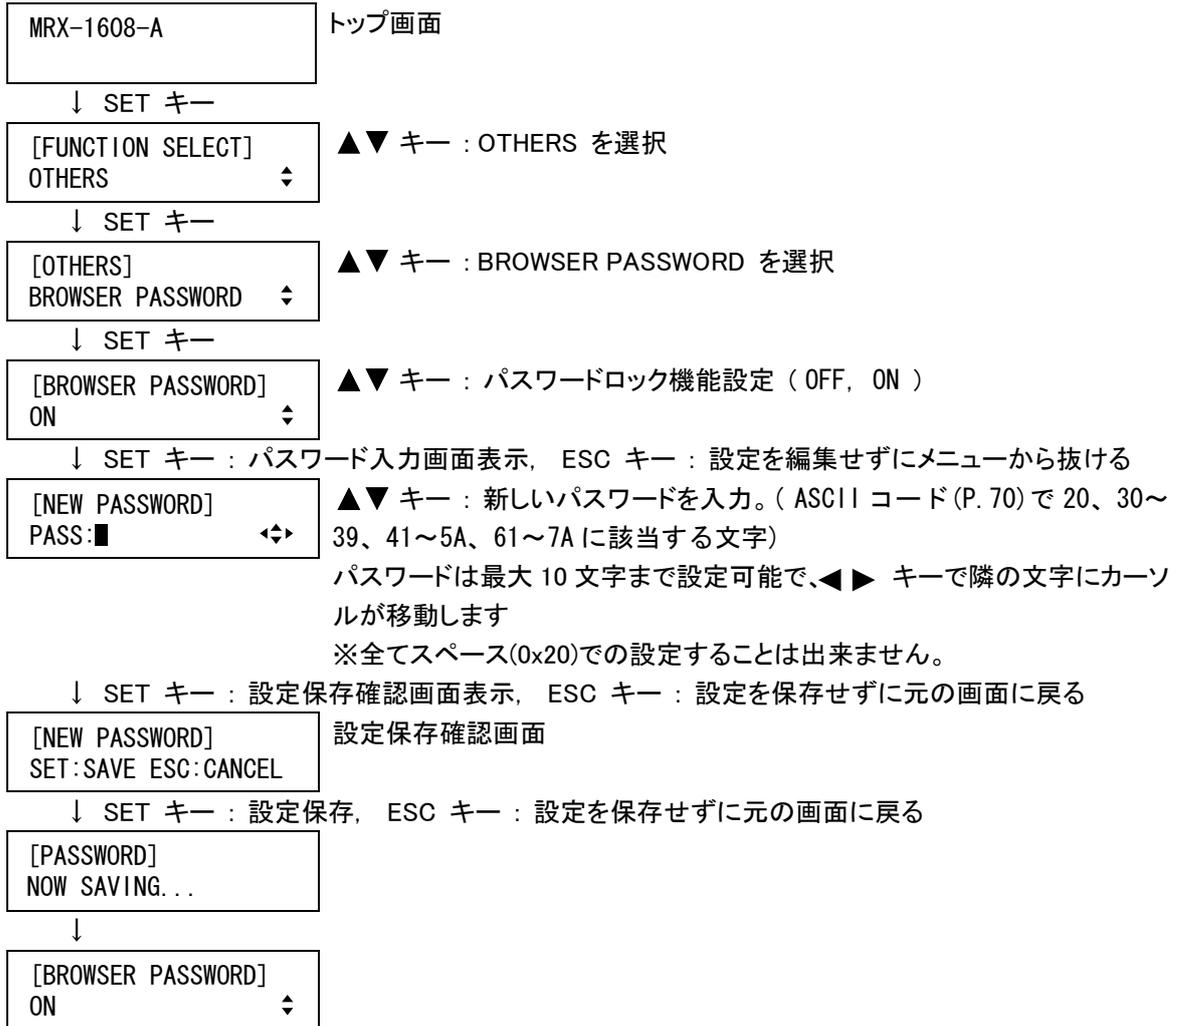

## ④コマンドによる設定


@SBP WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 107)

@GBP WEB ブラウザパスワードロック機能取得 (P. 107)

#### 4.6.8 バージョン情報表示

本機のファームウェアのバージョンを表示します。

##### ①メニューによる設定

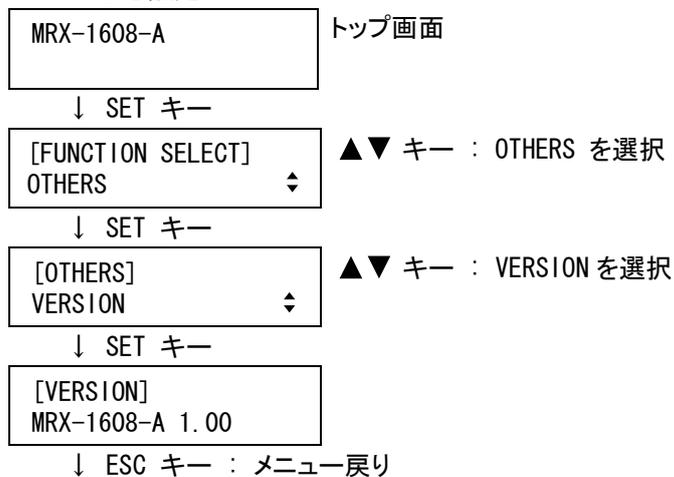


##### ②コマンドによる表示

@GIV バージョン情報取得(P.107)

## 5 通信コマンド制御

### 5.1 シリアル通信仕様

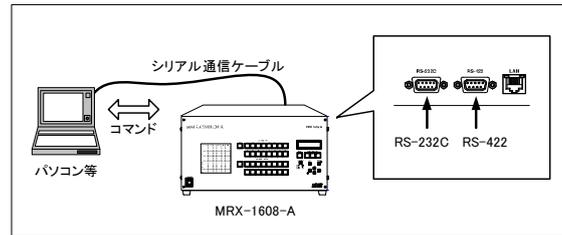

[図 5.1.1] 制御機器との接続


本機はシリアル通信による外部制御が可能です。パソコン等の制御装置と本機をシリアル通信ケーブルで接続し、コマンドにより本機の制御や状態の取得を行ってください。コマンドの文字表記はASCIIコード表(P.70)に従います。(シリアル端子の通信ボーレート設定は「4.3 シリアル端子設定(P.25)」をご覧ください。)

[表 5.1.1] シリアル通信仕様

準拠規格	RS-232C, RS-422
通信速度	4800, 9600, 19200, 38400[bps]
データビット長	8[bit]
パリティチェック	なし
ストップビット	1[bit]
Xパラメーター	無効
デリミタ	CR LF (復帰+改行, 16進表記の0Dと0A)
通信方式	全二重




[図 5.1.2] RS-232C コネクタ・ケーブル仕様

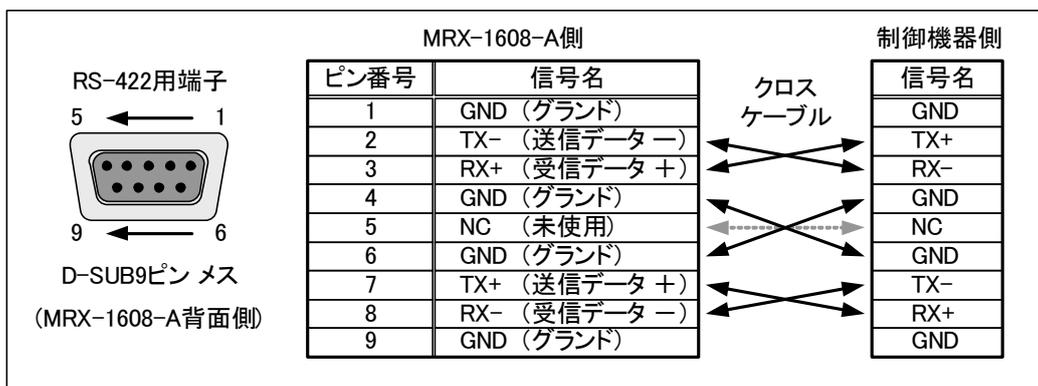

[図 5.1.3] RS-422 コネクタ・ケーブル仕様

## 5.2 LAN通信仕様

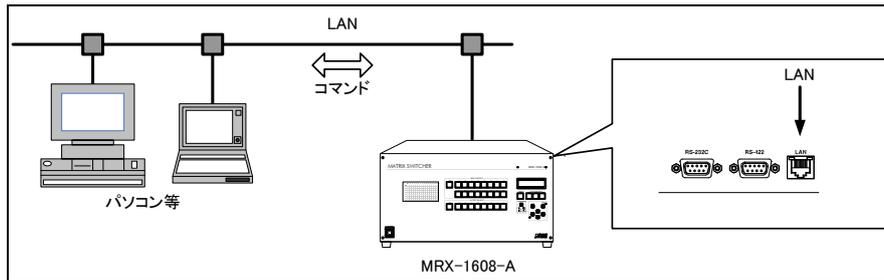


[図 5.2.1] 制御機器とのLAN接続

本機はLANによる外部制御が可能です。パソコン等の制御装置と本機をLANで接続し、コマンドにより本機の制御や状態の取得を行ってください。コマンドの文字表記はASCIIコード表(P.70)に従います。コマンドによる制御を行う場合はポート6000～6999番、1100番、23番を使用してください。コネクション接続後、30秒以上通信がない場合、コネクションは切断されます。(LANの設定は「4.2 LAN(P.21)」をご覧ください。)

[表 5.2] LAN通信仕様

物理層	10BASE-T (IEEE802.3i) / 100Base-TX (IEEE802.3u)
ネットワーク層	ARP, IP, ICMP
トランスポート層	TCP コマンド制御使用ポート : 23, 1100, 6000～6999 WEBブラウザ制御(HTTP) 使用ポート : 80, 5000～5999
アプリケーション層	HTTP, TELNET

※ 同時に使用することができるコネクション数は最大4個です。  
(「5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策(P. 65)」をご覧ください。)

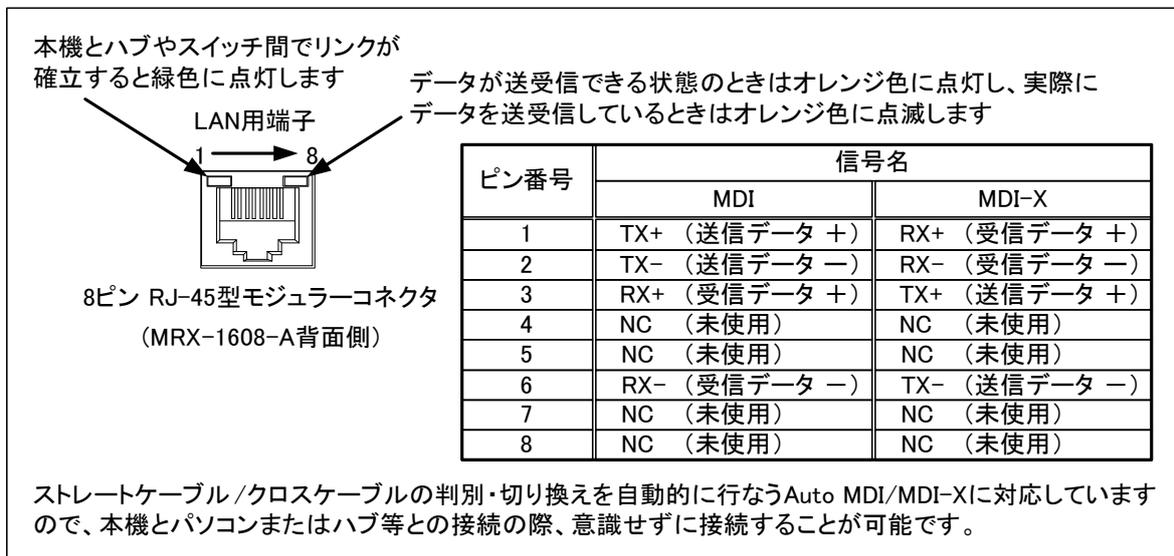

[図 5.2.2] LAN コネクタ仕様

## 5.2.1 TCP-IP コネクション数の制限と解決策

本機は最大4コネクション(4ポート)まで同時に接続することができます。但し同時に使用することができるコネクション数が限られているため、5台以上のパソコンから制御を行う場合に、マトリクススイッチャとのコネクションが出来なくなることがあります。

4コネクションより多くのパソコンからコマンド制御を行う場合は、[図 5.2.3] に示す方法にてユーザ側ソフトでTCP-IPのコネクションとTCP-IPのクローズを通信コマンド送受信毎に行うことにて、本機側でポートの占有と解放が行われ常時ポートを占有されなくなり、論理的に4ポート以上の接続を行うことができます。

ユーザ側 PC ソフト		マトリクススイッチャ
TCP-IP コネクション	→	(1 ポート占有)
コマンド送信(@xxx)	→	
	←	コマンド返信(@xxx)
TCP-IP クローズ	→	(1 ポート開放)

[図 5.2.3] 接続数を増やす手法

以下に、Microsoft Visual Studio VB.NET 2008 でのプログラミング例を示します。  
105行目の Button1\_Click にて TextBox1 に送信する通信コマンド、TextBox2 に通信先ホスト、TextBox3 にポート番号を取得してマトリクススイッチャからの通信コマンド応答を取得します。

本例では、コネクションとクローズを繰り返した場合にデータ送受信の遅延が問題になった場合の為に以下のプログラミングを行っています。プログラミング例の 4, 5, 14, 15, 16行目に相当します。

**注意！**

PC 側からマトリクススイッチャへ 30 秒間コマンドの送信が行われなかった場合、マトリクススイッチャはコネクション数制限の問題を回避するため、コネクションの切断処理を行います。そのためPC側からは再度コネクションを確立しないと通信が出来なくなります。再度コネクションを確立するためには、今まで繋いでいた PC 側のコネクションを切断処理をした後に再度コネクションの確立処理を行ってください。

※ マトリクススイッチャ側のポート数は 4 ポートのため、コネクションが繋がったまま PC 側の電源などが落とされた場合、永久にポートが占有されてしまうため、PC 側から通信コマンドが来ない場合、コネクションの切断処理を行っています。

※ TcpClient.NoDelay

送信バッファまたは受信バッファが設定されているサイズを超えていない場合に遅延を無効にします。既定値は False です。

NoDelay プロパティの変更により、送受信による遅延時間を軽減することができます。

```
'クライアントをオープンします。
Private stClient As TcpClient          'クライアントクラス
Private stns As System.Net.Sockets.NetworkStream 'ストリームクラス
Private portNum As Integer 'ポート番号
Private hostName As String 'ホスト名

stClient = New System.Net.Sockets.TcpClient(hostName, portNum)
stClient.NoDelay = True '遅延を無効にします
stns = stClient.GetStream() 'ストリーム オープン
```

#### Microsoft Visual Studio VB.NET 2008 でのプログラミング例

```
1: Imports System
2: Imports System.Net.Sockets
3: Public Class Form1
4: Private stClient As TcpClient          'クライアント
5: Private stns As System.Net.Sockets.NetworkStream 'ストリーム

6: Public Function mOpen(ByVal pHostName As String, ByVal pPortNum As Integer) As Boolean
7: '*****
8: * オープン
9: ' 戻り値 成功:True 失敗:False
10: '*****
11: mOpen = False '初期値
12: Try
13: 'クライアントをオープンします。
14: stClient = New System.Net.Sockets.TcpClient(pHostName, pPortNum)
15: stClient.NoDelay = True '送信/受信遅延を無効にします。
16: stns = stClient.GetStream() 'ストリーム オープン
17: If stns.CanTimeout Then
18: stns.ReadTimeout = 1000 'タイムアウト時間(1000ms)
19: End If
20: mOpen = True '成功
21: Catch ex As Exception
22: Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
23: End Try
24:
25: End Function
```

(次ページに続く)

```

26: Private Function mSendMessage(ByVal pMsg As String) As String
27:     '*****
28:     *   メッセージ送信
29:     '   pMsg   送信メッセージ
30:     '   戻り値  返答文字列
31:     '*****
32:     Dim dtBirth As DateTime   'タイムアウト時間
33:     Dim wNow As DateTime     '現在時間
34:     Dim pRecvMsg As String   '返信メッセージ
35:     Dim bytes2(1024) As Byte  '返信メッセージ時格納エリア(Byte型)
36:     Dim bytesRead2 As Integer '返信メッセージ時格納エリア(Integer型)
37:     Dim word As Byte()       'システム出力時の書き出し一時データ格納エリア
38:
39:     mSendMessage = ""        '返信値 クリア
40:     pRecvMsg = ""           'ワークエリアクリア
41:
42:     Try
43:         '----送信チェック----
44:         If stns.CanWrite Then '書き込み可能?
45:             '文字エンコード
46:             word = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(pMsg + vbCrLf)
47:             'ソケットに出力
48:             stns.Write(word, 0, word.Length)
49:         Else
50:             Exit Function
51:         End If
52:
53:         '----受信----
54:         dtBirth = DateTime.Now
55:         dtBirth = dtBirth.AddSeconds(3) '3秒でタイムアウト
56:         Do
57:             wNow = DateTime.Now         '現在時間と比較
58:             If (wNow > dtBirth) Then
59:                 Exit Do                 'オーバーした場合処理を中断
60:             End If
61:
62:             If stns.CanRead Then        '読み込み可能状態の場合
63:                 'データの読み込み
64:                 bytesRead2 = stns.Read(bytes2, 0, bytes2.Length)
65:                 'エンコード
66:                 pRecvMsg = pRecvMsg & _
67:                 System.Text.Encoding.Default.GetString(bytes2, 0, bytesRead2)
68:                 If pRecvMsg <> "" Then
69:                     '@から CRLF までを抽出
70:                     If ((InStr(pRecvMsg, vbCrLf) <> 0) And (InStr(pRecvMsg, "@") <> 0)) Then
71:                         pRecvMsg = Mid(pRecvMsg, _
72:                             InStr(pRecvMsg, "@"), _
73:                             InStr(pRecvMsg, vbCrLf) _
74:                             - InStr(pRecvMsg, "@"))
75:                     End Do
76:                 End If
77:             End If
78:         End Do
79:         Loop
80:         mSendMessage = pRecvMsg '受信データを返答
81:
82:     Catch ex As Exception
83:         Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
84:     End Try
85:
86: End Function

```

(次ページに続く)

```

87: Public Sub mClose()
88:     '*****
89:     * クローズ
90:     '*****
91:     Try
92:         If Not stns Is Nothing Then 'ストリームの存在有無
93:             stns.Close()           'ストリームクローズ
94:         End If
95:
96:         If Not stClient Is Nothing Then 'クライアントの存在有無
97:             stClient.Close()        'クライアントクローズ
98:         End If
99:
100:    Catch ex As Exception
101:        Console.WriteLine(ex.Message) '例外処理の表示
102:    End Try
103:
104: End Sub

105: Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
106:    Dim wRecvMsg As String '受信文字列格納場所
107:    Dim i As Integer
108:    Dim wHostName As String
109:    Dim wPortNum As Integer
110:
111:    If (TextBox2.Text = "") Then 'ホスト名チェック
112:        MsgBox("ホスト名が設定されてません。")
113:        Exit Sub
114:    End If
115:
116:    wHostName = TextBox2.Text
117:
118:    If (TextBox3.Text = "") Then 'ポート番号チェック
119:        MsgBox("ポート番号が設定されてません。")
120:        Exit Sub
121:    End If
122:    wPortNum = Val(TextBox3.Text)
123:
124:    If TextBox1.Text = "" Then '送信文字列チェック
125:        MsgBox("送信文字が設定されてません。")
126:        Exit Sub
127:    End If
128:
129:    Label6.Text = ""
130:
131:    For i = 0 To 2 '3 回リトライを繰り返します (方が一、他のクライアントによりマトリクススイッチャ側のポートが全て使われた
        場合の処理)
132:        If Not mOpen(wHostName, wPortNum) Then
133:            MsgBox("通信オープンエラー")
134:            GoTo Exit_Step
135:        End If
136:
137:        'オープンします
138:        wRecvMsg = mSendMessage(TextBox1.Text) '送信します
139:        Console.WriteLine("wRecvMsg:" & wRecvMsg & Now)
140:        mClose() 'クローズします
141:
142:        If wRecvMsg <> "" Then
143:            Label6.Text = wRecvMsg
144:            GoTo Exit_Step
145:        End If
146:
147:    Next i
148:
149:    MsgBox("送信エラー")
150:
151: Exit_Step:
152:
153: End Sub
154: End Class

```

---

(memo)

## 5.3 ASCII コード表

[表 5.3.1] ASCII コード表 1/2

文字	16進	文字	16進	文字	16進	文字	16進
NUL	00	SP	20	@	40	`	60
SOH	01	!	21	A	41	a	61
STX	02	"	22	B	42	b	62
ETX	03	#	23	C	43	c	63
EOT	04	\$	24	D	44	d	64
ENQ	05	%	25	E	45	e	65
ACK	06	&	26	F	46	f	66
BEL	07	'	27	G	47	g	67
BS	08	(	28	H	48	h	68
HT	09	)	29	I	49	i	69
LF	0A	*	2A	J	4A	j	6A
VT	0B	+	2B	K	4B	k	6B
FF	0C	,	2C	L	4C	l	6C
CR	0D	-	2D	M	4D	m	6D
SO	0E	.	2E	N	4E	n	6E
SI	0F	/	2F	O	4F	o	6F
DLE	10	0	30	P	50	p	70
DC1	11	1	31	Q	51	q	71
DC2	12	2	32	R	52	r	72
DC3	13	3	33	S	53	s	73
DC4	14	4	34	T	54	t	74
NAK	15	5	35	U	55	u	75
SYN	16	6	36	V	56	v	76
ETB	17	7	37	W	57	w	77
CAN	18	8	38	X	58	x	78
EM	19	9	39	Y	59	y	79
SUB	1A	:	3A	Z	5A	z	7A
ESC	1B	;	3B	[	5B	{	7B
FS	1C	<	3C	¥	5C		7C
GS	1D	=	3D	]	5D	}	7D
RS	1E	>	3E	^	5E	~	7E
US	1F	?	3F	_	5F	DEL	7F

[表 5.3.2] ASCII コード表 2/2

文字	16 進	コントロールコード詳細
<i>NUL</i>	00	NULI(ヌル)
<i>SOH</i>	01	Start Of Heading(ヘッダ開始)
<i>STX</i>	02	Start of TeXt(テキスト開始)
<i>ETX</i>	03	End of TeXt(テキスト終了)
<i>EOT</i>	04	End Of Transmission(転送終了)
<i>ENQ</i>	05	ENQuiry(問合せ)
<i>ACK</i>	06	ACkNnowledge(肯定応答)
<i>BEL</i>	07	BELI(ベル)
<i>BS</i>	08	Back Space(後退)
<i>HT</i>	09	Horizontal Tabulation(水平タブ)
<i>LF</i>	0A	Line Feed(改行)
<i>VT</i>	0B	Vertical Tabulation(垂直タブ)
<i>FF</i>	0C	Form Feed(改ページ)
<i>CR</i>	0D	Carriage Return(復帰)
<i>SO</i>	0E	Shift Out(シフトアウト)
<i>SI</i>	0F	Shift In(シフトイン)
<i>DLE</i>	10	Data Link Escape(伝送制御拡張)
<i>DC1</i>	11	Device Control 1(装置制御 1)
<i>DC2</i>	12	Device Control 2(装置制御 2)
<i>DC3</i>	13	Device Control 3(装置制御 3)
<i>DC4</i>	14	Device Control 4(装置制御 4)
<i>NAK</i>	15	Negative AcKnowledge(否定応答)
<i>SYN</i>	16	SYNchronous idle(同期信号)
<i>ETB</i>	17	End of Transmission Block(転送ブロック終了)
<i>CAN</i>	18	CANcel(取消)
<i>EM</i>	19	End of Medium(媒体終端)
<i>SUB</i>	1A	SUBstitute(置換)
<i>ESC</i>	1B	ESCape(拡張)
<i>FS</i>	1C	File Separator(ファイル分離)
<i>GS</i>	1D	Group Separator(グループ分離)
<i>RS</i>	1E	Record Separator(レコード分離)
<i>US</i>	1F	Unit Separator(ユニット分離)
<i>SP</i>	20	SPace(空白)
<i>DEL</i>	7F	DELete(削除)

## 5.4 コマンド概要

コマンドは各コマンドを識別する@(16進表記の40)の後に3文字の半角英字(大文字小文字)とそれに続くパラメータ(半角数字※)からなります。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものや、パラメータの必要ないものがあります)コマンドの最後にデリミタを送信することにより処理を実行します。

例 : @IOS, 1, 1☐

「,」は、コマンドとパラメータおよびパラメータ間の区切り文字でカンマ(16進表記の2C)を表します。

☐は、デリミタ(CR+LFで16進表記の0D+0A)を表します。

※ プリセットメモリ保存コマンド(@SPM, @SEM)のメモリ名パラメータのみ、半角数字以外も指定可能です。

### ① 本機の設定を変更するコマンド

コマンドとパラメータをカンマで区切って送信します。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものや、パラメータの必要ないものがあります)コマンドが正常に処理されると、受信したコマンドをそのまま送り返します。

例 : @IOS, 1, 1☐ ←送信コマンド  
@IOS, 1, 1☐ ←本機からの返り値

### ② 本機の設定を受信するコマンド

コマンドを送信します。コマンドが正常に処理されると、受信したコマンドに続き現在の設定を送り返します。(コマンドによっては複数のパラメータを返すものがあります)

例 : @GVA☐ ←送信コマンド  
@GVA, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8☐ ←本機からの返り値

### ③ エラーコマンド

未定義のコマンドやパラメータに誤りがある場合などは、エラーコマンドとエラーの詳細(半角数字)を送り返します。

例 : @IOS, 17, 1☐ ←送信コマンド(この例ではパラメータに誤りがあります)  
@ERR, 1☐ ←本機からのエラーコマンド

### ④ ヘルプ

コマンドを指定せずにデリミタのみを送信すると、コマンドの一覧を送り返します。

## 5.5 コマンド一覧

## エラーステータス

コマンド	機能	詳細ページ
@ERR	エラーステータス	75

## 基本操作

コマンド	機能	詳細ページ
@IOS	映像・音声チャンネル同時切換	76
@GVA	入出力チャンネル取得	77
@IOV	映像チャンネル切換	78
@GCP	映像チャンネル取得	78
@IOA	音声チャンネル切換	79
@GCA	音声チャンネル取得	79
@SAO	全チャンネル出力設定	80
@SSC	映像・音声チャンネル ストレート設定	81
@SSV	映像チャンネル ストレート設定	81
@SSA	音声チャンネル ストレート設定	81

## LAN設定

コマンド	機能	詳細ページ
@SIP	IPアドレス設定	82
@GIP	IPアドレス取得	82
@SSB	サブネットマスク設定	82
@GSB	サブネットマスク取得	82
@SLP	TCPポート番号設定	83
@GLP	TCPポート番号取得	83
@GMC	MACアドレス取得	83

## シリアル端子

コマンド	機能	詳細ページ
@SCT	シリアル端子 通信速度設定	84
@GCT	シリアル端子 通信速度設定 取得	84

## パラレル

コマンド	機能	詳細ページ
@SPC	パラレル制御モード設定	85
@GPC	パラレル制御モード取得	85
@SFP	チャタリング除去時間設定	85
@GFP	チャタリング除去時間取得	85
@SPE	パラレル入力端子 機能割り当て設定	86
@GPE	パラレル入力端子 機能割り当て取得	90
@STE	タリー出力端子 機能割り当て設定	94
@GTE	タリー出力端子 機能割り当て取得	98

## プリセットメモリ

コマンド	機能	詳細ページ
@RPM	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）	102
@SPM	プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）	102
@SEM	プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）	102
@ECM	プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集）	103
@GCM	プリセットメモリの設定取得（入出力チャンネル設定の取得）	104
@SMU	電源投入時の状態設定	105
@GMU	電源投入時の状態取得	105

## その他設定

コマンド	機能	詳細ページ
@SLM	キーロックモードの設定	105
@GLM	キーロックモードの取得	105
@SBZ	ブザー音設定	106
@GBZ	ブザー音設定取得	106
@SBR	Web ブラウザ自動更新時間設定	106
@GBR	Web ブラウザ自動更新時間取得	106
@SBP	WEB ブラウザパスワードロック機能設定	107
@GBP	WEB ブラウザパスワードロック機能取得	107
@GIV	バージョン情報取得	107

## 5.6 コマンド詳細

@ERR	エラーステータス	
コマンド書式	返り値のみ	
返り値書式	@ERR, <i>error</i> [ ]	
パラメータ	<i>error</i> : エラーステータス 1 = パラメータの書式、値にエラーがあります。 2 = 未定義のコマンド/またはコマンドの書式に誤りがあります。 3 = 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続のため、音声関連のコマンドは使用できません。	
実行例	送 : @IOS, 999, 1 [ ]	パラメータエラー。
	受 : @ERR, 1 [ ]	
	送 : @XYZ [ ]	未定義のコマンド。
	受 : @ERR, 2 [ ]	

@IOS	映像・音声チャンネル同時切換		
コマンド書式	@IOS, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
返り値書式	@IOS, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
パラメータ	input_1-16 : 映像入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16		
	output_1-8 : 映像出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8		
実行例	送	@IOS, 1, 3 	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOS, 1, 3 	正常終了。
	送	@IOS, 0, 3 	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOS, 0, 3 	正常終了。
	送	@IOS, 5, 0 	全出力に入力 INPUT5 を選択する。
	受	@IOS, 5, 0 	正常終了。
	送	@IOS, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。
	受	@IOS, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GVA 入出力チャンネル取得(P.77)		

@GVA	入出力チャンネル取得		
コマンド書式	@GVA □		
返り値書式	<p>本体のモデルにより、返り値の書式が異なります。</p> <p>@GVA, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8 □</p> <p>[ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]</p> <p>@GVA, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8 □</p> <p>[ 本体のみの場合 ]</p>		
パラメータ	<p>v_1-8 : 映像出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 )</p> <p>a_1-8 : 音声出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 )</p> <p>0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4,</p> <p>5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9,</p> <p>10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14,</p> <p>15 = INPUT15, 16 = INPUT16</p>		
実行例	送 受	@GVA□ @GVA, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8□	[ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]
	送 受	@GVA□ @GVA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8□	[ 本体のみの場合 ]
関連項目	<p>入出力チャンネル設定(P.13)</p> <p>@IOS 映像・音声チャンネル同時切換(P.76)</p>		

@IOV	映像チャンネル切換		
コマンド書式	@IOV, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
返り値書式	@IOV, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
パラメータ	input_1-16 : 映像入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16		
	output_1-8 : 映像出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8		
実行例	送	@IOV, 1, 3 	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOV, 1, 3 	正常終了。
	送	@IOV, 0, 3 	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOV, 0, 3 	正常終了。
送	@IOV, 5, 0 	全出力に入力 INPUT5 を選択する。	
	受	@IOV, 5, 0 	正常終了。
送	@IOV, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。	
	受	@IOV, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GCP 映像チャンネル取得(P.78)		

@GCP	映像チャンネル取得		
コマンド書式	@GCP 		
返り値書式	@GCP, output_1, output_2, output_3, output_4, output_5, output_6, output_7, output_8 		
パラメータ	output_1-8 : 映像出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 ) 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16		
実行例	送	@GCP 	映像チャンネルを取得する。
	受	@GCP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 	状態取得。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @IOV 映像チャンネル切換(P.78)		

@IOA	音声チャンネル切換		
コマンド書式	@IOA, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
返り値書式	@IOA, input_1, output_1 (, input_2, output_2···) 		
パラメータ	input_1-16 : 音声入力端子 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16		
	output_1-8 : 音声出力端子 0 = 全出力, 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8		
実行例	送	@IOA, 1, 3 	出力 OUTPUT3 に入力 INPUT1 を選択する。
	受	@IOA, 1, 3 	正常終了。
	送	@IOA, 0, 3 	出力 OUTPUT3 を OFF にする。
	受	@IOA, 0, 3 	正常終了。
	送	@IOA, 5, 0 	全出力に入力 INPUT5 を選択する。
	受	@IOA, 5, 0 	正常終了。
	送	@IOA, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	出力 OUTPUT1 に入力 INPUT4, 出力 OUTPUT2 に入力 INPUT3, 出力 OUTPUT3 に入力 INPUT2 を選択する。
	受	@IOA, 4, 1, 3, 2, 2, 3 	正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GCA 音声チャンネル取得(P.79)		
注意事項	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は使用できないコマンドです。		

@GCA	音声チャンネル取得		
コマンド書式	@GCA 		
返り値書式	@GCA, output_1, output_2, output_3, output_4, output_5, output_6, output_7, output_8 		
パラメータ	output_1-8 : 音声出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 ) 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16		
実行例	送	@GCA 	音声チャンネルを取得する。
	受	@GCA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 	状態取得。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @IOA 音声チャンネル切換(P.79)		
注意事項	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は使用できないコマンドです。		

@SAO	全チャンネル出力設定	
コマンド書式	@SAO, <i>input_1</i> 	
返り値書式	@SAO, <i>input_1</i> 	
パラメータ	<i>input_1-16</i> : 映像、音声入力端子 0 = OFF,      1 = INPUT1,    2 = INPUT2,    3 = INPUT3,    4 = INPUT4, 5 = INPUT5,    6 = INPUT6,    7 = INPUT7,    8 = INPUT8,    9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16	
実行例	送   @SAO, 3  受   @SAO, 3 	全出力に <input type="checkbox"/> 入力 INPUT3 を選択する。 正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13)	

@SSC	映像・音声チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSC [ ]	
返り値書式	@SSC [ ]	
パラメータ	なし	
実行例	送 @SSC [ ]          受 @SSC [ ]	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。( 出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT8 に入力 INPUT8 を選択する )          正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GVA 入出力チャンネル取得(P.77)	

@SSV	映像チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSV [ ]	
返り値書式	@SSV [ ]	
パラメータ	なし	
実行例	送 @SSV [ ]          受 @SSV [ ]	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。( 出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT8 に入力 INPUT8 を選択する )          正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GCP 映像チャンネル取得(P.78)	

@SSA	音声チャンネル ストレート設定	
コマンド書式	@SSA [ ]	
返り値書式	@SSA [ ]	
パラメータ	なし	
実行例	送 @SSA [ ]          受 @SSA [ ]	入力チャンネルと出力チャンネルをストレート(1:1)に設定する。( 出力 OUTPUT1 に入力 INPUT1、出力 OUTPUT2 に入力 INPUT2、…、出力 OUTPUT8 に入力 INPUT8 を選択する )          正常終了。
関連項目	入出力チャンネル設定(P.13) @GCA 音声チャンネル取得(P.79)	
注意事項	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は使用できないコマンドです。	

@SIP	IPアドレス設定	
コマンド書式	@SIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
返り値書式	@SIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : IPアドレス上位 ~ unit_4 : IPアドレス下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 192.168.001.199)	
実行例	送 @SIP, 192, 168, 3, 2 [↵] 受 @SIP, 192, 168, 3, 2 [↵]	本機のIPアドレスを 192.168.3.2 に設定する。 正常終了。
関連項目	IPアドレス(P.21) @GIP IPアドレス取得(P.82)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GIP	IPアドレス取得	
コマンド書式	@GIP [↵]	
返り値書式	@GIP, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : IPアドレス上位 ~ unit_4 : IPアドレス下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 192.168.001.199)	
実行例	送 @GIP [↵] 受 @GIP, 192, 168, 3, 2 [↵]	本機のIPアドレスを取得する。 192.168.3.2
関連項目	IPアドレス(P.21) @SIP IPアドレス設定(P.82)	

@SSB	サブネットマスク設定	
コマンド書式	@SSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
返り値書式	@SSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : サブネットマスク上位 ~ unit_4 : サブネットマスク下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 255.255.255.000)	
実行例	送 @SSB, 255, 255, 192, 0 [↵] 受 @SSB, 255, 255, 192, 0 [↵]	サブネットマスクを 255.255.192.0 (= 18bit) に 設定する。 正常終了。
	送 @SSB, 255, 0, 0, 128 [↵] 受 @ERR, 1 [↵]	サブネットマスクとして不正な値を指定するとエラーが返 されます。
関連項目	サブネットマスク(P.22) @GSB サブネットマスク取得(P.82)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GSB	サブネットマスク取得	
コマンド書式	@GSB [↵]	
返り値書式	@GSB, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4 [↵]	
パラメータ	unit_1 : サブネットマスク上位 ~ unit_4 : サブネットマスク下位 0 ~ 255 = 8ビット(10進数表記) (※初期値 255.255.255.000)	
実行例	送 @GSB [↵] 受 @GSB, 255, 255, 192, 0 [↵]	サブネットマスクを取得する。 255.255.192.0 = 18bit
関連項目	サブネットマスク(P.22) @SSB サブネットマスク設定(P.82)	

@SLP	TCPポート番号設定	
コマンド書式	@SLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
返り値書式	@SLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
パラメータ	port_1 : コネクション 1 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_2 : コネクション 2 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_3 : コネクション 3 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) port_4 : コネクション 4 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) 通信コマンド制御ポート用設定値 23, 1100, 6000 ~ 6999 HTTP 制御ポート用設定値 80, 5000 ~ 5999	
実行例	送 @SLP, 1100, 23, 80, 80 [↵] 受 @SLP, 1100, 23, 80, 80 [↵]	コネクション 1 をコマンド制御ポート 1100, コネクション 2 をコマンド制御ポート 23, コネクション 3 を HTTP 制御ポート 80, コネクション 4 を HTTP 制御ポート 80 に設定する。 正常終了。
関連項目	TCPポート番号(P.23) @GLP TCPポート番号取得(P.83)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GLP	TCPポート番号取得	
コマンド書式	@GLP [↵]	
返り値書式	@GLP, port_1, port_2, port_3, port_4 [↵]	
パラメータ	port_1 : コネクション 1 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_2 : コネクション 2 (※初期値 1100 : 通信コマンド制御ポート) port_3 : コネクション 3 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) port_4 : コネクション 4 (※初期値 80 : HTTP 制御ポート) 通信コマンド制御ポート用設定値 23, 1100, 6000 ~ 6999 HTTP 制御ポート用設定値 80, 5000 ~ 5999	
実行例	送 @GLP [↵] 受 @GLP, 1100, 23, 80, 80 [↵]	ポート番号を取得する。 コネクション 1 : コマンド制御ポート 1100 コネクション 2 : コマンド制御ポート 23 コネクション 3 : HTTP 制御ポート 80 コネクション 4 : HTTP 制御ポート 80
関連項目	TCPポート番号(P.23) @SLP TCPポート番号設定(P.83)	

@GMC	MACアドレス取得	
コマンド書式	@GMC [↵]	
返り値書式	@GMC, unit_1, unit_2, unit_3, unit_4, unit_5, unit_6 [↵]	
パラメータ	unit_1 : MACアドレス上位 ~ unit_6 : MACアドレス下位 00 ~ FF = 8ビット(16進数表記)	
関連項目	MACアドレス表示(P.24)	

@SCT	シリアル端子 通信速度設定	
コマンド書式	@SCT, port, setting <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SCT, port, setting <input type="checkbox"/>	
パラメータ	port : シリアル端子 0 = 全端子, 1 = RS-232C 端子, 2 = RS-422 端子 <hr/> setting : 通信速度設定 0 = 4800[bps], 1 = 9600[bps] ( ※初期値 ), 2 = 19200[bps], 3 = 38400[bps]	
実行例	送 @SCT, 1, 2 <input type="checkbox"/> 受 @SCT, 1, 2 <input type="checkbox"/>	RS-232C 端子の通信速度を 19200[bps]に設定する。 正常終了。
関連項目	シリアル端子設定(P.25) @GCT シリアル端子 通信速度設定 取得(P.84)	
注意事項	IPアドレスやシリアル通信設定が変更された場合、以後、通信不可となる可能性があります。本機に合わせ、環境の設定変更を行ってください。	

@GCT	シリアル端子 通信速度設定 取得	
コマンド書式	@GCT <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GCT, rs-232c, rs-422 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	rs-232c : RS-232C 端子 通信速度設定 rs-422 : RS-422 端子 通信速度設定 0 = 4800[bps], 1 = 9600[bps] ( ※初期値 ), 2 = 19200[bps], 3 = 38400[bps]	
実行例	送 @GCT <input type="checkbox"/> 受 @GCT, 2, 1 <input type="checkbox"/>	シリアル端子の通信速度設定を取得する。 ・ RS-232C 端子:19200[bps] ・ RS-422 端子:9600[bps]
関連項目	シリアル端子設定(P.25) @SCT シリアル端子 通信速度設定(P.84)	

@SPC	パラレル制御モード設定	
コマンド書式	@SPC, mode [ ]	
返り値書式	@SPC, mode [ ]	
パラメータ	mode : モード 0 = FRONT PANEL MODE ( 入出力チャンネルの設定を行うモード ) ( ※初期値 ), 1 = PRESET MEMORY MODE ( プリセットメモリの読み出しを行うモード ) 2 = ASSIGN MODE ( 各端子に機能を割り当て設定を行うモード )	
実行例	送 @SPC, 0 [ ] 受 @SPC, 0 [ ]	入出力チャンネルの設定を行うモードに設定する。 正常終了。
関連項目	パラレル制御モード(P.32) @GPC パラレル制御モード取得(P.85)	

@GPC	パラレル制御モード取得	
コマンド書式	@GPC [ ]	
返り値書式	@GPC, mode [ ]	
パラメータ	mode : モード 0 = FRONT PANEL MODE ( 入出力チャンネルの設定を行うモード ) ( ※初期値 ), 1 = PRESET MEMORY MODE ( プリセットメモリの読み出しを行うモード ) 2 = ASSIGN MODE ( 各端子に機能を割り当て設定を行うモード )	
実行例	送 @GPC [ ] 受 @GPC, 0 [ ]	パラレル制御モードを取得する。 入出力チャンネルの設定を行うモード。
関連項目	パラレル制御モード(P.32) @SPC パラレル制御モード設定(P.85)	

@SFP	チャタリング除去時間設定	
コマンド書式	@SFP, time [ ]	
返り値書式	@SFP, time [ ]	
パラメータ	time : チャタリング除去時間 0[ms] ~ 100[ms] ( ※初期値 0[ms] )	
実行例	送 @SFP, 10 [ ] 受 @SFP, 10 [ ]	チャタリング除去時間を 10[ms] に設定する。 正常終了。
関連項目	チャタリング除去時間設定(P.33) @GFP チャタリング除去時間取得(P.85)	

@GFP	チャタリング除去時間取得	
コマンド書式	@GFP [ ]	
返り値書式	@GFP, time [ ]	
パラメータ	time : チャタリング除去時間 0[ms] ~ 100[ms] ( ※初期値 0[ms] )	
実行例	送 @GFP [ ] 受 @GFP, 10 [ ]	チャタリング除去時間を取得する。 10[ms]
関連項目	チャタリング除去時間設定(P.33) @SFP チャタリング除去時間設定(P.85)	

@SPE	パラレル入力端子 機能割り当て設定																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@SPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2····) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@SPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2····) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: パラレル入力端子 ピン番号  0 = 全ピン,    2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン  27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <hr/> <p>func_1-479: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&amp;A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&amp;A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&amp;A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&amp;A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&amp;A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&amp;A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&amp;A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&amp;A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&amp;A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&amp;A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&amp;A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&amp;A:OUT1-IN12</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&amp;A:OUT1-IN13</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&amp;A:OUT1-IN14</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&amp;A:OUT1-IN15</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&amp;A:OUT1-IN16</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&amp;A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&amp;A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&amp;A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&amp;A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&amp;A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&amp;A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&amp;A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&amp;A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&amp;A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&amp;A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&amp;A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&amp;A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&amp;A:OUT2-IN12</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&amp;A:OUT2-IN13</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&amp;A:OUT2-IN14</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&amp;A:OUT2-IN15</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&amp;A:OUT2-IN16</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&amp;A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&amp;A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&amp;A:OUT3-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-IN12	13	V&A:OUT1-IN13	14	V&A:OUT1-IN14	15	V&A:OUT1-IN15	16	V&A:OUT1-IN16	17	V&A:OUT1-OFF	18	V&A:OUT2-IN1	19	V&A:OUT2-IN2	20	V&A:OUT2-IN3	21	V&A:OUT2-IN4	22	V&A:OUT2-IN5	23	V&A:OUT2-IN6	24	V&A:OUT2-IN7	25	V&A:OUT2-IN8	26	V&A:OUT2-IN9	27	V&A:OUT2-IN10	28	V&A:OUT2-IN11	29	V&A:OUT2-IN12	30	V&A:OUT2-IN13	31	V&A:OUT2-IN14	32	V&A:OUT2-IN15	33	V&A:OUT2-IN16	34	V&A:OUT2-OFF	35	V&A:OUT3-IN1	36	V&A:OUT3-IN2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&amp;A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&amp;A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&amp;A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&amp;A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&amp;A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&amp;A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&amp;A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&amp;A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&amp;A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&amp;A:OUT3-IN12</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&amp;A:OUT3-IN13</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&amp;A:OUT3-IN14</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&amp;A:OUT3-IN15</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&amp;A:OUT3-IN16</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&amp;A:OUT3-OFF</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&amp;A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&amp;A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&amp;A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&amp;A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&amp;A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&amp;A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&amp;A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&amp;A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&amp;A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&amp;A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&amp;A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&amp;A:OUT4-IN12</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&amp;A:OUT4-IN13</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&amp;A:OUT4-IN14</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&amp;A:OUT4-IN15</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&amp;A:OUT4-IN16</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&amp;A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&amp;A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&amp;A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&amp;A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&amp;A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&amp;A:OUT5-IN5</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT3-IN3	38	V&A:OUT3-IN4	39	V&A:OUT3-IN5	40	V&A:OUT3-IN6	41	V&A:OUT3-IN7	42	V&A:OUT3-IN8	43	V&A:OUT3-IN9	44	V&A:OUT3-IN10	45	V&A:OUT3-IN11	46	V&A:OUT3-IN12	47	V&A:OUT3-IN13	48	V&A:OUT3-IN14	49	V&A:OUT3-IN15	50	V&A:OUT3-IN16	51	V&A:OUT3-OFF	52	V&A:OUT4-IN1	53	V&A:OUT4-IN2	54	V&A:OUT4-IN3	55	V&A:OUT4-IN4	56	V&A:OUT4-IN5	57	V&A:OUT4-IN6	58	V&A:OUT4-IN7	59	V&A:OUT4-IN8	60	V&A:OUT4-IN9	61	V&A:OUT4-IN10	62	V&A:OUT4-IN11	63	V&A:OUT4-IN12	64	V&A:OUT4-IN13	65	V&A:OUT4-IN14	66	V&A:OUT4-IN15	67	V&A:OUT4-IN16	68	V&A:OUT4-OFF	69	V&A:OUT5-IN1	70	V&A:OUT5-IN2	71	V&A:OUT5-IN3	72	V&A:OUT5-IN4	73	V&A:OUT5-IN5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&amp;A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&amp;A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&amp;A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&amp;A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&amp;A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&amp;A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&amp;A:OUT5-IN12</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&amp;A:OUT5-IN13</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&amp;A:OUT5-IN14</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&amp;A:OUT5-IN15</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&amp;A:OUT5-IN16</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&amp;A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&amp;A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&amp;A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&amp;A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&amp;A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&amp;A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&amp;A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&amp;A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&amp;A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&amp;A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&amp;A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&amp;A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&amp;A:OUT6-IN12</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&amp;A:OUT6-IN13</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&amp;A:OUT6-IN14</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&amp;A:OUT6-IN15</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&amp;A:OUT6-IN16</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&amp;A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&amp;A:OUT7-IN1</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&amp;A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&amp;A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&amp;A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&amp;A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&amp;A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&amp;A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&amp;A:OUT7-IN8</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT5-IN6	75	V&A:OUT5-IN7	76	V&A:OUT5-IN8	77	V&A:OUT5-IN9	78	V&A:OUT5-IN10	79	V&A:OUT5-IN11	80	V&A:OUT5-IN12	81	V&A:OUT5-IN13	82	V&A:OUT5-IN14	83	V&A:OUT5-IN15	84	V&A:OUT5-IN16	85	V&A:OUT5-OFF	86	V&A:OUT6-IN1	87	V&A:OUT6-IN2	88	V&A:OUT6-IN3	89	V&A:OUT6-IN4	90	V&A:OUT6-IN5	91	V&A:OUT6-IN6	92	V&A:OUT6-IN7	93	V&A:OUT6-IN8	94	V&A:OUT6-IN9	95	V&A:OUT6-IN10	96	V&A:OUT6-IN11	97	V&A:OUT6-IN12	98	V&A:OUT6-IN13	99	V&A:OUT6-IN14	100	V&A:OUT6-IN15	101	V&A:OUT6-IN16	102	V&A:OUT6-OFF	103	V&A:OUT7-IN1	104	V&A:OUT7-IN2	105	V&A:OUT7-IN3	106	V&A:OUT7-IN4	107	V&A:OUT7-IN5	108	V&A:OUT7-IN6	109	V&A:OUT7-IN7	110	V&A:OUT7-IN8
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT1-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT1-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT1-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT1-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT2-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT2-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT2-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT2-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT2-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT3-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT3-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT3-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT3-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT3-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT4-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT4-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT4-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT4-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT4-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT5-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT5-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT5-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT5-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT5-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT6-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT6-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT6-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT6-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT6-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能
111	V&A:OUT7-IN9
112	V&A:OUT7-IN10
113	V&A:OUT7-IN11
114	V&A:OUT7-IN12
115	V&A:OUT7-IN13
116	V&A:OUT7-IN14
117	V&A:OUT7-IN15
118	V&A:OUT7-IN16
119	V&A:OUT7-OFF
120	V&A:OUT8-IN1
121	V&A:OUT8-IN2
122	V&A:OUT8-IN3
123	V&A:OUT8-IN4
124	V&A:OUT8-IN5
125	V&A:OUT8-IN6
126	V&A:OUT8-IN7
127	V&A:OUT8-IN8
128	V&A:OUT8-IN9
129	V&A:OUT8-IN10
130	V&A:OUT8-IN11
131	V&A:OUT8-IN12
132	V&A:OUT8-IN13
133	V&A:OUT8-IN14
134	V&A:OUT8-IN15
135	V&A:OUT8-IN16
136	V&A:OUT8-OFF
137	V&A:ALL-IN1
138	V&A:ALL-IN2
139	V&A:ALL-IN3
140	V&A:ALL-IN4
141	V&A:ALL-IN5
142	V&A:ALL-IN6
143	V&A:ALL-IN7
144	V&A:ALL-IN8
145	V&A:ALL-IN9
146	V&A:ALL-IN10
147	V&A:ALL-IN11
148	V&A:ALL-IN12
149	V&A:ALL-IN13
150	V&A:ALL-IN14
151	V&A:ALL-IN15
152	V&A:ALL-IN16
153	V&A:ALL-OFF

値	機能
154	VIDEO:OUT1-IN1
155	VIDEO:OUT1-IN2
156	VIDEO:OUT1-IN3
157	VIDEO:OUT1-IN4
158	VIDEO:OUT1-IN5
159	VIDEO:OUT1-IN6
160	VIDEO:OUT1-IN7
161	VIDEO:OUT1-IN8
162	VIDEO:OUT1-IN9
163	VIDEO:OUT1-IN10
164	VIDEO:OUT1-IN11
165	VIDEO:OUT1-IN12
166	VIDEO:OUT1-IN13
167	VIDEO:OUT1-IN14
168	VIDEO:OUT1-IN15
169	VIDEO:OUT1-IN16
170	VIDEO:OUT1-OFF
171	VIDEO:OUT2-IN1
172	VIDEO:OUT2-IN2
173	VIDEO:OUT2-IN3
174	VIDEO:OUT2-IN4
175	VIDEO:OUT2-IN5
176	VIDEO:OUT2-IN6
177	VIDEO:OUT2-IN7
178	VIDEO:OUT2-IN8
179	VIDEO:OUT2-IN9
180	VIDEO:OUT2-IN10
181	VIDEO:OUT2-IN11
182	VIDEO:OUT2-IN12
183	VIDEO:OUT2-IN13
184	VIDEO:OUT2-IN14
185	VIDEO:OUT2-IN15
186	VIDEO:OUT2-IN16
187	VIDEO:OUT2-OFF
188	VIDEO:OUT3-IN1
189	VIDEO:OUT3-IN2
190	VIDEO:OUT3-IN3
191	VIDEO:OUT3-IN4
192	VIDEO:OUT3-IN5
193	VIDEO:OUT3-IN6
194	VIDEO:OUT3-IN7
195	VIDEO:OUT3-IN8
196	VIDEO:OUT3-IN9

値	機能
197	VIDEO:OUT3-IN10
198	VIDEO:OUT3-IN11
199	VIDEO:OUT3-IN12
200	VIDEO:OUT3-IN13
201	VIDEO:OUT3-IN14
202	VIDEO:OUT3-IN15
203	VIDEO:OUT3-IN16
204	VIDEO:OUT3-OFF
205	VIDEO:OUT4-IN1
206	VIDEO:OUT4-IN2
207	VIDEO:OUT4-IN3
208	VIDEO:OUT4-IN4
209	VIDEO:OUT4-IN5
210	VIDEO:OUT4-IN6
211	VIDEO:OUT4-IN7
212	VIDEO:OUT4-IN8
213	VIDEO:OUT4-IN9
214	VIDEO:OUT4-IN10
215	VIDEO:OUT4-IN11
216	VIDEO:OUT4-IN12
217	VIDEO:OUT4-IN13
218	VIDEO:OUT4-IN14
219	VIDEO:OUT4-IN15
220	VIDEO:OUT4-IN16
221	VIDEO:OUT4-OFF
222	VIDEO:OUT5-IN1
223	VIDEO:OUT5-IN2
224	VIDEO:OUT5-IN3
225	VIDEO:OUT5-IN4
226	VIDEO:OUT5-IN5
227	VIDEO:OUT5-IN6
228	VIDEO:OUT5-IN7
229	VIDEO:OUT5-IN8
230	VIDEO:OUT5-IN9
231	VIDEO:OUT5-IN10
232	VIDEO:OUT5-IN11
233	VIDEO:OUT5-IN12
234	VIDEO:OUT5-IN13
235	VIDEO:OUT5-IN14
236	VIDEO:OUT5-IN15
237	VIDEO:OUT5-IN16
238	VIDEO:OUT5-OFF
239	VIDEO:OUT6-IN1

値	機能
240	VIDEO:OUT6-IN2
241	VIDEO:OUT6-IN3
242	VIDEO:OUT6-IN4
243	VIDEO:OUT6-IN5
244	VIDEO:OUT6-IN6
245	VIDEO:OUT6-IN7
246	VIDEO:OUT6-IN8
247	VIDEO:OUT6-IN9
248	VIDEO:OUT6-IN10
249	VIDEO:OUT6-IN11
250	VIDEO:OUT6-IN12
251	VIDEO:OUT6-IN13
252	VIDEO:OUT6-IN14
253	VIDEO:OUT6-IN15
254	VIDEO:OUT6-IN16
255	VIDEO:OUT6-OFF
256	VIDEO:OUT7-IN1
257	VIDEO:OUT7-IN2
258	VIDEO:OUT7-IN3
259	VIDEO:OUT7-IN4
260	VIDEO:OUT7-IN5
261	VIDEO:OUT7-IN6
262	VIDEO:OUT7-IN7
263	VIDEO:OUT7-IN8
264	VIDEO:OUT7-IN9
265	VIDEO:OUT7-IN10
266	VIDEO:OUT7-IN11
267	VIDEO:OUT7-IN12
268	VIDEO:OUT7-IN13
269	VIDEO:OUT7-IN14
270	VIDEO:OUT7-IN15
271	VIDEO:OUT7-IN16
272	VIDEO:OUT7-OFF
273	VIDEO:OUT8-IN1
274	VIDEO:OUT8-IN2
275	VIDEO:OUT8-IN3
276	VIDEO:OUT8-IN4
277	VIDEO:OUT8-IN5
278	VIDEO:OUT8-IN6
279	VIDEO:OUT8-IN7
280	VIDEO:OUT8-IN8
281	VIDEO:OUT8-IN9
282	VIDEO:OUT8-IN10

値	機能
283	VIDEO:OUT8-IN11
284	VIDEO:OUT8-IN12
285	VIDEO:OUT8-IN13
286	VIDEO:OUT8-IN14
287	VIDEO:OUT8-IN15
288	VIDEO:OUT8-IN16
289	VIDEO:OUT8-OFF
290	VIDEO:ALL-IN1
291	VIDEO:ALL-IN2
292	VIDEO:ALL-IN3
293	VIDEO:ALL-IN4
294	VIDEO:ALL-IN5
295	VIDEO:ALL-IN6
296	VIDEO:ALL-IN7
297	VIDEO:ALL-IN8
298	VIDEO:ALL-IN9
299	VIDEO:ALL-IN10
300	VIDEO:ALL-IN11
301	VIDEO:ALL-IN12
302	VIDEO:ALL-IN13
303	VIDEO:ALL-IN14
304	VIDEO:ALL-IN15
305	VIDEO:ALL-IN16
306	VIDEO:ALL-OFF
307	AUDIO:OUT1-IN1
308	AUDIO:OUT1-IN2
309	AUDIO:OUT1-IN3
310	AUDIO:OUT1-IN4
311	AUDIO:OUT1-IN5
312	AUDIO:OUT1-IN6
313	AUDIO:OUT1-IN7
314	AUDIO:OUT1-IN8
315	AUDIO:OUT1-IN9
316	AUDIO:OUT1-IN10
317	AUDIO:OUT1-IN11
318	AUDIO:OUT1-IN12
319	AUDIO:OUT1-IN13
320	AUDIO:OUT1-IN14
321	AUDIO:OUT1-IN15
322	AUDIO:OUT1-IN16
323	AUDIO:OUT1-OFF
324	AUDIO:OUT2-IN1
325	AUDIO:OUT2-IN2

値	機能
326	AUDIO:OUT2-IN3
327	AUDIO:OUT2-IN4
328	AUDIO:OUT2-IN5
329	AUDIO:OUT2-IN6
330	AUDIO:OUT2-IN7
331	AUDIO:OUT2-IN8
332	AUDIO:OUT2-IN9
333	AUDIO:OUT2-IN10
334	AUDIO:OUT2-IN11
335	AUDIO:OUT2-IN12
336	AUDIO:OUT2-IN13
337	AUDIO:OUT2-IN14
338	AUDIO:OUT2-IN15
339	AUDIO:OUT2-IN16
340	AUDIO:OUT2-OFF
341	AUDIO:OUT3-IN1
342	AUDIO:OUT3-IN2
343	AUDIO:OUT3-IN3
344	AUDIO:OUT3-IN4
345	AUDIO:OUT3-IN5
346	AUDIO:OUT3-IN6
347	AUDIO:OUT3-IN7
348	AUDIO:OUT3-IN8
349	AUDIO:OUT3-IN9
350	AUDIO:OUT3-IN10
351	AUDIO:OUT3-IN11
352	AUDIO:OUT3-IN12
353	AUDIO:OUT3-IN13
354	AUDIO:OUT3-IN14
355	AUDIO:OUT3-IN15
356	AUDIO:OUT3-IN16
357	AUDIO:OUT3-OFF
358	AUDIO:OUT4-IN1
359	AUDIO:OUT4-IN2
360	AUDIO:OUT4-IN3
361	AUDIO:OUT4-IN4
362	AUDIO:OUT4-IN5
363	AUDIO:OUT4-IN6
364	AUDIO:OUT4-IN7
365	AUDIO:OUT4-IN8
366	AUDIO:OUT4-IN9
367	AUDIO:OUT4-IN10
368	AUDIO:OUT4-IN11

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT4-IN12	406	AUDIO:OUT6-IN15	443	AUDIO:ALL-IN1
370	AUDIO:OUT4-IN13	407	AUDIO:OUT6-IN16	444	AUDIO:ALL-IN2
371	AUDIO:OUT4-IN14	408	AUDIO:OUT6-OFF	445	AUDIO:ALL-IN3
372	AUDIO:OUT4-IN15	409	AUDIO:OUT7-IN1	446	AUDIO:ALL-IN4
373	AUDIO:OUT4-IN16	410	AUDIO:OUT7-IN2	447	AUDIO:ALL-IN5
374	AUDIO:OUT4-OFF	411	AUDIO:OUT7-IN3	448	AUDIO:ALL-IN6
375	AUDIO:OUT5-IN1	412	AUDIO:OUT7-IN4	449	AUDIO:ALL-IN7
376	AUDIO:OUT5-IN2	413	AUDIO:OUT7-IN5	450	AUDIO:ALL-IN8
377	AUDIO:OUT5-IN3	414	AUDIO:OUT7-IN6	451	AUDIO:ALL-IN9
378	AUDIO:OUT5-IN4	415	AUDIO:OUT7-IN7	452	AUDIO:ALL-IN10
379	AUDIO:OUT5-IN5	416	AUDIO:OUT7-IN8	453	AUDIO:ALL-IN11
380	AUDIO:OUT5-IN6	417	AUDIO:OUT7-IN9	454	AUDIO:ALL-IN12
381	AUDIO:OUT5-IN7	418	AUDIO:OUT7-IN10	455	AUDIO:ALL-IN13
382	AUDIO:OUT5-IN8	419	AUDIO:OUT7-IN11	456	AUDIO:ALL-IN14
383	AUDIO:OUT5-IN9	420	AUDIO:OUT7-IN12	457	AUDIO:ALL-IN15
384	AUDIO:OUT5-IN10	421	AUDIO:OUT7-IN13	458	AUDIO:ALL-IN16
385	AUDIO:OUT5-IN11	422	AUDIO:OUT7-IN14	459	AUDIO:ALL-OFF
386	AUDIO:OUT5-IN12	423	AUDIO:OUT7-IN15	460	PRESET-1
387	AUDIO:OUT5-IN13	424	AUDIO:OUT7-IN16	461	PRESET-2
388	AUDIO:OUT5-IN14	425	AUDIO:OUT7-OFF	462	PRESET-3
389	AUDIO:OUT5-IN15	426	AUDIO:OUT8-IN1	463	PRESET-4
390	AUDIO:OUT5-IN16	427	AUDIO:OUT8-IN2	464	PRESET-5
391	AUDIO:OUT5-OFF	428	AUDIO:OUT8-IN3	465	PRESET-6
392	AUDIO:OUT6-IN1	429	AUDIO:OUT8-IN4	466	PRESET-7
393	AUDIO:OUT6-IN2	430	AUDIO:OUT8-IN5	467	PRESET-8
394	AUDIO:OUT6-IN3	431	AUDIO:OUT8-IN6	468	PRESET-9
395	AUDIO:OUT6-IN4	432	AUDIO:OUT8-IN7	469	PRESET-10
396	AUDIO:OUT6-IN5	433	AUDIO:OUT8-IN8	470	PRESET-11
397	AUDIO:OUT6-IN6	434	AUDIO:OUT8-IN9	471	PRESET-12
398	AUDIO:OUT6-IN7	435	AUDIO:OUT8-IN10	472	PRESET-13
399	AUDIO:OUT6-IN8	436	AUDIO:OUT8-IN11	473	PRESET-14
400	AUDIO:OUT6-IN9	437	AUDIO:OUT8-IN12	474	PRESET-15
401	AUDIO:OUT6-IN10	438	AUDIO:OUT8-IN13	475	PRESET-16
402	AUDIO:OUT6-IN11	439	AUDIO:OUT8-IN14	476	PRESET-17
403	AUDIO:OUT6-IN12	440	AUDIO:OUT8-IN15	477	PRESET-18
404	AUDIO:OUT6-IN13	441	AUDIO:OUT8-IN16	478	PRESET-19
405	AUDIO:OUT6-IN14	442	AUDIO:OUT8-OFF	479	PRESET-20
実行例	送 @SPE, 8, 102 ☐ 受 @SPE, 8, 102 ☐	パラレル入力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能を割り当てる。			
	送 @SPE, 8, 255 ☐ 受 @SPE, 8, 255 ☐	パラレル入力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能を割り当てる。			
関連項目	パラレル入力端子 機能割り当て (P. 36) @GPE パラレル入力端子 機能割り当て取得 (P.90)				
注意	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は V&A、AUDIO の設定はできません。				

@GPE	パラレル入力端子 機能割り当て取得																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@SPE, pin_1(, pin_2...) [ ]																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@SPE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2...) [ ]																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: パラレル入力端子 ピン番号  0 = 全ピン,    2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン  27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <hr/> <p>func_1-479: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&amp;A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&amp;A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&amp;A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&amp;A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&amp;A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&amp;A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&amp;A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&amp;A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&amp;A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&amp;A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&amp;A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&amp;A:OUT1-IN12</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&amp;A:OUT1-IN13</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&amp;A:OUT1-IN14</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&amp;A:OUT1-IN15</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&amp;A:OUT1-IN16</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&amp;A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&amp;A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&amp;A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&amp;A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&amp;A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&amp;A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&amp;A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&amp;A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&amp;A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&amp;A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&amp;A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&amp;A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&amp;A:OUT2-IN12</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&amp;A:OUT2-IN13</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&amp;A:OUT2-IN14</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&amp;A:OUT2-IN15</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&amp;A:OUT2-IN16</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&amp;A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&amp;A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&amp;A:OUT3-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-IN12	13	V&A:OUT1-IN13	14	V&A:OUT1-IN14	15	V&A:OUT1-IN15	16	V&A:OUT1-IN16	17	V&A:OUT1-OFF	18	V&A:OUT2-IN1	19	V&A:OUT2-IN2	20	V&A:OUT2-IN3	21	V&A:OUT2-IN4	22	V&A:OUT2-IN5	23	V&A:OUT2-IN6	24	V&A:OUT2-IN7	25	V&A:OUT2-IN8	26	V&A:OUT2-IN9	27	V&A:OUT2-IN10	28	V&A:OUT2-IN11	29	V&A:OUT2-IN12	30	V&A:OUT2-IN13	31	V&A:OUT2-IN14	32	V&A:OUT2-IN15	33	V&A:OUT2-IN16	34	V&A:OUT2-OFF	35	V&A:OUT3-IN1	36	V&A:OUT3-IN2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&amp;A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&amp;A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&amp;A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&amp;A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&amp;A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&amp;A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&amp;A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&amp;A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&amp;A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&amp;A:OUT3-IN12</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&amp;A:OUT3-IN13</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&amp;A:OUT3-IN14</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&amp;A:OUT3-IN15</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&amp;A:OUT3-IN16</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&amp;A:OUT3-OFF</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&amp;A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&amp;A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&amp;A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&amp;A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&amp;A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&amp;A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&amp;A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&amp;A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&amp;A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&amp;A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&amp;A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&amp;A:OUT4-IN12</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&amp;A:OUT4-IN13</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&amp;A:OUT4-IN14</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&amp;A:OUT4-IN15</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&amp;A:OUT4-IN16</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&amp;A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&amp;A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&amp;A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&amp;A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&amp;A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&amp;A:OUT5-IN5</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT3-IN3	38	V&A:OUT3-IN4	39	V&A:OUT3-IN5	40	V&A:OUT3-IN6	41	V&A:OUT3-IN7	42	V&A:OUT3-IN8	43	V&A:OUT3-IN9	44	V&A:OUT3-IN10	45	V&A:OUT3-IN11	46	V&A:OUT3-IN12	47	V&A:OUT3-IN13	48	V&A:OUT3-IN14	49	V&A:OUT3-IN15	50	V&A:OUT3-IN16	51	V&A:OUT3-OFF	52	V&A:OUT4-IN1	53	V&A:OUT4-IN2	54	V&A:OUT4-IN3	55	V&A:OUT4-IN4	56	V&A:OUT4-IN5	57	V&A:OUT4-IN6	58	V&A:OUT4-IN7	59	V&A:OUT4-IN8	60	V&A:OUT4-IN9	61	V&A:OUT4-IN10	62	V&A:OUT4-IN11	63	V&A:OUT4-IN12	64	V&A:OUT4-IN13	65	V&A:OUT4-IN14	66	V&A:OUT4-IN15	67	V&A:OUT4-IN16	68	V&A:OUT4-OFF	69	V&A:OUT5-IN1	70	V&A:OUT5-IN2	71	V&A:OUT5-IN3	72	V&A:OUT5-IN4	73	V&A:OUT5-IN5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&amp;A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&amp;A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&amp;A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&amp;A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&amp;A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&amp;A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&amp;A:OUT5-IN12</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&amp;A:OUT5-IN13</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&amp;A:OUT5-IN14</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&amp;A:OUT5-IN15</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&amp;A:OUT5-IN16</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&amp;A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&amp;A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&amp;A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&amp;A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&amp;A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&amp;A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&amp;A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&amp;A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&amp;A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&amp;A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&amp;A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&amp;A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&amp;A:OUT6-IN12</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&amp;A:OUT6-IN13</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&amp;A:OUT6-IN14</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&amp;A:OUT6-IN15</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&amp;A:OUT6-IN16</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&amp;A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&amp;A:OUT7-IN1</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&amp;A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&amp;A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&amp;A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&amp;A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&amp;A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&amp;A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&amp;A:OUT7-IN8</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT5-IN6	75	V&A:OUT5-IN7	76	V&A:OUT5-IN8	77	V&A:OUT5-IN9	78	V&A:OUT5-IN10	79	V&A:OUT5-IN11	80	V&A:OUT5-IN12	81	V&A:OUT5-IN13	82	V&A:OUT5-IN14	83	V&A:OUT5-IN15	84	V&A:OUT5-IN16	85	V&A:OUT5-OFF	86	V&A:OUT6-IN1	87	V&A:OUT6-IN2	88	V&A:OUT6-IN3	89	V&A:OUT6-IN4	90	V&A:OUT6-IN5	91	V&A:OUT6-IN6	92	V&A:OUT6-IN7	93	V&A:OUT6-IN8	94	V&A:OUT6-IN9	95	V&A:OUT6-IN10	96	V&A:OUT6-IN11	97	V&A:OUT6-IN12	98	V&A:OUT6-IN13	99	V&A:OUT6-IN14	100	V&A:OUT6-IN15	101	V&A:OUT6-IN16	102	V&A:OUT6-OFF	103	V&A:OUT7-IN1	104	V&A:OUT7-IN2	105	V&A:OUT7-IN3	106	V&A:OUT7-IN4	107	V&A:OUT7-IN5	108	V&A:OUT7-IN6	109	V&A:OUT7-IN7	110	V&A:OUT7-IN8
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT1-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT1-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT1-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT1-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT2-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT2-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT2-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT2-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT2-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT3-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT3-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT3-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT3-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT3-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT4-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT4-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT4-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT4-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT4-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT5-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT5-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT5-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT5-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT5-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT6-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT6-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT6-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT6-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT6-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能
111	V&A:OUT7-IN9
112	V&A:OUT7-IN10
113	V&A:OUT7-IN11
114	V&A:OUT7-IN12
115	V&A:OUT7-IN13
116	V&A:OUT7-IN14
117	V&A:OUT7-IN15
118	V&A:OUT7-IN16
119	V&A:OUT7-OFF
120	V&A:OUT8-IN1
121	V&A:OUT8-IN2
122	V&A:OUT8-IN3
123	V&A:OUT8-IN4
124	V&A:OUT8-IN5
125	V&A:OUT8-IN6
126	V&A:OUT8-IN7
127	V&A:OUT8-IN8
128	V&A:OUT8-IN9
129	V&A:OUT8-IN10
130	V&A:OUT8-IN11
131	V&A:OUT8-IN12
132	V&A:OUT8-IN13
133	V&A:OUT8-IN14
134	V&A:OUT8-IN15
135	V&A:OUT8-IN16
136	V&A:OUT8-OFF
137	V&A:ALL-IN1
138	V&A:ALL-IN2
139	V&A:ALL-IN3
140	V&A:ALL-IN4
141	V&A:ALL-IN5
142	V&A:ALL-IN6
143	V&A:ALL-IN7
144	V&A:ALL-IN8
145	V&A:ALL-IN9
146	V&A:ALL-IN10
147	V&A:ALL-IN11
148	V&A:ALL-IN12
149	V&A:ALL-IN13
150	V&A:ALL-IN14
151	V&A:ALL-IN15
152	V&A:ALL-IN16
153	V&A:ALL-OFF

値	機能
154	VIDEO:OUT1-IN1
155	VIDEO:OUT1-IN2
156	VIDEO:OUT1-IN3
157	VIDEO:OUT1-IN4
158	VIDEO:OUT1-IN5
159	VIDEO:OUT1-IN6
160	VIDEO:OUT1-IN7
161	VIDEO:OUT1-IN8
162	VIDEO:OUT1-IN9
163	VIDEO:OUT1-IN10
164	VIDEO:OUT1-IN11
165	VIDEO:OUT1-IN12
166	VIDEO:OUT1-IN13
167	VIDEO:OUT1-IN14
168	VIDEO:OUT1-IN15
169	VIDEO:OUT1-IN16
170	VIDEO:OUT1-OFF
171	VIDEO:OUT2-IN1
172	VIDEO:OUT2-IN2
173	VIDEO:OUT2-IN3
174	VIDEO:OUT2-IN4
175	VIDEO:OUT2-IN5
176	VIDEO:OUT2-IN6
177	VIDEO:OUT2-IN7
178	VIDEO:OUT2-IN8
179	VIDEO:OUT2-IN9
180	VIDEO:OUT2-IN10
181	VIDEO:OUT2-IN11
182	VIDEO:OUT2-IN12
183	VIDEO:OUT2-IN13
184	VIDEO:OUT2-IN14
185	VIDEO:OUT2-IN15
186	VIDEO:OUT2-IN16
187	VIDEO:OUT2-OFF
188	VIDEO:OUT3-IN1
189	VIDEO:OUT3-IN2
190	VIDEO:OUT3-IN3
191	VIDEO:OUT3-IN4
192	VIDEO:OUT3-IN5
193	VIDEO:OUT3-IN6
194	VIDEO:OUT3-IN7
195	VIDEO:OUT3-IN8
196	VIDEO:OUT3-IN9

値	機能
197	VIDEO:OUT3-IN10
198	VIDEO:OUT3-IN11
199	VIDEO:OUT3-IN12
200	VIDEO:OUT3-IN13
201	VIDEO:OUT3-IN14
202	VIDEO:OUT3-IN15
203	VIDEO:OUT3-IN16
204	VIDEO:OUT3-OFF
205	VIDEO:OUT4-IN1
206	VIDEO:OUT4-IN2
207	VIDEO:OUT4-IN3
208	VIDEO:OUT4-IN4
209	VIDEO:OUT4-IN5
210	VIDEO:OUT4-IN6
211	VIDEO:OUT4-IN7
212	VIDEO:OUT4-IN8
213	VIDEO:OUT4-IN9
214	VIDEO:OUT4-IN10
215	VIDEO:OUT4-IN11
216	VIDEO:OUT4-IN12
217	VIDEO:OUT4-IN13
218	VIDEO:OUT4-IN14
219	VIDEO:OUT4-IN15
220	VIDEO:OUT4-IN16
221	VIDEO:OUT4-OFF
222	VIDEO:OUT5-IN1
223	VIDEO:OUT5-IN2
224	VIDEO:OUT5-IN3
225	VIDEO:OUT5-IN4
226	VIDEO:OUT5-IN5
227	VIDEO:OUT5-IN6
228	VIDEO:OUT5-IN7
229	VIDEO:OUT5-IN8
230	VIDEO:OUT5-IN9
231	VIDEO:OUT5-IN10
232	VIDEO:OUT5-IN11
233	VIDEO:OUT5-IN12
234	VIDEO:OUT5-IN13
235	VIDEO:OUT5-IN14
236	VIDEO:OUT5-IN15
237	VIDEO:OUT5-IN16
238	VIDEO:OUT5-OFF
239	VIDEO:OUT6-IN1

値	機能
240	VIDEO:OUT6-IN2
241	VIDEO:OUT6-IN3
242	VIDEO:OUT6-IN4
243	VIDEO:OUT6-IN5
244	VIDEO:OUT6-IN6
245	VIDEO:OUT6-IN7
246	VIDEO:OUT6-IN8
247	VIDEO:OUT6-IN9
248	VIDEO:OUT6-IN10
249	VIDEO:OUT6-IN11
250	VIDEO:OUT6-IN12
251	VIDEO:OUT6-IN13
252	VIDEO:OUT6-IN14
253	VIDEO:OUT6-IN15
254	VIDEO:OUT6-IN16
255	VIDEO:OUT6-OFF
256	VIDEO:OUT7-IN1
257	VIDEO:OUT7-IN2
258	VIDEO:OUT7-IN3
259	VIDEO:OUT7-IN4
260	VIDEO:OUT7-IN5
261	VIDEO:OUT7-IN6
262	VIDEO:OUT7-IN7
263	VIDEO:OUT7-IN8
264	VIDEO:OUT7-IN9
265	VIDEO:OUT7-IN10
266	VIDEO:OUT7-IN11
267	VIDEO:OUT7-IN12
268	VIDEO:OUT7-IN13
269	VIDEO:OUT7-IN14
270	VIDEO:OUT7-IN15
271	VIDEO:OUT7-IN16
272	VIDEO:OUT7-OFF
273	VIDEO:OUT8-IN1
274	VIDEO:OUT8-IN2
275	VIDEO:OUT8-IN3
276	VIDEO:OUT8-IN4
277	VIDEO:OUT8-IN5
278	VIDEO:OUT8-IN6
279	VIDEO:OUT8-IN7
280	VIDEO:OUT8-IN8
281	VIDEO:OUT8-IN9
282	VIDEO:OUT8-IN10

値	機能
283	VIDEO:OUT8-IN11
284	VIDEO:OUT8-IN12
285	VIDEO:OUT8-IN13
286	VIDEO:OUT8-IN14
287	VIDEO:OUT8-IN15
288	VIDEO:OUT8-IN16
289	VIDEO:OUT8-OFF
290	VIDEO:ALL-IN1
291	VIDEO:ALL-IN2
292	VIDEO:ALL-IN3
293	VIDEO:ALL-IN4
294	VIDEO:ALL-IN5
295	VIDEO:ALL-IN6
296	VIDEO:ALL-IN7
297	VIDEO:ALL-IN8
298	VIDEO:ALL-IN9
299	VIDEO:ALL-IN10
300	VIDEO:ALL-IN11
301	VIDEO:ALL-IN12
302	VIDEO:ALL-IN13
303	VIDEO:ALL-IN14
304	VIDEO:ALL-IN15
305	VIDEO:ALL-IN16
306	VIDEO:ALL-OFF
307	AUDIO:OUT1-IN1
308	AUDIO:OUT1-IN2
309	AUDIO:OUT1-IN3
310	AUDIO:OUT1-IN4
311	AUDIO:OUT1-IN5
312	AUDIO:OUT1-IN6
313	AUDIO:OUT1-IN7
314	AUDIO:OUT1-IN8
315	AUDIO:OUT1-IN9
316	AUDIO:OUT1-IN10
317	AUDIO:OUT1-IN11
318	AUDIO:OUT1-IN12
319	AUDIO:OUT1-IN13
320	AUDIO:OUT1-IN14
321	AUDIO:OUT1-IN15
322	AUDIO:OUT1-IN16
323	AUDIO:OUT1-OFF
324	AUDIO:OUT2-IN1
325	AUDIO:OUT2-IN2

値	機能
326	AUDIO:OUT2-IN3
327	AUDIO:OUT2-IN4
328	AUDIO:OUT2-IN5
329	AUDIO:OUT2-IN6
330	AUDIO:OUT2-IN7
331	AUDIO:OUT2-IN8
332	AUDIO:OUT2-IN9
333	AUDIO:OUT2-IN10
334	AUDIO:OUT2-IN11
335	AUDIO:OUT2-IN12
336	AUDIO:OUT2-IN13
337	AUDIO:OUT2-IN14
338	AUDIO:OUT2-IN15
339	AUDIO:OUT2-IN16
340	AUDIO:OUT2-OFF
341	AUDIO:OUT3-IN1
342	AUDIO:OUT3-IN2
343	AUDIO:OUT3-IN3
344	AUDIO:OUT3-IN4
345	AUDIO:OUT3-IN5
346	AUDIO:OUT3-IN6
347	AUDIO:OUT3-IN7
348	AUDIO:OUT3-IN8
349	AUDIO:OUT3-IN9
350	AUDIO:OUT3-IN10
351	AUDIO:OUT3-IN11
352	AUDIO:OUT3-IN12
353	AUDIO:OUT3-IN13
354	AUDIO:OUT3-IN14
355	AUDIO:OUT3-IN15
356	AUDIO:OUT3-IN16
357	AUDIO:OUT3-OFF
358	AUDIO:OUT4-IN1
359	AUDIO:OUT4-IN2
360	AUDIO:OUT4-IN3
361	AUDIO:OUT4-IN4
362	AUDIO:OUT4-IN5
363	AUDIO:OUT4-IN6
364	AUDIO:OUT4-IN7
365	AUDIO:OUT4-IN8
366	AUDIO:OUT4-IN9
367	AUDIO:OUT4-IN10
368	AUDIO:OUT4-IN11

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT4-IN12	406	AUDIO:OUT6-IN15	443	AUDIO:ALL-IN1
370	AUDIO:OUT4-IN13	407	AUDIO:OUT6-IN16	444	AUDIO:ALL-IN2
371	AUDIO:OUT4-IN14	408	AUDIO:OUT6-OFF	445	AUDIO:ALL-IN3
372	AUDIO:OUT4-IN15	409	AUDIO:OUT7-IN1	446	AUDIO:ALL-IN4
373	AUDIO:OUT4-IN16	410	AUDIO:OUT7-IN2	447	AUDIO:ALL-IN5
374	AUDIO:OUT4-OFF	411	AUDIO:OUT7-IN3	448	AUDIO:ALL-IN6
375	AUDIO:OUT5-IN1	412	AUDIO:OUT7-IN4	449	AUDIO:ALL-IN7
376	AUDIO:OUT5-IN2	413	AUDIO:OUT7-IN5	450	AUDIO:ALL-IN8
377	AUDIO:OUT5-IN3	414	AUDIO:OUT7-IN6	451	AUDIO:ALL-IN9
378	AUDIO:OUT5-IN4	415	AUDIO:OUT7-IN7	452	AUDIO:ALL-IN10
379	AUDIO:OUT5-IN5	416	AUDIO:OUT7-IN8	453	AUDIO:ALL-IN11
380	AUDIO:OUT5-IN6	417	AUDIO:OUT7-IN9	454	AUDIO:ALL-IN12
381	AUDIO:OUT5-IN7	418	AUDIO:OUT7-IN10	455	AUDIO:ALL-IN13
382	AUDIO:OUT5-IN8	419	AUDIO:OUT7-IN11	456	AUDIO:ALL-IN14
383	AUDIO:OUT5-IN9	420	AUDIO:OUT7-IN12	457	AUDIO:ALL-IN15
384	AUDIO:OUT5-IN10	421	AUDIO:OUT7-IN13	458	AUDIO:ALL-IN16
385	AUDIO:OUT5-IN11	422	AUDIO:OUT7-IN14	459	AUDIO:ALL-OFF
386	AUDIO:OUT5-IN12	423	AUDIO:OUT7-IN15	460	PRESET-1
387	AUDIO:OUT5-IN13	424	AUDIO:OUT7-IN16	461	PRESET-2
388	AUDIO:OUT5-IN14	425	AUDIO:OUT7-OFF	462	PRESET-3
389	AUDIO:OUT5-IN15	426	AUDIO:OUT8-IN1	463	PRESET-4
390	AUDIO:OUT5-IN16	427	AUDIO:OUT8-IN2	464	PRESET-5
391	AUDIO:OUT5-OFF	428	AUDIO:OUT8-IN3	465	PRESET-6
392	AUDIO:OUT6-IN1	429	AUDIO:OUT8-IN4	466	PRESET-7
393	AUDIO:OUT6-IN2	430	AUDIO:OUT8-IN5	467	PRESET-8
394	AUDIO:OUT6-IN3	431	AUDIO:OUT8-IN6	468	PRESET-9
395	AUDIO:OUT6-IN4	432	AUDIO:OUT8-IN7	469	PRESET-10
396	AUDIO:OUT6-IN5	433	AUDIO:OUT8-IN8	470	PRESET-11
397	AUDIO:OUT6-IN6	434	AUDIO:OUT8-IN9	471	PRESET-12
398	AUDIO:OUT6-IN7	435	AUDIO:OUT8-IN10	472	PRESET-13
399	AUDIO:OUT6-IN8	436	AUDIO:OUT8-IN11	473	PRESET-14
400	AUDIO:OUT6-IN9	437	AUDIO:OUT8-IN12	474	PRESET-15
401	AUDIO:OUT6-IN10	438	AUDIO:OUT8-IN13	475	PRESET-16
402	AUDIO:OUT6-IN11	439	AUDIO:OUT8-IN14	476	PRESET-17
403	AUDIO:OUT6-IN12	440	AUDIO:OUT8-IN15	477	PRESET-18
404	AUDIO:OUT6-IN13	441	AUDIO:OUT8-IN16	478	PRESET-19
405	AUDIO:OUT6-IN14	442	AUDIO:OUT8-OFF	479	PRESET-20
実行例	送 @GPE, 8  受 @GPE, 8, 102 	パラレル入力端子 8 ピンに V&A:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。			
	送 @GPE, 8  受 @GPE, 8, 255 	パラレル入力端子 8 ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能が割り当てられている。			
関連項目	パラレル入力端子 機能割り当て (P.36) @SPE パラレル入力端子 機能割り当て設定 (P.86)				
注意	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は V&A、AUDIO の設定はできません。				

@STE	タリ—出力端子 機能割り当て設定																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@STE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@STE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2···) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: タリ—出力端子 ピン番号  0 = 全ピン,    2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン  27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <hr/> <p>func_1-479: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&amp;A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&amp;A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&amp;A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&amp;A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&amp;A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&amp;A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&amp;A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&amp;A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&amp;A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&amp;A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&amp;A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&amp;A:OUT1-IN12</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&amp;A:OUT1-IN13</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&amp;A:OUT1-IN14</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&amp;A:OUT1-IN15</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&amp;A:OUT1-IN16</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&amp;A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&amp;A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&amp;A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&amp;A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&amp;A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&amp;A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&amp;A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&amp;A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&amp;A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&amp;A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&amp;A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&amp;A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&amp;A:OUT2-IN12</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&amp;A:OUT2-IN13</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&amp;A:OUT2-IN14</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&amp;A:OUT2-IN15</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&amp;A:OUT2-IN16</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&amp;A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&amp;A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&amp;A:OUT3-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-IN12	13	V&A:OUT1-IN13	14	V&A:OUT1-IN14	15	V&A:OUT1-IN15	16	V&A:OUT1-IN16	17	V&A:OUT1-OFF	18	V&A:OUT2-IN1	19	V&A:OUT2-IN2	20	V&A:OUT2-IN3	21	V&A:OUT2-IN4	22	V&A:OUT2-IN5	23	V&A:OUT2-IN6	24	V&A:OUT2-IN7	25	V&A:OUT2-IN8	26	V&A:OUT2-IN9	27	V&A:OUT2-IN10	28	V&A:OUT2-IN11	29	V&A:OUT2-IN12	30	V&A:OUT2-IN13	31	V&A:OUT2-IN14	32	V&A:OUT2-IN15	33	V&A:OUT2-IN16	34	V&A:OUT2-OFF	35	V&A:OUT3-IN1	36	V&A:OUT3-IN2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&amp;A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&amp;A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&amp;A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&amp;A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&amp;A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&amp;A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&amp;A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&amp;A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&amp;A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&amp;A:OUT3-IN12</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&amp;A:OUT3-IN13</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&amp;A:OUT3-IN14</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&amp;A:OUT3-IN15</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&amp;A:OUT3-IN16</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&amp;A:OUT3-OFF</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&amp;A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&amp;A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&amp;A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&amp;A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&amp;A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&amp;A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&amp;A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&amp;A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&amp;A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&amp;A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&amp;A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&amp;A:OUT4-IN12</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&amp;A:OUT4-IN13</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&amp;A:OUT4-IN14</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&amp;A:OUT4-IN15</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&amp;A:OUT4-IN16</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&amp;A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&amp;A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&amp;A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&amp;A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&amp;A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&amp;A:OUT5-IN5</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT3-IN3	38	V&A:OUT3-IN4	39	V&A:OUT3-IN5	40	V&A:OUT3-IN6	41	V&A:OUT3-IN7	42	V&A:OUT3-IN8	43	V&A:OUT3-IN9	44	V&A:OUT3-IN10	45	V&A:OUT3-IN11	46	V&A:OUT3-IN12	47	V&A:OUT3-IN13	48	V&A:OUT3-IN14	49	V&A:OUT3-IN15	50	V&A:OUT3-IN16	51	V&A:OUT3-OFF	52	V&A:OUT4-IN1	53	V&A:OUT4-IN2	54	V&A:OUT4-IN3	55	V&A:OUT4-IN4	56	V&A:OUT4-IN5	57	V&A:OUT4-IN6	58	V&A:OUT4-IN7	59	V&A:OUT4-IN8	60	V&A:OUT4-IN9	61	V&A:OUT4-IN10	62	V&A:OUT4-IN11	63	V&A:OUT4-IN12	64	V&A:OUT4-IN13	65	V&A:OUT4-IN14	66	V&A:OUT4-IN15	67	V&A:OUT4-IN16	68	V&A:OUT4-OFF	69	V&A:OUT5-IN1	70	V&A:OUT5-IN2	71	V&A:OUT5-IN3	72	V&A:OUT5-IN4	73	V&A:OUT5-IN5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&amp;A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&amp;A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&amp;A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&amp;A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&amp;A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&amp;A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&amp;A:OUT5-IN12</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&amp;A:OUT5-IN13</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&amp;A:OUT5-IN14</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&amp;A:OUT5-IN15</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&amp;A:OUT5-IN16</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&amp;A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&amp;A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&amp;A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&amp;A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&amp;A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&amp;A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&amp;A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&amp;A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&amp;A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&amp;A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&amp;A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&amp;A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&amp;A:OUT6-IN12</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&amp;A:OUT6-IN13</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&amp;A:OUT6-IN14</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&amp;A:OUT6-IN15</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&amp;A:OUT6-IN16</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&amp;A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&amp;A:OUT7-IN1</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&amp;A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&amp;A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&amp;A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&amp;A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&amp;A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&amp;A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&amp;A:OUT7-IN8</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT5-IN6	75	V&A:OUT5-IN7	76	V&A:OUT5-IN8	77	V&A:OUT5-IN9	78	V&A:OUT5-IN10	79	V&A:OUT5-IN11	80	V&A:OUT5-IN12	81	V&A:OUT5-IN13	82	V&A:OUT5-IN14	83	V&A:OUT5-IN15	84	V&A:OUT5-IN16	85	V&A:OUT5-OFF	86	V&A:OUT6-IN1	87	V&A:OUT6-IN2	88	V&A:OUT6-IN3	89	V&A:OUT6-IN4	90	V&A:OUT6-IN5	91	V&A:OUT6-IN6	92	V&A:OUT6-IN7	93	V&A:OUT6-IN8	94	V&A:OUT6-IN9	95	V&A:OUT6-IN10	96	V&A:OUT6-IN11	97	V&A:OUT6-IN12	98	V&A:OUT6-IN13	99	V&A:OUT6-IN14	100	V&A:OUT6-IN15	101	V&A:OUT6-IN16	102	V&A:OUT6-OFF	103	V&A:OUT7-IN1	104	V&A:OUT7-IN2	105	V&A:OUT7-IN3	106	V&A:OUT7-IN4	107	V&A:OUT7-IN5	108	V&A:OUT7-IN6	109	V&A:OUT7-IN7	110	V&A:OUT7-IN8
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT1-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT1-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT1-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT1-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT2-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT2-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT2-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT2-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT2-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT3-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT3-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT3-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT3-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT3-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT4-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT4-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT4-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT4-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT4-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT5-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT5-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT5-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT5-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT5-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT6-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT6-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT6-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT6-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT6-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能
111	V&A:OUT7-IN9
112	V&A:OUT7-IN10
113	V&A:OUT7-IN11
114	V&A:OUT7-IN12
115	V&A:OUT7-IN13
116	V&A:OUT7-IN14
117	V&A:OUT7-IN15
118	V&A:OUT7-IN16
119	V&A:OUT7-OFF
120	V&A:OUT8-IN1
121	V&A:OUT8-IN2
122	V&A:OUT8-IN3
123	V&A:OUT8-IN4
124	V&A:OUT8-IN5
125	V&A:OUT8-IN6
126	V&A:OUT8-IN7
127	V&A:OUT8-IN8
128	V&A:OUT8-IN9
129	V&A:OUT8-IN10
130	V&A:OUT8-IN11
131	V&A:OUT8-IN12
132	V&A:OUT8-IN13
133	V&A:OUT8-IN14
134	V&A:OUT8-IN15
135	V&A:OUT8-IN16
136	V&A:OUT8-OFF
137	V&A:ALL-IN1
138	V&A:ALL-IN2
139	V&A:ALL-IN3
140	V&A:ALL-IN4
141	V&A:ALL-IN5
142	V&A:ALL-IN6
143	V&A:ALL-IN7
144	V&A:ALL-IN8
145	V&A:ALL-IN9
146	V&A:ALL-IN10
147	V&A:ALL-IN11
148	V&A:ALL-IN12
149	V&A:ALL-IN13
150	V&A:ALL-IN14
151	V&A:ALL-IN15
152	V&A:ALL-IN16
153	V&A:ALL-OFF

値	機能
154	VIDEO:OUT1-IN1
155	VIDEO:OUT1-IN2
156	VIDEO:OUT1-IN3
157	VIDEO:OUT1-IN4
158	VIDEO:OUT1-IN5
159	VIDEO:OUT1-IN6
160	VIDEO:OUT1-IN7
161	VIDEO:OUT1-IN8
162	VIDEO:OUT1-IN9
163	VIDEO:OUT1-IN10
164	VIDEO:OUT1-IN11
165	VIDEO:OUT1-IN12
166	VIDEO:OUT1-IN13
167	VIDEO:OUT1-IN14
168	VIDEO:OUT1-IN15
169	VIDEO:OUT1-IN16
170	VIDEO:OUT1-OFF
171	VIDEO:OUT2-IN1
172	VIDEO:OUT2-IN2
173	VIDEO:OUT2-IN3
174	VIDEO:OUT2-IN4
175	VIDEO:OUT2-IN5
176	VIDEO:OUT2-IN6
177	VIDEO:OUT2-IN7
178	VIDEO:OUT2-IN8
179	VIDEO:OUT2-IN9
180	VIDEO:OUT2-IN10
181	VIDEO:OUT2-IN11
182	VIDEO:OUT2-IN12
183	VIDEO:OUT2-IN13
184	VIDEO:OUT2-IN14
185	VIDEO:OUT2-IN15
186	VIDEO:OUT2-IN16
187	VIDEO:OUT2-OFF
188	VIDEO:OUT3-IN1
189	VIDEO:OUT3-IN2
190	VIDEO:OUT3-IN3
191	VIDEO:OUT3-IN4
192	VIDEO:OUT3-IN5
193	VIDEO:OUT3-IN6
194	VIDEO:OUT3-IN7
195	VIDEO:OUT3-IN8
196	VIDEO:OUT3-IN9

値	機能
197	VIDEO:OUT3-IN10
198	VIDEO:OUT3-IN11
199	VIDEO:OUT3-IN12
200	VIDEO:OUT3-IN13
201	VIDEO:OUT3-IN14
202	VIDEO:OUT3-IN15
203	VIDEO:OUT3-IN16
204	VIDEO:OUT3-OFF
205	VIDEO:OUT4-IN1
206	VIDEO:OUT4-IN2
207	VIDEO:OUT4-IN3
208	VIDEO:OUT4-IN4
209	VIDEO:OUT4-IN5
210	VIDEO:OUT4-IN6
211	VIDEO:OUT4-IN7
212	VIDEO:OUT4-IN8
213	VIDEO:OUT4-IN9
214	VIDEO:OUT4-IN10
215	VIDEO:OUT4-IN11
216	VIDEO:OUT4-IN12
217	VIDEO:OUT4-IN13
218	VIDEO:OUT4-IN14
219	VIDEO:OUT4-IN15
220	VIDEO:OUT4-IN16
221	VIDEO:OUT4-OFF
222	VIDEO:OUT5-IN1
223	VIDEO:OUT5-IN2
224	VIDEO:OUT5-IN3
225	VIDEO:OUT5-IN4
226	VIDEO:OUT5-IN5
227	VIDEO:OUT5-IN6
228	VIDEO:OUT5-IN7
229	VIDEO:OUT5-IN8
230	VIDEO:OUT5-IN9
231	VIDEO:OUT5-IN10
232	VIDEO:OUT5-IN11
233	VIDEO:OUT5-IN12
234	VIDEO:OUT5-IN13
235	VIDEO:OUT5-IN14
236	VIDEO:OUT5-IN15
237	VIDEO:OUT5-IN16
238	VIDEO:OUT5-OFF
239	VIDEO:OUT6-IN1

値	機能
240	VIDEO:OUT6-IN2
241	VIDEO:OUT6-IN3
242	VIDEO:OUT6-IN4
243	VIDEO:OUT6-IN5
244	VIDEO:OUT6-IN6
245	VIDEO:OUT6-IN7
246	VIDEO:OUT6-IN8
247	VIDEO:OUT6-IN9
248	VIDEO:OUT6-IN10
249	VIDEO:OUT6-IN11
250	VIDEO:OUT6-IN12
251	VIDEO:OUT6-IN13
252	VIDEO:OUT6-IN14
253	VIDEO:OUT6-IN15
254	VIDEO:OUT6-IN16
255	VIDEO:OUT6-OFF
256	VIDEO:OUT7-IN1
257	VIDEO:OUT7-IN2
258	VIDEO:OUT7-IN3
259	VIDEO:OUT7-IN4
260	VIDEO:OUT7-IN5
261	VIDEO:OUT7-IN6
262	VIDEO:OUT7-IN7
263	VIDEO:OUT7-IN8
264	VIDEO:OUT7-IN9
265	VIDEO:OUT7-IN10
266	VIDEO:OUT7-IN11
267	VIDEO:OUT7-IN12
268	VIDEO:OUT7-IN13
269	VIDEO:OUT7-IN14
270	VIDEO:OUT7-IN15
271	VIDEO:OUT7-IN16
272	VIDEO:OUT7-OFF
273	VIDEO:OUT8-IN1
274	VIDEO:OUT8-IN2
275	VIDEO:OUT8-IN3
276	VIDEO:OUT8-IN4
277	VIDEO:OUT8-IN5
278	VIDEO:OUT8-IN6
279	VIDEO:OUT8-IN7
280	VIDEO:OUT8-IN8
281	VIDEO:OUT8-IN9
282	VIDEO:OUT8-IN10

値	機能
283	VIDEO:OUT8-IN11
284	VIDEO:OUT8-IN12
285	VIDEO:OUT8-IN13
286	VIDEO:OUT8-IN14
287	VIDEO:OUT8-IN15
288	VIDEO:OUT8-IN16
289	VIDEO:OUT8-OFF
290	VIDEO:ALL-IN1
291	VIDEO:ALL-IN2
292	VIDEO:ALL-IN3
293	VIDEO:ALL-IN4
294	VIDEO:ALL-IN5
295	VIDEO:ALL-IN6
296	VIDEO:ALL-IN7
297	VIDEO:ALL-IN8
298	VIDEO:ALL-IN9
299	VIDEO:ALL-IN10
300	VIDEO:ALL-IN11
301	VIDEO:ALL-IN12
302	VIDEO:ALL-IN13
303	VIDEO:ALL-IN14
304	VIDEO:ALL-IN15
305	VIDEO:ALL-IN16
306	VIDEO:ALL-OFF
307	AUDIO:OUT1-IN1
308	AUDIO:OUT1-IN2
309	AUDIO:OUT1-IN3
310	AUDIO:OUT1-IN4
311	AUDIO:OUT1-IN5
312	AUDIO:OUT1-IN6
313	AUDIO:OUT1-IN7
314	AUDIO:OUT1-IN8
315	AUDIO:OUT1-IN9
316	AUDIO:OUT1-IN10
317	AUDIO:OUT1-IN11
318	AUDIO:OUT1-IN12
319	AUDIO:OUT1-IN13
320	AUDIO:OUT1-IN14
321	AUDIO:OUT1-IN15
322	AUDIO:OUT1-IN16
323	AUDIO:OUT1-OFF
324	AUDIO:OUT2-IN1
325	AUDIO:OUT2-IN2

値	機能
326	AUDIO:OUT2-IN3
327	AUDIO:OUT2-IN4
328	AUDIO:OUT2-IN5
329	AUDIO:OUT2-IN6
330	AUDIO:OUT2-IN7
331	AUDIO:OUT2-IN8
332	AUDIO:OUT2-IN9
333	AUDIO:OUT2-IN10
334	AUDIO:OUT2-IN11
335	AUDIO:OUT2-IN12
336	AUDIO:OUT2-IN13
337	AUDIO:OUT2-IN14
338	AUDIO:OUT2-IN15
339	AUDIO:OUT2-IN16
340	AUDIO:OUT2-OFF
341	AUDIO:OUT3-IN1
342	AUDIO:OUT3-IN2
343	AUDIO:OUT3-IN3
344	AUDIO:OUT3-IN4
345	AUDIO:OUT3-IN5
346	AUDIO:OUT3-IN6
347	AUDIO:OUT3-IN7
348	AUDIO:OUT3-IN8
349	AUDIO:OUT3-IN9
350	AUDIO:OUT3-IN10
351	AUDIO:OUT3-IN11
352	AUDIO:OUT3-IN12
353	AUDIO:OUT3-IN13
354	AUDIO:OUT3-IN14
355	AUDIO:OUT3-IN15
356	AUDIO:OUT3-IN16
357	AUDIO:OUT3-OFF
358	AUDIO:OUT4-IN1
359	AUDIO:OUT4-IN2
360	AUDIO:OUT4-IN3
361	AUDIO:OUT4-IN4
362	AUDIO:OUT4-IN5
363	AUDIO:OUT4-IN6
364	AUDIO:OUT4-IN7
365	AUDIO:OUT4-IN8
366	AUDIO:OUT4-IN9
367	AUDIO:OUT4-IN10
368	AUDIO:OUT4-IN11

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT4-IN12	406	AUDIO:OUT6-IN15	443	AUDIO:ALL-IN1
370	AUDIO:OUT4-IN13	407	AUDIO:OUT6-IN16	444	AUDIO:ALL-IN2
371	AUDIO:OUT4-IN14	408	AUDIO:OUT6-OFF	445	AUDIO:ALL-IN3
372	AUDIO:OUT4-IN15	409	AUDIO:OUT7-IN1	446	AUDIO:ALL-IN4
373	AUDIO:OUT4-IN16	410	AUDIO:OUT7-IN2	447	AUDIO:ALL-IN5
374	AUDIO:OUT4-OFF	411	AUDIO:OUT7-IN3	448	AUDIO:ALL-IN6
375	AUDIO:OUT5-IN1	412	AUDIO:OUT7-IN4	449	AUDIO:ALL-IN7
376	AUDIO:OUT5-IN2	413	AUDIO:OUT7-IN5	450	AUDIO:ALL-IN8
377	AUDIO:OUT5-IN3	414	AUDIO:OUT7-IN6	451	AUDIO:ALL-IN9
378	AUDIO:OUT5-IN4	415	AUDIO:OUT7-IN7	452	AUDIO:ALL-IN10
379	AUDIO:OUT5-IN5	416	AUDIO:OUT7-IN8	453	AUDIO:ALL-IN11
380	AUDIO:OUT5-IN6	417	AUDIO:OUT7-IN9	454	AUDIO:ALL-IN12
381	AUDIO:OUT5-IN7	418	AUDIO:OUT7-IN10	455	AUDIO:ALL-IN13
382	AUDIO:OUT5-IN8	419	AUDIO:OUT7-IN11	456	AUDIO:ALL-IN14
383	AUDIO:OUT5-IN9	420	AUDIO:OUT7-IN12	457	AUDIO:ALL-IN15
384	AUDIO:OUT5-IN10	421	AUDIO:OUT7-IN13	458	AUDIO:ALL-IN16
385	AUDIO:OUT5-IN11	422	AUDIO:OUT7-IN14	459	AUDIO:ALL-OFF
386	AUDIO:OUT5-IN12	423	AUDIO:OUT7-IN15	460	PRESET-1
387	AUDIO:OUT5-IN13	424	AUDIO:OUT7-IN16	461	PRESET-2
388	AUDIO:OUT5-IN14	425	AUDIO:OUT7-OFF	462	PRESET-3
389	AUDIO:OUT5-IN15	426	AUDIO:OUT8-IN1	463	PRESET-4
390	AUDIO:OUT5-IN16	427	AUDIO:OUT8-IN2	464	PRESET-5
391	AUDIO:OUT5-OFF	428	AUDIO:OUT8-IN3	465	PRESET-6
392	AUDIO:OUT6-IN1	429	AUDIO:OUT8-IN4	466	PRESET-7
393	AUDIO:OUT6-IN2	430	AUDIO:OUT8-IN5	467	PRESET-8
394	AUDIO:OUT6-IN3	431	AUDIO:OUT8-IN6	468	PRESET-9
395	AUDIO:OUT6-IN4	432	AUDIO:OUT8-IN7	469	PRESET-10
396	AUDIO:OUT6-IN5	433	AUDIO:OUT8-IN8	470	PRESET-11
397	AUDIO:OUT6-IN6	434	AUDIO:OUT8-IN9	471	PRESET-12
398	AUDIO:OUT6-IN7	435	AUDIO:OUT8-IN10	472	PRESET-13
399	AUDIO:OUT6-IN8	436	AUDIO:OUT8-IN11	473	PRESET-14
400	AUDIO:OUT6-IN9	437	AUDIO:OUT8-IN12	474	PRESET-15
401	AUDIO:OUT6-IN10	438	AUDIO:OUT8-IN13	475	PRESET-16
402	AUDIO:OUT6-IN11	439	AUDIO:OUT8-IN14	476	PRESET-17
403	AUDIO:OUT6-IN12	440	AUDIO:OUT8-IN15	477	PRESET-18
404	AUDIO:OUT6-IN13	441	AUDIO:OUT8-IN16	478	PRESET-19
405	AUDIO:OUT6-IN14	442	AUDIO:OUT8-OFF	479	PRESET-20
実行例	送 @STE, 8, 102 ☐ 受 @STE, 8, 102 ☐	タリー出力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能を割り当てる。			
	送 @STE, 8, 255 ☐ 受 @STE, 8, 255 ☐	タリー出力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能を割り当てる。			
関連項目	タリー出力端子 機能割り当て (P.44) @GTE タリー出力端子 機能割り当て取得 (P.98)				
注意	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は V&A、AUDIO の取得はできません。				

@GTE	タリ—出力端子 機能割り当て取得																																																																																																																																																																																																																																						
コマンド書式	@GTE, pin_1(, pin_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
返り値書式	@GTE, pin_1, func_1(, pin_2, func_2...) 																																																																																																																																																																																																																																						
パラメータ	<p>pin_1-50: タリ—出力端子 ピン番号  0 = 全ピン,    2 ~ 24 = 2ピン ~ 24ピン  27 ~ 49 = 27ピン ~ 49ピン</p> <hr/> <p>func_1-479: 割り当て機能 (※ 初期値 0)</p>																																																																																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>NOT USE</td></tr> <tr><td>1</td><td>V&amp;A:OUT1-IN1</td></tr> <tr><td>2</td><td>V&amp;A:OUT1-IN2</td></tr> <tr><td>3</td><td>V&amp;A:OUT1-IN3</td></tr> <tr><td>4</td><td>V&amp;A:OUT1-IN4</td></tr> <tr><td>5</td><td>V&amp;A:OUT1-IN5</td></tr> <tr><td>6</td><td>V&amp;A:OUT1-IN6</td></tr> <tr><td>7</td><td>V&amp;A:OUT1-IN7</td></tr> <tr><td>8</td><td>V&amp;A:OUT1-IN8</td></tr> <tr><td>9</td><td>V&amp;A:OUT1-IN9</td></tr> <tr><td>10</td><td>V&amp;A:OUT1-IN10</td></tr> <tr><td>11</td><td>V&amp;A:OUT1-IN11</td></tr> <tr><td>12</td><td>V&amp;A:OUT1-IN12</td></tr> <tr><td>13</td><td>V&amp;A:OUT1-IN13</td></tr> <tr><td>14</td><td>V&amp;A:OUT1-IN14</td></tr> <tr><td>15</td><td>V&amp;A:OUT1-IN15</td></tr> <tr><td>16</td><td>V&amp;A:OUT1-IN16</td></tr> <tr><td>17</td><td>V&amp;A:OUT1-OFF</td></tr> <tr><td>18</td><td>V&amp;A:OUT2-IN1</td></tr> <tr><td>19</td><td>V&amp;A:OUT2-IN2</td></tr> <tr><td>20</td><td>V&amp;A:OUT2-IN3</td></tr> <tr><td>21</td><td>V&amp;A:OUT2-IN4</td></tr> <tr><td>22</td><td>V&amp;A:OUT2-IN5</td></tr> <tr><td>23</td><td>V&amp;A:OUT2-IN6</td></tr> <tr><td>24</td><td>V&amp;A:OUT2-IN7</td></tr> <tr><td>25</td><td>V&amp;A:OUT2-IN8</td></tr> <tr><td>26</td><td>V&amp;A:OUT2-IN9</td></tr> <tr><td>27</td><td>V&amp;A:OUT2-IN10</td></tr> <tr><td>28</td><td>V&amp;A:OUT2-IN11</td></tr> <tr><td>29</td><td>V&amp;A:OUT2-IN12</td></tr> <tr><td>30</td><td>V&amp;A:OUT2-IN13</td></tr> <tr><td>31</td><td>V&amp;A:OUT2-IN14</td></tr> <tr><td>32</td><td>V&amp;A:OUT2-IN15</td></tr> <tr><td>33</td><td>V&amp;A:OUT2-IN16</td></tr> <tr><td>34</td><td>V&amp;A:OUT2-OFF</td></tr> <tr><td>35</td><td>V&amp;A:OUT3-IN1</td></tr> <tr><td>36</td><td>V&amp;A:OUT3-IN2</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	0	NOT USE	1	V&A:OUT1-IN1	2	V&A:OUT1-IN2	3	V&A:OUT1-IN3	4	V&A:OUT1-IN4	5	V&A:OUT1-IN5	6	V&A:OUT1-IN6	7	V&A:OUT1-IN7	8	V&A:OUT1-IN8	9	V&A:OUT1-IN9	10	V&A:OUT1-IN10	11	V&A:OUT1-IN11	12	V&A:OUT1-IN12	13	V&A:OUT1-IN13	14	V&A:OUT1-IN14	15	V&A:OUT1-IN15	16	V&A:OUT1-IN16	17	V&A:OUT1-OFF	18	V&A:OUT2-IN1	19	V&A:OUT2-IN2	20	V&A:OUT2-IN3	21	V&A:OUT2-IN4	22	V&A:OUT2-IN5	23	V&A:OUT2-IN6	24	V&A:OUT2-IN7	25	V&A:OUT2-IN8	26	V&A:OUT2-IN9	27	V&A:OUT2-IN10	28	V&A:OUT2-IN11	29	V&A:OUT2-IN12	30	V&A:OUT2-IN13	31	V&A:OUT2-IN14	32	V&A:OUT2-IN15	33	V&A:OUT2-IN16	34	V&A:OUT2-OFF	35	V&A:OUT3-IN1	36	V&A:OUT3-IN2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>37</td><td>V&amp;A:OUT3-IN3</td></tr> <tr><td>38</td><td>V&amp;A:OUT3-IN4</td></tr> <tr><td>39</td><td>V&amp;A:OUT3-IN5</td></tr> <tr><td>40</td><td>V&amp;A:OUT3-IN6</td></tr> <tr><td>41</td><td>V&amp;A:OUT3-IN7</td></tr> <tr><td>42</td><td>V&amp;A:OUT3-IN8</td></tr> <tr><td>43</td><td>V&amp;A:OUT3-IN9</td></tr> <tr><td>44</td><td>V&amp;A:OUT3-IN10</td></tr> <tr><td>45</td><td>V&amp;A:OUT3-IN11</td></tr> <tr><td>46</td><td>V&amp;A:OUT3-IN12</td></tr> <tr><td>47</td><td>V&amp;A:OUT3-IN13</td></tr> <tr><td>48</td><td>V&amp;A:OUT3-IN14</td></tr> <tr><td>49</td><td>V&amp;A:OUT3-IN15</td></tr> <tr><td>50</td><td>V&amp;A:OUT3-IN16</td></tr> <tr><td>51</td><td>V&amp;A:OUT3-OFF</td></tr> <tr><td>52</td><td>V&amp;A:OUT4-IN1</td></tr> <tr><td>53</td><td>V&amp;A:OUT4-IN2</td></tr> <tr><td>54</td><td>V&amp;A:OUT4-IN3</td></tr> <tr><td>55</td><td>V&amp;A:OUT4-IN4</td></tr> <tr><td>56</td><td>V&amp;A:OUT4-IN5</td></tr> <tr><td>57</td><td>V&amp;A:OUT4-IN6</td></tr> <tr><td>58</td><td>V&amp;A:OUT4-IN7</td></tr> <tr><td>59</td><td>V&amp;A:OUT4-IN8</td></tr> <tr><td>60</td><td>V&amp;A:OUT4-IN9</td></tr> <tr><td>61</td><td>V&amp;A:OUT4-IN10</td></tr> <tr><td>62</td><td>V&amp;A:OUT4-IN11</td></tr> <tr><td>63</td><td>V&amp;A:OUT4-IN12</td></tr> <tr><td>64</td><td>V&amp;A:OUT4-IN13</td></tr> <tr><td>65</td><td>V&amp;A:OUT4-IN14</td></tr> <tr><td>66</td><td>V&amp;A:OUT4-IN15</td></tr> <tr><td>67</td><td>V&amp;A:OUT4-IN16</td></tr> <tr><td>68</td><td>V&amp;A:OUT4-OFF</td></tr> <tr><td>69</td><td>V&amp;A:OUT5-IN1</td></tr> <tr><td>70</td><td>V&amp;A:OUT5-IN2</td></tr> <tr><td>71</td><td>V&amp;A:OUT5-IN3</td></tr> <tr><td>72</td><td>V&amp;A:OUT5-IN4</td></tr> <tr><td>73</td><td>V&amp;A:OUT5-IN5</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	37	V&A:OUT3-IN3	38	V&A:OUT3-IN4	39	V&A:OUT3-IN5	40	V&A:OUT3-IN6	41	V&A:OUT3-IN7	42	V&A:OUT3-IN8	43	V&A:OUT3-IN9	44	V&A:OUT3-IN10	45	V&A:OUT3-IN11	46	V&A:OUT3-IN12	47	V&A:OUT3-IN13	48	V&A:OUT3-IN14	49	V&A:OUT3-IN15	50	V&A:OUT3-IN16	51	V&A:OUT3-OFF	52	V&A:OUT4-IN1	53	V&A:OUT4-IN2	54	V&A:OUT4-IN3	55	V&A:OUT4-IN4	56	V&A:OUT4-IN5	57	V&A:OUT4-IN6	58	V&A:OUT4-IN7	59	V&A:OUT4-IN8	60	V&A:OUT4-IN9	61	V&A:OUT4-IN10	62	V&A:OUT4-IN11	63	V&A:OUT4-IN12	64	V&A:OUT4-IN13	65	V&A:OUT4-IN14	66	V&A:OUT4-IN15	67	V&A:OUT4-IN16	68	V&A:OUT4-OFF	69	V&A:OUT5-IN1	70	V&A:OUT5-IN2	71	V&A:OUT5-IN3	72	V&A:OUT5-IN4	73	V&A:OUT5-IN5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>機能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>V&amp;A:OUT5-IN6</td></tr> <tr><td>75</td><td>V&amp;A:OUT5-IN7</td></tr> <tr><td>76</td><td>V&amp;A:OUT5-IN8</td></tr> <tr><td>77</td><td>V&amp;A:OUT5-IN9</td></tr> <tr><td>78</td><td>V&amp;A:OUT5-IN10</td></tr> <tr><td>79</td><td>V&amp;A:OUT5-IN11</td></tr> <tr><td>80</td><td>V&amp;A:OUT5-IN12</td></tr> <tr><td>81</td><td>V&amp;A:OUT5-IN13</td></tr> <tr><td>82</td><td>V&amp;A:OUT5-IN14</td></tr> <tr><td>83</td><td>V&amp;A:OUT5-IN15</td></tr> <tr><td>84</td><td>V&amp;A:OUT5-IN16</td></tr> <tr><td>85</td><td>V&amp;A:OUT5-OFF</td></tr> <tr><td>86</td><td>V&amp;A:OUT6-IN1</td></tr> <tr><td>87</td><td>V&amp;A:OUT6-IN2</td></tr> <tr><td>88</td><td>V&amp;A:OUT6-IN3</td></tr> <tr><td>89</td><td>V&amp;A:OUT6-IN4</td></tr> <tr><td>90</td><td>V&amp;A:OUT6-IN5</td></tr> <tr><td>91</td><td>V&amp;A:OUT6-IN6</td></tr> <tr><td>92</td><td>V&amp;A:OUT6-IN7</td></tr> <tr><td>93</td><td>V&amp;A:OUT6-IN8</td></tr> <tr><td>94</td><td>V&amp;A:OUT6-IN9</td></tr> <tr><td>95</td><td>V&amp;A:OUT6-IN10</td></tr> <tr><td>96</td><td>V&amp;A:OUT6-IN11</td></tr> <tr><td>97</td><td>V&amp;A:OUT6-IN12</td></tr> <tr><td>98</td><td>V&amp;A:OUT6-IN13</td></tr> <tr><td>99</td><td>V&amp;A:OUT6-IN14</td></tr> <tr><td>100</td><td>V&amp;A:OUT6-IN15</td></tr> <tr><td>101</td><td>V&amp;A:OUT6-IN16</td></tr> <tr><td>102</td><td>V&amp;A:OUT6-OFF</td></tr> <tr><td>103</td><td>V&amp;A:OUT7-IN1</td></tr> <tr><td>104</td><td>V&amp;A:OUT7-IN2</td></tr> <tr><td>105</td><td>V&amp;A:OUT7-IN3</td></tr> <tr><td>106</td><td>V&amp;A:OUT7-IN4</td></tr> <tr><td>107</td><td>V&amp;A:OUT7-IN5</td></tr> <tr><td>108</td><td>V&amp;A:OUT7-IN6</td></tr> <tr><td>109</td><td>V&amp;A:OUT7-IN7</td></tr> <tr><td>110</td><td>V&amp;A:OUT7-IN8</td></tr> </tbody> </table>	値	機能	74	V&A:OUT5-IN6	75	V&A:OUT5-IN7	76	V&A:OUT5-IN8	77	V&A:OUT5-IN9	78	V&A:OUT5-IN10	79	V&A:OUT5-IN11	80	V&A:OUT5-IN12	81	V&A:OUT5-IN13	82	V&A:OUT5-IN14	83	V&A:OUT5-IN15	84	V&A:OUT5-IN16	85	V&A:OUT5-OFF	86	V&A:OUT6-IN1	87	V&A:OUT6-IN2	88	V&A:OUT6-IN3	89	V&A:OUT6-IN4	90	V&A:OUT6-IN5	91	V&A:OUT6-IN6	92	V&A:OUT6-IN7	93	V&A:OUT6-IN8	94	V&A:OUT6-IN9	95	V&A:OUT6-IN10	96	V&A:OUT6-IN11	97	V&A:OUT6-IN12	98	V&A:OUT6-IN13	99	V&A:OUT6-IN14	100	V&A:OUT6-IN15	101	V&A:OUT6-IN16	102	V&A:OUT6-OFF	103	V&A:OUT7-IN1	104	V&A:OUT7-IN2	105	V&A:OUT7-IN3	106	V&A:OUT7-IN4	107	V&A:OUT7-IN5	108	V&A:OUT7-IN6	109	V&A:OUT7-IN7	110	V&A:OUT7-IN8
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
0	NOT USE																																																																																																																																																																																																																																						
1	V&A:OUT1-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
2	V&A:OUT1-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
3	V&A:OUT1-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
4	V&A:OUT1-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
5	V&A:OUT1-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
6	V&A:OUT1-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
7	V&A:OUT1-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
8	V&A:OUT1-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
9	V&A:OUT1-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
10	V&A:OUT1-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
11	V&A:OUT1-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
12	V&A:OUT1-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
13	V&A:OUT1-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
14	V&A:OUT1-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
15	V&A:OUT1-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
16	V&A:OUT1-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
17	V&A:OUT1-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
18	V&A:OUT2-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
19	V&A:OUT2-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
20	V&A:OUT2-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
21	V&A:OUT2-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
22	V&A:OUT2-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
23	V&A:OUT2-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
24	V&A:OUT2-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
25	V&A:OUT2-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
26	V&A:OUT2-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
27	V&A:OUT2-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
28	V&A:OUT2-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
29	V&A:OUT2-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
30	V&A:OUT2-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
31	V&A:OUT2-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
32	V&A:OUT2-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
33	V&A:OUT2-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
34	V&A:OUT2-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
35	V&A:OUT3-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
36	V&A:OUT3-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
37	V&A:OUT3-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
38	V&A:OUT3-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
39	V&A:OUT3-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
40	V&A:OUT3-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
41	V&A:OUT3-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
42	V&A:OUT3-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
43	V&A:OUT3-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
44	V&A:OUT3-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
45	V&A:OUT3-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
46	V&A:OUT3-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
47	V&A:OUT3-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
48	V&A:OUT3-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
49	V&A:OUT3-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
50	V&A:OUT3-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
51	V&A:OUT3-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
52	V&A:OUT4-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
53	V&A:OUT4-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
54	V&A:OUT4-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
55	V&A:OUT4-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
56	V&A:OUT4-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
57	V&A:OUT4-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
58	V&A:OUT4-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
59	V&A:OUT4-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
60	V&A:OUT4-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
61	V&A:OUT4-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
62	V&A:OUT4-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
63	V&A:OUT4-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
64	V&A:OUT4-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
65	V&A:OUT4-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
66	V&A:OUT4-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
67	V&A:OUT4-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
68	V&A:OUT4-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
69	V&A:OUT5-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
70	V&A:OUT5-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
71	V&A:OUT5-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
72	V&A:OUT5-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
73	V&A:OUT5-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
値	機能																																																																																																																																																																																																																																						
74	V&A:OUT5-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
75	V&A:OUT5-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
76	V&A:OUT5-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
77	V&A:OUT5-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
78	V&A:OUT5-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
79	V&A:OUT5-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
80	V&A:OUT5-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
81	V&A:OUT5-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
82	V&A:OUT5-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
83	V&A:OUT5-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
84	V&A:OUT5-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
85	V&A:OUT5-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
86	V&A:OUT6-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
87	V&A:OUT6-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
88	V&A:OUT6-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
89	V&A:OUT6-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
90	V&A:OUT6-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
91	V&A:OUT6-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
92	V&A:OUT6-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
93	V&A:OUT6-IN8																																																																																																																																																																																																																																						
94	V&A:OUT6-IN9																																																																																																																																																																																																																																						
95	V&A:OUT6-IN10																																																																																																																																																																																																																																						
96	V&A:OUT6-IN11																																																																																																																																																																																																																																						
97	V&A:OUT6-IN12																																																																																																																																																																																																																																						
98	V&A:OUT6-IN13																																																																																																																																																																																																																																						
99	V&A:OUT6-IN14																																																																																																																																																																																																																																						
100	V&A:OUT6-IN15																																																																																																																																																																																																																																						
101	V&A:OUT6-IN16																																																																																																																																																																																																																																						
102	V&A:OUT6-OFF																																																																																																																																																																																																																																						
103	V&A:OUT7-IN1																																																																																																																																																																																																																																						
104	V&A:OUT7-IN2																																																																																																																																																																																																																																						
105	V&A:OUT7-IN3																																																																																																																																																																																																																																						
106	V&A:OUT7-IN4																																																																																																																																																																																																																																						
107	V&A:OUT7-IN5																																																																																																																																																																																																																																						
108	V&A:OUT7-IN6																																																																																																																																																																																																																																						
109	V&A:OUT7-IN7																																																																																																																																																																																																																																						
110	V&A:OUT7-IN8																																																																																																																																																																																																																																						

値	機能
111	V&A:OUT7-IN9
112	V&A:OUT7-IN10
113	V&A:OUT7-IN11
114	V&A:OUT7-IN12
115	V&A:OUT7-IN13
116	V&A:OUT7-IN14
117	V&A:OUT7-IN15
118	V&A:OUT7-IN16
119	V&A:OUT7-OFF
120	V&A:OUT8-IN1
121	V&A:OUT8-IN2
122	V&A:OUT8-IN3
123	V&A:OUT8-IN4
124	V&A:OUT8-IN5
125	V&A:OUT8-IN6
126	V&A:OUT8-IN7
127	V&A:OUT8-IN8
128	V&A:OUT8-IN9
129	V&A:OUT8-IN10
130	V&A:OUT8-IN11
131	V&A:OUT8-IN12
132	V&A:OUT8-IN13
133	V&A:OUT8-IN14
134	V&A:OUT8-IN15
135	V&A:OUT8-IN16
136	V&A:OUT8-OFF
137	V&A:ALL-IN1
138	V&A:ALL-IN2
139	V&A:ALL-IN3
140	V&A:ALL-IN4
141	V&A:ALL-IN5
142	V&A:ALL-IN6
143	V&A:ALL-IN7
144	V&A:ALL-IN8
145	V&A:ALL-IN9
146	V&A:ALL-IN10
147	V&A:ALL-IN11
148	V&A:ALL-IN12
149	V&A:ALL-IN13
150	V&A:ALL-IN14
151	V&A:ALL-IN15
152	V&A:ALL-IN16
153	V&A:ALL-OFF

値	機能
154	VIDEO:OUT1-IN1
155	VIDEO:OUT1-IN2
156	VIDEO:OUT1-IN3
157	VIDEO:OUT1-IN4
158	VIDEO:OUT1-IN5
159	VIDEO:OUT1-IN6
160	VIDEO:OUT1-IN7
161	VIDEO:OUT1-IN8
162	VIDEO:OUT1-IN9
163	VIDEO:OUT1-IN10
164	VIDEO:OUT1-IN11
165	VIDEO:OUT1-IN12
166	VIDEO:OUT1-IN13
167	VIDEO:OUT1-IN14
168	VIDEO:OUT1-IN15
169	VIDEO:OUT1-IN16
170	VIDEO:OUT1-OFF
171	VIDEO:OUT2-IN1
172	VIDEO:OUT2-IN2
173	VIDEO:OUT2-IN3
174	VIDEO:OUT2-IN4
175	VIDEO:OUT2-IN5
176	VIDEO:OUT2-IN6
177	VIDEO:OUT2-IN7
178	VIDEO:OUT2-IN8
179	VIDEO:OUT2-IN9
180	VIDEO:OUT2-IN10
181	VIDEO:OUT2-IN11
182	VIDEO:OUT2-IN12
183	VIDEO:OUT2-IN13
184	VIDEO:OUT2-IN14
185	VIDEO:OUT2-IN15
186	VIDEO:OUT2-IN16
187	VIDEO:OUT2-OFF
188	VIDEO:OUT3-IN1
189	VIDEO:OUT3-IN2
190	VIDEO:OUT3-IN3
191	VIDEO:OUT3-IN4
192	VIDEO:OUT3-IN5
193	VIDEO:OUT3-IN6
194	VIDEO:OUT3-IN7
195	VIDEO:OUT3-IN8
196	VIDEO:OUT3-IN9

値	機能
197	VIDEO:OUT3-IN10
198	VIDEO:OUT3-IN11
199	VIDEO:OUT3-IN12
200	VIDEO:OUT3-IN13
201	VIDEO:OUT3-IN14
202	VIDEO:OUT3-IN15
203	VIDEO:OUT3-IN16
204	VIDEO:OUT3-OFF
205	VIDEO:OUT4-IN1
206	VIDEO:OUT4-IN2
207	VIDEO:OUT4-IN3
208	VIDEO:OUT4-IN4
209	VIDEO:OUT4-IN5
210	VIDEO:OUT4-IN6
211	VIDEO:OUT4-IN7
212	VIDEO:OUT4-IN8
213	VIDEO:OUT4-IN9
214	VIDEO:OUT4-IN10
215	VIDEO:OUT4-IN11
216	VIDEO:OUT4-IN12
217	VIDEO:OUT4-IN13
218	VIDEO:OUT4-IN14
219	VIDEO:OUT4-IN15
220	VIDEO:OUT4-IN16
221	VIDEO:OUT4-OFF
222	VIDEO:OUT5-IN1
223	VIDEO:OUT5-IN2
224	VIDEO:OUT5-IN3
225	VIDEO:OUT5-IN4
226	VIDEO:OUT5-IN5
227	VIDEO:OUT5-IN6
228	VIDEO:OUT5-IN7
229	VIDEO:OUT5-IN8
230	VIDEO:OUT5-IN9
231	VIDEO:OUT5-IN10
232	VIDEO:OUT5-IN11
233	VIDEO:OUT5-IN12
234	VIDEO:OUT5-IN13
235	VIDEO:OUT5-IN14
236	VIDEO:OUT5-IN15
237	VIDEO:OUT5-IN16
238	VIDEO:OUT5-OFF
239	VIDEO:OUT6-IN1

値	機能
240	VIDEO:OUT6-IN2
241	VIDEO:OUT6-IN3
242	VIDEO:OUT6-IN4
243	VIDEO:OUT6-IN5
244	VIDEO:OUT6-IN6
245	VIDEO:OUT6-IN7
246	VIDEO:OUT6-IN8
247	VIDEO:OUT6-IN9
248	VIDEO:OUT6-IN10
249	VIDEO:OUT6-IN11
250	VIDEO:OUT6-IN12
251	VIDEO:OUT6-IN13
252	VIDEO:OUT6-IN14
253	VIDEO:OUT6-IN15
254	VIDEO:OUT6-IN16
255	VIDEO:OUT6-OFF
256	VIDEO:OUT7-IN1
257	VIDEO:OUT7-IN2
258	VIDEO:OUT7-IN3
259	VIDEO:OUT7-IN4
260	VIDEO:OUT7-IN5
261	VIDEO:OUT7-IN6
262	VIDEO:OUT7-IN7
263	VIDEO:OUT7-IN8
264	VIDEO:OUT7-IN9
265	VIDEO:OUT7-IN10
266	VIDEO:OUT7-IN11
267	VIDEO:OUT7-IN12
268	VIDEO:OUT7-IN13
269	VIDEO:OUT7-IN14
270	VIDEO:OUT7-IN15
271	VIDEO:OUT7-IN16
272	VIDEO:OUT7-OFF
273	VIDEO:OUT8-IN1
274	VIDEO:OUT8-IN2
275	VIDEO:OUT8-IN3
276	VIDEO:OUT8-IN4
277	VIDEO:OUT8-IN5
278	VIDEO:OUT8-IN6
279	VIDEO:OUT8-IN7
280	VIDEO:OUT8-IN8
281	VIDEO:OUT8-IN9
282	VIDEO:OUT8-IN10

値	機能
283	VIDEO:OUT8-IN11
284	VIDEO:OUT8-IN12
285	VIDEO:OUT8-IN13
286	VIDEO:OUT8-IN14
287	VIDEO:OUT8-IN15
288	VIDEO:OUT8-IN16
289	VIDEO:OUT8-OFF
290	VIDEO:ALL-IN1
291	VIDEO:ALL-IN2
292	VIDEO:ALL-IN3
293	VIDEO:ALL-IN4
294	VIDEO:ALL-IN5
295	VIDEO:ALL-IN6
296	VIDEO:ALL-IN7
297	VIDEO:ALL-IN8
298	VIDEO:ALL-IN9
299	VIDEO:ALL-IN10
300	VIDEO:ALL-IN11
301	VIDEO:ALL-IN12
302	VIDEO:ALL-IN13
303	VIDEO:ALL-IN14
304	VIDEO:ALL-IN15
305	VIDEO:ALL-IN16
306	VIDEO:ALL-OFF
307	AUDIO:OUT1-IN1
308	AUDIO:OUT1-IN2
309	AUDIO:OUT1-IN3
310	AUDIO:OUT1-IN4
311	AUDIO:OUT1-IN5
312	AUDIO:OUT1-IN6
313	AUDIO:OUT1-IN7
314	AUDIO:OUT1-IN8
315	AUDIO:OUT1-IN9
316	AUDIO:OUT1-IN10
317	AUDIO:OUT1-IN11
318	AUDIO:OUT1-IN12
319	AUDIO:OUT1-IN13
320	AUDIO:OUT1-IN14
321	AUDIO:OUT1-IN15
322	AUDIO:OUT1-IN16
323	AUDIO:OUT1-OFF
324	AUDIO:OUT2-IN1
325	AUDIO:OUT2-IN2

値	機能
326	AUDIO:OUT2-IN3
327	AUDIO:OUT2-IN4
328	AUDIO:OUT2-IN5
329	AUDIO:OUT2-IN6
330	AUDIO:OUT2-IN7
331	AUDIO:OUT2-IN8
332	AUDIO:OUT2-IN9
333	AUDIO:OUT2-IN10
334	AUDIO:OUT2-IN11
335	AUDIO:OUT2-IN12
336	AUDIO:OUT2-IN13
337	AUDIO:OUT2-IN14
338	AUDIO:OUT2-IN15
339	AUDIO:OUT2-IN16
340	AUDIO:OUT2-OFF
341	AUDIO:OUT3-IN1
342	AUDIO:OUT3-IN2
343	AUDIO:OUT3-IN3
344	AUDIO:OUT3-IN4
345	AUDIO:OUT3-IN5
346	AUDIO:OUT3-IN6
347	AUDIO:OUT3-IN7
348	AUDIO:OUT3-IN8
349	AUDIO:OUT3-IN9
350	AUDIO:OUT3-IN10
351	AUDIO:OUT3-IN11
352	AUDIO:OUT3-IN12
353	AUDIO:OUT3-IN13
354	AUDIO:OUT3-IN14
355	AUDIO:OUT3-IN15
356	AUDIO:OUT3-IN16
357	AUDIO:OUT3-OFF
358	AUDIO:OUT4-IN1
359	AUDIO:OUT4-IN2
360	AUDIO:OUT4-IN3
361	AUDIO:OUT4-IN4
362	AUDIO:OUT4-IN5
363	AUDIO:OUT4-IN6
364	AUDIO:OUT4-IN7
365	AUDIO:OUT4-IN8
366	AUDIO:OUT4-IN9
367	AUDIO:OUT4-IN10
368	AUDIO:OUT4-IN11

値	機能	値	機能	値	機能
369	AUDIO:OUT4-IN12	406	AUDIO:OUT6-IN15	443	AUDIO:ALL-IN1
370	AUDIO:OUT4-IN13	407	AUDIO:OUT6-IN16	444	AUDIO:ALL-IN2
371	AUDIO:OUT4-IN14	408	AUDIO:OUT6-OFF	445	AUDIO:ALL-IN3
372	AUDIO:OUT4-IN15	409	AUDIO:OUT7-IN1	446	AUDIO:ALL-IN4
373	AUDIO:OUT4-IN16	410	AUDIO:OUT7-IN2	447	AUDIO:ALL-IN5
374	AUDIO:OUT4-OFF	411	AUDIO:OUT7-IN3	448	AUDIO:ALL-IN6
375	AUDIO:OUT5-IN1	412	AUDIO:OUT7-IN4	449	AUDIO:ALL-IN7
376	AUDIO:OUT5-IN2	413	AUDIO:OUT7-IN5	450	AUDIO:ALL-IN8
377	AUDIO:OUT5-IN3	414	AUDIO:OUT7-IN6	451	AUDIO:ALL-IN9
378	AUDIO:OUT5-IN4	415	AUDIO:OUT7-IN7	452	AUDIO:ALL-IN10
379	AUDIO:OUT5-IN5	416	AUDIO:OUT7-IN8	453	AUDIO:ALL-IN11
380	AUDIO:OUT5-IN6	417	AUDIO:OUT7-IN9	454	AUDIO:ALL-IN12
381	AUDIO:OUT5-IN7	418	AUDIO:OUT7-IN10	455	AUDIO:ALL-IN13
382	AUDIO:OUT5-IN8	419	AUDIO:OUT7-IN11	456	AUDIO:ALL-IN14
383	AUDIO:OUT5-IN9	420	AUDIO:OUT7-IN12	457	AUDIO:ALL-IN15
384	AUDIO:OUT5-IN10	421	AUDIO:OUT7-IN13	458	AUDIO:ALL-IN16
385	AUDIO:OUT5-IN11	422	AUDIO:OUT7-IN14	459	AUDIO:ALL-OFF
386	AUDIO:OUT5-IN12	423	AUDIO:OUT7-IN15	460	PRESET-1
387	AUDIO:OUT5-IN13	424	AUDIO:OUT7-IN16	461	PRESET-2
388	AUDIO:OUT5-IN14	425	AUDIO:OUT7-OFF	462	PRESET-3
389	AUDIO:OUT5-IN15	426	AUDIO:OUT8-IN1	463	PRESET-4
390	AUDIO:OUT5-IN16	427	AUDIO:OUT8-IN2	464	PRESET-5
391	AUDIO:OUT5-OFF	428	AUDIO:OUT8-IN3	465	PRESET-6
392	AUDIO:OUT6-IN1	429	AUDIO:OUT8-IN4	466	PRESET-7
393	AUDIO:OUT6-IN2	430	AUDIO:OUT8-IN5	467	PRESET-8
394	AUDIO:OUT6-IN3	431	AUDIO:OUT8-IN6	468	PRESET-9
395	AUDIO:OUT6-IN4	432	AUDIO:OUT8-IN7	469	PRESET-10
396	AUDIO:OUT6-IN5	433	AUDIO:OUT8-IN8	470	PRESET-11
397	AUDIO:OUT6-IN6	434	AUDIO:OUT8-IN9	471	PRESET-12
398	AUDIO:OUT6-IN7	435	AUDIO:OUT8-IN10	472	PRESET-13
399	AUDIO:OUT6-IN8	436	AUDIO:OUT8-IN11	473	PRESET-14
400	AUDIO:OUT6-IN9	437	AUDIO:OUT8-IN12	474	PRESET-15
401	AUDIO:OUT6-IN10	438	AUDIO:OUT8-IN13	475	PRESET-16
402	AUDIO:OUT6-IN11	439	AUDIO:OUT8-IN14	476	PRESET-17
403	AUDIO:OUT6-IN12	440	AUDIO:OUT8-IN15	477	PRESET-18
404	AUDIO:OUT6-IN13	441	AUDIO:OUT8-IN16	478	PRESET-19
405	AUDIO:OUT6-IN14	442	AUDIO:OUT8-OFF	479	PRESET-20
実行例	送 @GTE, 8  受 @GTE, 8, 102 			タリー出力端子 8ピンに V&A:OUT6-OFF 機能を割り当てる。	
	送 @GTE, 8  受 @GTE, 8, 255 			タリー出力端子 8ピンに VIDEO:OUT6-OFF 機能を割り当てる。	
関連項目	タリー出力端子 機能割り当て (P.44) @STE タリー出力端子 機能割り当て設定 (P.94)				
注意	本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を未接続の場合は V&A、AUDIO の取得はできません。				

<b>@RPM</b>	<b>プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）</b>	
コマンド書式	@RPM, preset [ ]	
返り値書式	@RPM, preset [ ]	
パラメータ	preset : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 )	
実行例	送 @RPM, 3 [ ] 受 @RPM, 3 [ ]	プリセットメモリ 3 を呼び出す。 正常終了。
関連項目	プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.15) プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.26) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）(P.102) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）(P.102)	

<b>@SPM</b>	<b>プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）</b>	
コマンド書式	@SPM, preset (, name) [ ]	
返り値書式	@SPM, preset (, name) [ ]	
パラメータ	preset : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 ) name : メモリ名 ASCIIコードの、20 ~ 7Dの中から最大10文字まで メモリ名は省略可能で、省略した場合は、現在保存されている名前を変更せずに 入出力チャンネルの設定のみ保存します	
実行例	送 @SPM, 2 [ ] 受 @SPM, 2 [ ]	[ メモリ名を省略した場合 ]
	送 @SPM, 2, MEMORY2 [ ] 受 @SPM, 2, MEMORY2 [ ]	[ メモリ名を指定した場合 ]
	現在の入出力チャンネル設定を プリセットメモリ 2 に保存する。	
関連項目	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）(P.27) @RPM プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.102) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）(P.102)	

<b>@SEM</b>	<b>プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存）</b>	
コマンド書式	@SEM, preset (, name) [ ]	
返り値書式	@SEM, preset (, name) [ ]	
パラメータ	preset : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 ) name : メモリ名 ASCIIコードの、20 ~ 7Dの中から最大10文字まで メモリ名は省略可能で、省略した場合は、現在保存されている名前を変更せずに 入出力チャンネルの設定のみ保存します	
実行例	送 @SEM, 2 [ ] 受 @SEM, 2 [ ]	[ メモリ名を省略した場合 ]
	送 @SEM, 2, MEMORY2 [ ] 受 @SEM, 2, MEMORY2 [ ]	[ メモリ名を指定した場合 ]
	現在の入出力チャンネル設定を プリセットメモリ 2 に保存する。ただし、チャンネル制御しない設定が保存されている出力チャンネルの設定は保存しない。	
関連項目	プリセットメモリの保存（入出力チャンネル設定保存）(P.27) @RPM プリセットメモリの読み出し（入出力チャンネル設定読み出し）(P.102) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存）(P.102)	

@ECM	プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集）		
コマンド書式	<p>@ECM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8 [  ]</p> <p>[ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]</p> <p>@ECM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8 [  ]</p> <p>[ 本体のみの場合 ]</p>		
返り値書式	<p>@ECM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8 [  ]</p> <p>[ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]</p> <p>@ECM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8 [  ]</p> <p>[ 本体のみの場合 ]</p>		
パラメータ	<p>preset : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 )</p> <p>v_1-8 : 映像出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 )</p> <p>a_1-8 : 音声出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 )</p> <p>-1 = 制御しない, 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16</p>		
実行例	送	@ECM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, -1, -1 [  ]	[ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]
	受	@ECM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, -1, -1 [  ]	
	送	@ECM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1 [  ]	[ 本体のみの場合 ]
	受	@ECM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1 [  ]	
	プリセットメモリ 2 を読み出すと、OUTPUT1~7 は INPUT1~7 と 1:1 に設定し、OUTPUT8 は制御しない。		
関連項目	<p>プリセットメモリの編集(P. 29)</p> <p>@SPM プリセットメモリの上書き保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.102)</p> <p>@SEM プリセットメモリの引継ぎ保存 (入出力チャンネル設定保存)(P.102)</p> <p>@GCM プリセットメモリの設定取得 (入出力チャンネル設定の取得)(P.104)</p>		

@GCM	プリセットメモリの設定取得（入出力チャンネル設定の取得）	
コマンド書式	@GCM, preset	
返り値書式	@GCM, preset, v_1, a_1, v_2, a_2, v_3, a_3, v_4, a_4, v_5, a_5, v_6, a_6, v_7, a_7, v_8, a_8 ☐ [ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ] @GCM, preset, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8 ☐ [ 本体のみの場合 ]	
パラメータ	preset : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 ) v_1-8 : 映像出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 ) a_1-8 : 音声出力 ( OUTPUT1~OUTPUT8 ) -1 = 制御しない, 0 = OFF, 1 = INPUT1, 2 = INPUT2, 3 = INPUT3, 4 = INPUT4, 5 = INPUT5, 6 = INPUT6, 7 = INPUT7, 8 = INPUT8, 9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16	
実行例	送受	@GCM, 2 ☐ @GCM, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, -1, -1 ☐ [ 本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合 ]
	送受	@GCM, 2 ☐ @GCM, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1 ☐ [ 本体のみの場合 ]
	プリセットメモリ 2 を読み出すと、OUTPUT1~7 は INPUT1~7 と 1:1 に設定し、OUTPUT8 は制御しない。	
関連項目	プリセットメモリの編集(P. 29) @SPM プリセットメモリの上書き保存（入出力チャンネル設定保存)(P.102) @SEM プリセットメモリの引継ぎ保存（入出力チャンネル設定保存)(P.102) @ECM プリセットメモリの設定編集（入出力チャンネル設定の編集)(P.103)	

@SMU	電源投入時の状態設定	
コマンド書式	@SMU, state <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SMU, state <input type="checkbox"/>	
パラメータ	state : 電源投入時の設定 1 ~ 20 = プリセットメモリ ( PRESET 1 ~ PRESET 20 ) 21 = デフォルトチャンネル ( LAST CH NO SAVE ) 22 = ラストメモリ ( LAST CH SAVE ※初期値 )	
実行例	送 @SMU, 3 <input type="checkbox"/> 受 @SMU, 3 <input type="checkbox"/>	電源投入時の状態をプリセットメモリ 3 に設定する。 正常終了。
関連項目	電源投入時の入出力チャンネル設定(P.31) @GMU 電源投入時の状態取得(P.105)	

@GMU	電源投入時の状態取得	
コマンド書式	@GMU <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GMU, state <input type="checkbox"/>	
パラメータ	state : 電源投入時の設定 1 ~ 20 = プリセットメモリ ( PRESET 1 ~ PRESET 20 ) 21 = デフォルトチャンネル ( LAST CH NO SAVE ) 22 = ラストメモリ ( LAST CH SAVE ※初期値 )	
実行例	送 @GMU <input type="checkbox"/> 受 @GMU, 3 <input type="checkbox"/>	電源投入時の状態を取得する。 プリセットメモリ 3
関連項目	電源投入時の入出力チャンネル設定(P.31) @SMU 電源投入時の状態設定(P.105)	

@SLM	キーロックモードの設定	
コマンド書式	@SLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@SLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
パラメータ	in/out : 出力映像・音声選択キー menu : メニューキー preset load : プリセットメモリ読み出しキー 0 = キーロック OFF ( ※初期値 ), 1 = キーロック ON	
実行例	送 @SLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/> 受 @SLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/>	出力映像・音声選択キーをキーロック状態にする。 正常終了。
関連項目	キーロック設定(P.52) @GLM キーロックモードの取得(P.105)	

@GLM	キーロックモードの取得	
コマンド書式	@GLM <input type="checkbox"/>	
返り値書式	@GLM, in/out, menu, preset load <input type="checkbox"/>	
パラメータ	in/out : 出力映像・音声選択キー menu : メニューキー preset load : プリセットメモリ読み出しキー 0 = キーロック OFF ( ※初期値 ), 1 = キーロック ON	
実行例	送 @GLM <input type="checkbox"/> 受 @GLM, 1, 0, 0 <input type="checkbox"/>	キーロック設定の状態を取得する。 出力映像・音声選択キーがキーロック状態。
関連項目	キーロック設定(P.52) @SLM キーロックモードの設定(P.105)	

<b>@SBZ</b>	<b>ブザー音設定</b>	
コマンド書式	@SBZ, bz [↵]	
返り値書式	@SBZ, bz [↵]	
パラメータ	bz : ブザー音設定 0 = OFF, 1 = ON ( ※初期値 )	
実行例	送 @SBZ, 1 [↵] 受 @SBZ, 1 [↵]	ブザー音を ON に設定する。 正常終了。
関連項目	ブザー音設定(P.55) @GBZ ブザー音設定取得(P.106)	

<b>@GBZ</b>	<b>ブザー音設定取得</b>	
コマンド書式	@GBZ [↵]	
返り値書式	@GBZ, bz [↵]	
パラメータ	bz : ブザー音設定 0 = OFF, 1 = ON ( ※初期値 )	
実行例	送 @GBZ [↵] 受 @GBZ, 1 [↵]	ブザー音設定状態を取得する。 ブザー音 ON。
関連項目	ブザー音設定(P.55) @SBZ ブザー音設定(P.106)	

<b>@SBR</b>	<b>Web ブラウザ自動更新時間設定</b>	
コマンド書式	@SBR, time [↵]	
返り値書式	@SBR, time [↵]	
パラメータ	time : Web ブラウザ自動更新時間 ( ※初期値 0[sec] ) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 (sec)	
実行例	送 @SBR, 30 [↵] 受 @SBR, 30 [↵]	Web ブラウザ自動更新時間を 30[sec] に設定する。 正常終了。
関連項目	WEB ブラウザ自動更新時間設定 ( P.58 ) @GBR Web ブラウザ自動更新時間取得 ( P.106 )	

<b>@GBR</b>	<b>Web ブラウザ自動更新時間取得</b>	
コマンド書式	@GBR [↵]	
返り値書式	@GBR, time [↵]	
パラメータ	time : Web ブラウザ自動更新時間 ( ※初期値 0[sec] ) 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 (sec)	
実行例	送 @GBR [↵] 受 @GBR, 30 [↵]	Web ブラウザ自動更新時間を取得する。 30[sec]
関連項目	WEB ブラウザ自動更新時間設定 ( P.58 ) @SBR Web ブラウザ自動更新時間設定 ( P.106 )	

@SBP	WEB ブラウザパスワードロック機能設定		
コマンド書式	@SBP, <i>on/off</i> , <i>pass</i> , <i>new pass</i> ☐		
返り値書式	@SBP, <i>on/off</i> , <i>pass</i> , <i>new pass</i> ☐		
パラメータ	<i>on/off</i> : Web ブラウザロック機能設定、解除 0 = OFF, 1 = ON		
	<i>pass</i> : 現在設定されているパスワード ASCIIコードの、20、30~39、41~5A、61~7Aの中から最大10文字まで可能。 OFF→ONに設定する場合は省略。		
	<i>new pass</i> : 新しく設定するパスワード ASCIIコードの、20、30~39、41~5A、61~7Aの中から最大10文字まで可能。 パスワードをOFFに設定する場合は省略。 ※全てスペース(0x20)での設定はできません。		
実行例	送	@SBP, 1, IDK, IDK1234☐	パスワードの変更
	受	@SBP, 1, IDK, IDK1234☐	現在設定されているパスワード "IDK" 新しいパスワード "IDK1234"
	送	@SBP, 1, IDK☐	ブラウザロック機能をOFF→ONに設定
	受	@SBP, 1, IDK☐	現在設定されているパスワード "IDK"
	送	@SBP, 0, IDK☐	ブラウザロック機能をON→OFFに設定
受	@SBP, 0, IDK☐	現在設定されているパスワード "IDK"	
送	@SBP, 0, IDK☐	パスワードの認証に失敗	
受	@ERR, 5☐		
関連項目	WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 59) @GBP WEB ブラウザパスワードロック機能 (P. 107)		

@GBP	WEB ブラウザパスワードロック機能取得		
コマンド書式	@GBP ☐		
返り値書式	@GBP, <i>pass</i> ☐		
パラメータ	<i>pass</i> : パスワード設定状態 0 = OFF, 1 = ON (※初期値)		
実行例	送	@GBP☐	Web ブラウザパスワード設定状態を取得する。
	受	@GBP, 1☐	Web ブラウザパスワード機能 ON。
関連項目	WEB ブラウザパスワードロック機能設定 (P. 59) @SBP WEB ブラウザパスワードロック機能設定(P. 107)		

@GIV	バージョン情報取得		
コマンド書式	@GIV ☐		
返り値書式	@GIV, <i>id</i> , <i>ver</i> ☐		
パラメータ	<i>id</i> : 製品型番		
	<i>ver</i> : ファームウェアバージョン		
実行例	送	@GIV☐	送信コマンド
	受	@GIV, MRX-1608-A, 1.00☐	返り値(バージョン 1.00)
関連項目	バージョン情報表示(P.62)		

## 5.7 互換モード通信コマンド概要

互換モード通信コマンドにて本機を制御する場合、4.6.5通信コマンド設定にて[OPTION]を選択します。コマンドはコマンドを意味する半角英字(大文字あるいは小文字)ないしはパラメータ(半角数字)からなります。(コマンドによっては複数のパラメータを指定可能なものや、パラメータの必要ないものがあります。)コマンドの最後にデリミタを送信することにより処理を実行します。

例 : s,3 $\square$

「,」は、コマンドとパラメータおよびパラメータ間の区切り文字でカンマ(16進表記の2C)を表します。 $\square$ は、デリミタ(CRで16進表記の0D)を表します。

無効なコマンドおよびパラメータを入力した場合、コマンドは破棄されます。

### 5.7.1 コマンドの例

- ① 本機の映像・音声モードの設定を変更するコマンド

コマンドを送信します

例 : V $\square$  ←映像切り換えモードに設定します

- ② 本機の現在設定されている映像・音声モードの設定を取得するコマンド

コマンドを送信します。コマンドが正常に処理されると、現在の設定を送り返します。(コマンドによっては複数のパラメータを返すものがあります)

例 : mode $\square$  ←送信コマンド  
V $\square$  ←本機からの返り値

- ③ 単一のクロスポイントを切り換えるコマンド

パラメータをカンマで区切って送信します。

例 : 1,3 $\square$  ←INPUT1をOUTPUT3にセットします。  
例 : q,3 $\square$  ←OUTPUT3をOFFにセットします。

- ④ 複数のクロスポイントを切り換えるコマンド

パラメータをカンマとセミコロンで区切って送信します。

例 : 1,3;2,4 $\square$  ←INPUT1をOUTPUT3に、INPUT2をOUTPUT4にセットします。  
例 : 1,r $\square$  ←INPUT1をOUTPUT1から16にセットします。

## 5.8 互換モード通信コマンド コマンド一覧

コマンド	機能	詳細ページ
AV	映像&音声チャンネル連動モード	110
V	映像チャンネルモード	110
A	音声チャンネルモード	110
mode	切換モード取得	111
なし	クロスポイント設定(チャンネル切換)	112
z	指定した出力のクロスポイント取得	113
wva	映像&音声クロスポイント取得	113
w	映像クロスポイント取得	114
wa	音声クロスポイント取得	114
s	クロスポイントの保存	115
t	クロスポイントの呼出	115
y	プリセットメモリのクロスポイント取得	115
kl	フロントパネル キーロック	116
ku	フロントパネル キーロック解除	116
ky	フロントパネル キーロック状態取得	116
mem	現在のクロスポイント状態と同一内容のプリセットメモリ番号取得	116

## 5.9 互換モード通信コマンド コマンド詳細

<b>AV</b>	<b>映像&amp;音声チャンネル連動モード</b>
コマンド書式	AV <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または V<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。</li> <li>・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。</li> </ul> <p>電源投入後の初期状態は常に映像チャンネルモードです。  (本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合は映像 &amp; 音声チャンネル連動モードになります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本機のみで使用している場合、このコマンドは無効です。</li> </ul>
関連項目	映像チャンネルモード(P.110) 音声チャンネルモード(P.110)

<b>V</b>	<b>映像チャンネルモード</b>
コマンド書式	V <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または A<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。</li> <li>・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。</li> </ul> <p>電源投入後の初期状態は常に映像チャンネルモードです。  (本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合は映像 &amp; 音声チャンネル連動モードになります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本機のみで使用している場合、このコマンドは無効です。</li> </ul>
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.110) 音声チャンネルモード(P.110)

<b>A</b>	<b>音声チャンネルモード</b>
コマンド書式	A <input type="checkbox"/>
戻り値書式	なし
パラメータ	なし
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ このコマンドが実行されると、電源の再起動、または V<input type="checkbox"/> AV<input type="checkbox"/> のいずれかのコマンドを受信するまでモードは保持されます。本体の「チャンネル切換モード」と独立していません。</li> <li>・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。</li> </ul> <p>電源投入後の初期状態は常に映像チャンネルモードです。  (本体に MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合は映像 &amp; 音声チャンネル連動モードになります。)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本機のみで使用している場合、このコマンドは無効です。</li> </ul>
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.110) 映像チャンネルモード(P.110)

mode	切換モード取得		
コマンド書式	mode □		
返り値書式	mode □		
パラメータ	mode : 切換モード AV = 映像&音声連動モード, V = 映像モード, A = 音声モード		
実行例	送	mode□	コマンド送信。
	受	AV□	状態取得 (映像&音声連動モード)。
	送	mode□	コマンド送信。
	受	A□	状態取得 (音声モード)。
	送	mode□	コマンド送信。
	受	V□	状態取得 (映像モード)。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体の「チャンネル切換モード」と独立しています。</li> <li>・ 電源投入後の初期状態は、電源OFF直前の状態を復元しません。</li> </ul> 電源投入後の初期状態は常に映像チャンネルモードです。 (本体にMRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続した場合は映像 & 音声チャンネル連動モードになります。)		
関連項目	映像&音声チャンネル連動モード(P.110) 映像チャンネルモード(P.110) 音声チャンネルモード(P.110)		

なし	クロスポイント設定(チャンネル切換)	
コマンド書式	<i>input_1, output_1</i> (; <i>input_2, output_2</i> ...) 	
返り値書式	なし	
パラメータ	<i>input_1-16</i> : 映像/音声入力端子 q = OFF, 0 = OFF,      1 = INPUT1,    2 = INPUT2,    3 = INPUT3,    4 = INPUT4, 5 = INPUT5,    6 = INPUT6,    7 = INPUT7,    8 = INPUT8,    9 = INPUT9, 10 = INPUT10, 11 = INPUT11, 12 = INPUT12, 13 = INPUT13, 14 = INPUT14, 15 = INPUT15, 16 = INPUT16	
	<i>output_1-8</i> : 映像/音声出力端子 r = 全出力, 1 = OUTPUT1,    2 = OUTPUT2,    3 = OUTPUT3,    4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5,    6 = OUTPUT6,    7 = OUTPUT7,    8 = OUTPUT8	
実行例	送 受	1, 3  出力 OUT3 に入力 IN1 を選択する。
	送 受	q, 003  出力 OUT3 を OFF にする。003 や 03 でも動作可能。
	送 受	5, r  全出力に入力 IN5 を選択する。
	送 受	4, 1; 3, 2; 2, 3  セミコロン";"又はカンマ", "で連結し、複数のチャンネルを一括で変更します。
注意事項	映像・音声の対象は、本体の「チャンネル切換モード」には依存しません。 下記のコマンドによる「切換モード」に依存します。 映像&音声チャンネル連動モード(P.110) 映像チャンネルモード(P.110) 音声チャンネルモード(P.110)	

<b>z</b>	<b>指定した出力のクロスポイント取得</b>	
コマンド書式	z output <input type="checkbox"/>	
返り値書式	input_v / input_a <input type="checkbox"/>	
返り値書式	なし	
パラメータ	<p>output : 出力端子 1 = OUTPUT1, 2 = OUTPUT2, 3 = OUTPUT3, 4 = OUTPUT4, 5 = OUTPUT5, 6 = OUTPUT6, 7 = OUTPUT7, 8 = OUTPUT8</p> <p>input_v : 映像入力 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16</p> <p>input_a : 音声入力 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16</p>	
実行例	送 z1 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。
	受 006/006 <input type="checkbox"/>	状態取得 (OUT1 に IN6 が選択されている)。
	送 z002 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。z002 や z02 でも動作可能。
	受 006/004 <input type="checkbox"/>	状態取得 (OUT2 に映像 IN6 音声 IN4 が選択されている)。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像&音声の状態を戻します。	
関連項目	w 映像クロスポイント取得(P.114) wa 音声クロスポイント取得(P.114) wva 映像&音声クロスポイント取得(P.113)	

<b>wva</b>	<b>映像&amp;音声クロスポイント取得</b>	
コマンド書式	wva <input type="checkbox"/>	
返り値書式	v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 / a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	v_1-8 : 映像出力 ( OUT1~OUT8 ) a_1-8 : 音声出力 ( OUT1~OUT8 ) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16	
実行例	送 wva <input type="checkbox"/>	コマンド送信。
	受 000:001:008:007:001:001:001:001; /000:001:008:007:001:001:001:001 <input type="checkbox"/>	状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像&音声の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.112)	

w	映像クロスポイント取得	
コマンド書式	w <input type="checkbox"/>	
返り値書式	v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	v_1-8 : 映像出力 ( OUT1~OUT8 ) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16	
実行例	送 w <input type="checkbox"/> 受 000:001:008:007:001:001:001:001 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、映像の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.112)	

wa	音声クロスポイント取得	
コマンド書式	wa <input type="checkbox"/>	
返り値書式	a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8 <input type="checkbox"/>	
パラメータ	a_1-8 : 音声出力 ( OUT1~OUT8 ) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16	
実行例	送 wa <input type="checkbox"/> 受 000:001:008:007:001:001:001:001 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像&音声/映像/音声のモードに拘わらず、音声の状態を戻します。	
関連項目	クロスポイント設定(チャンネル切換) (P.112)	

<b>s</b>	<b>クロスポイントの保存</b>	
コマンド書式	<b>s, preset</b> 	
返り値書式	なし	
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 )	
注意事項	現在のクロスポイントがプリセットメモリに保存されます。 プリセットメモリの上書き保存 ( 入出力チャンネル設定保存 ) ( P.102 ) と同等の動作をします。	
関連項目	クロスポイントの呼出 ( P.115 )	

<b>t</b>	<b>クロスポイントの呼出</b>	
コマンド書式	<b>t, preset</b> 	
返り値書式	なし	
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 )	
注意事項	プリセットメモリに保存されているクロスポイントを設定します。 プリセットメモリの読み出し ( 入出力チャンネル設定読み出し ) ( P. 102 ) と同等の動作をします。	
関連項目	クロスポイントの保存 ( P.115 )	

<b>y</b>	<b>プリセットメモリのクロスポイント取得</b>	
コマンド書式	<b>y, preset</b> 	
返り値書式	<i>v_1 ; v_2 ; v_3 ; v_4 ; v_5 ; v_6 ; v_7 ; v_8 / a_1 ; a_2 ; a_3 ; a_4 ; a_5 ; a_6 ; a_7 ; a_8</i> 	
パラメータ	<i>preset</i> : プリセットメモリ ( 1 ~ 20 = PRESET 1 ~ 20 ) <i>v_1-8</i> : 映像出力 ( OUT1~OUT8 ) <i>a_1-8</i> : 音声出力 ( OUT1~OUT8 ) 000 = OFF, 001 = IN1, 002 = IN2, 003 = IN3, 004 = IN4, 005 = IN5, 006 = IN6, 007 = IN7, 008 = IN8, 009 = IN9 010 = IN10, 011 = IN11, 012 = IN12, 013 = IN13, 014 = IN14 015 = IN15, 016 = IN16, -01 = 制御しない	
実行例	送 <b>y, 1</b>  受 000:001:008:007:001:001:001:001 /000:001:008:007:001:001:001:001 	コマンド送信。 状態取得。
注意事項	映像 & 音声 / 映像 / 音声のモードに拘わらず、映像 & 音声の状態を戻します。	

kl	フロントパネル キーロック
コマンド書式	kl <input type="checkbox"/> ※ l = 小文字のL
返り値書式	なし
パラメータ	なし

ku	フロントパネル キーロック解除
コマンド書式	ku <input type="checkbox"/>
返り値書式	なし
パラメータ	なし

ky	フロントパネル キーロック状態取得	
コマンド書式	ky <input type="checkbox"/>	
返り値書式	lock <input type="checkbox"/>	
パラメータ	lock : キーロック状態 FREE = キーロックなし LOCK = キーロック中	
実行例	送 ky <input type="checkbox"/> 受 FREE <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得 (キーロックなし)。
	送 ky <input type="checkbox"/> 受 LOCK <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 状態取得 (キーロック中)。

mem	現在のクロスポイント状態と同一内容のプリセットメモリ番号取得	
コマンド書式	mem <input type="checkbox"/>	
返り値書式	video /audio <input type="checkbox"/>	
パラメータ	video : 映像チャンネル audio : 音声チャンネル 000 = なし 001~020 = クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号	
実行例	送 mem <input type="checkbox"/> 受 000/000 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 クロスポイントと一致するプリセットメモリ番号がありません。
	送 mem <input type="checkbox"/> 受 001/002 <input type="checkbox"/>	コマンド送信。 現在の映像チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ1の映像チャンネルのクロスポイントが一致。 現在の音声チャンネルのクロスポイントとプリセットメモリ2の音声チャンネルのクロスポイントが一致。
注意事項	複数のメモリ番号が一致する場合、小さい方の番号を戻します。	

---

(memo)

## 6 WEBブラウザでの制御

LAN 接続されている本機を Microsoft Internet Explorer 等の WEB ブラウザから制御が可能です。同一 LAN 内のパソコンで WEB ブラウザを開き、アドレスバーに本機の IP アドレスを入力するとパスワードロック機能が ON に設定されている場合は、パスワード認証画面(図 6.1)が表示され、OFF に設定されている場合は、操作画面が表示されます(図 6.2)。LAN の設定は「4.2 LAN (P.21)」を参照ください。

- ※ Windows 版の Microsoft Internet Explorer 6.0 および 7.0 で動作確認を行っております。その他のバージョン、ブラウザでは動作確認を行っておりませんので、正常に動作しない場合があります。
- ※ パスワード認証は、JavaScript、Cookie を使用しております。ご使用になる際にはブラウザ設定で JavaScript、Cookie を有効に設定してください。


HTTP 制御ポートのポート番号設定が 80 番の場合(通常)

<http://192.168.1.199>

HTTP 制御ポートのポート番号設定が 80 番以外の場合の入力方法(5000 番～5999 番)

(例: 5000 番の場合)

<http://192.168.1.199:5000>

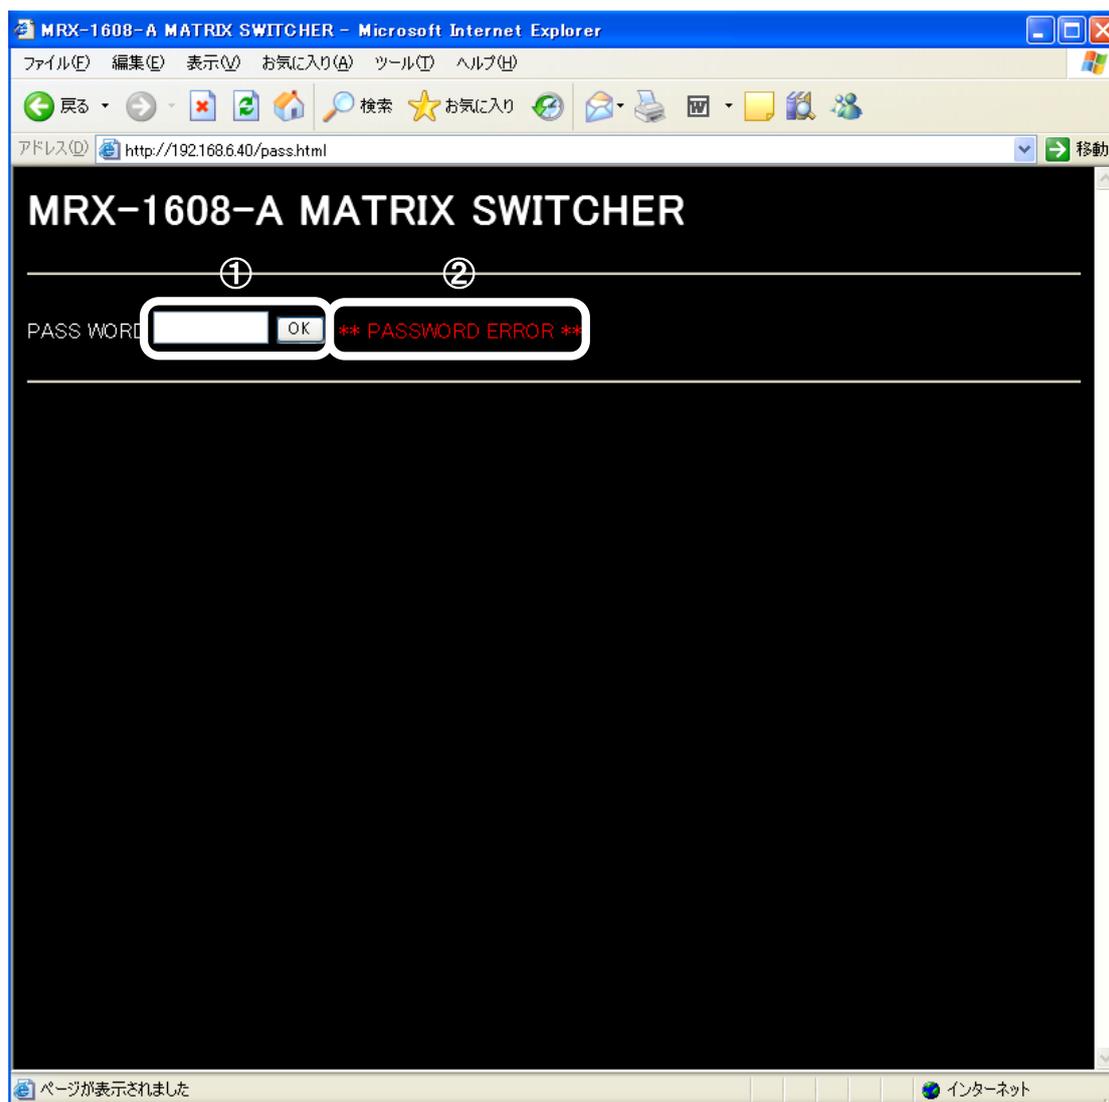


[図 6. 1]WEB ブラウザパスワード認証画面

- ① パスワード  
パスワードを入力し、OK ボタンで決定します。
- ② エラーメッセージ  
パスワードの認証に失敗した場合、エラーメッセージが表示されます。


※エラーメッセージ拡大

**\*\* PASSWORD ERROR \*\***

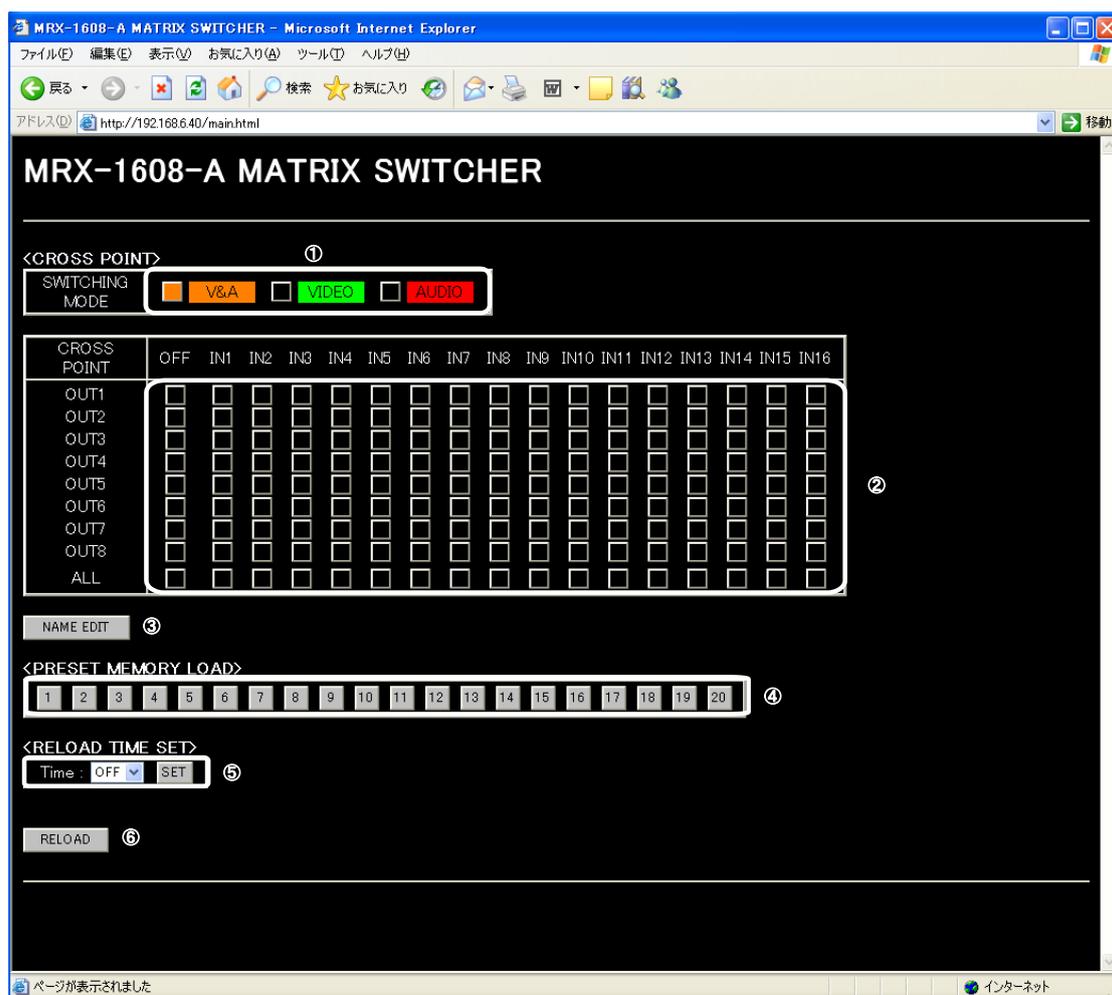

[図 6. 2]WEB ブラウザ制御画面

- ① 切換モード選択 ( SWITCHING MODE )  
チャンネル切換モードの設定・表示を行います。本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続していない場合、チャンネル切換モードは表示されません。  
V&A : 映像&音声 同時切換    VIDEO : 映像のみ切換    AUDIO : 音声のみ切換
- ② 入出力チャンネル選択 ( OUT1~OUT8, ALL )  
出力チャンネルにどの入力チャンネルを選択するか設定します。  
ボタン表示色( オレンジ : 映像&音声選択    緑 : 映像選択    赤 : 音声選択 )  
※ OFF キーの表示色は常に黒です。
- ③ 入出力チャンネル名編集 ( NAME EDIT )  
“CROSS POINT”に表示される入出力チャンネルの名前を編集することができます。このボタンを押すと [図 6.3]入出力チャンネル名編集画面 を表示します。
- ④ プリセットメモリ読み出し ( PRESET MEMORY LOAD )  
登録されているプリセットメモリを読み出し、入出力チャンネルの状態を設定します。現在読み出されているメモリはオレンジで表示されます。プリセットメモリに名前が付けられている場合は、ボタンの上に名前を表示します。
- ⑤ ページ更新 ( RELOAD )  
本機の最新情報を取得する際に使用します。自動更新機能はありません。
- ⑥ 自動更新時間設定  
Web ブラウザの自動更新の時間を設定します。
- ⑦ ページ更新 ( RELOAD )  
本機の最新情報を取得する際に使用します。

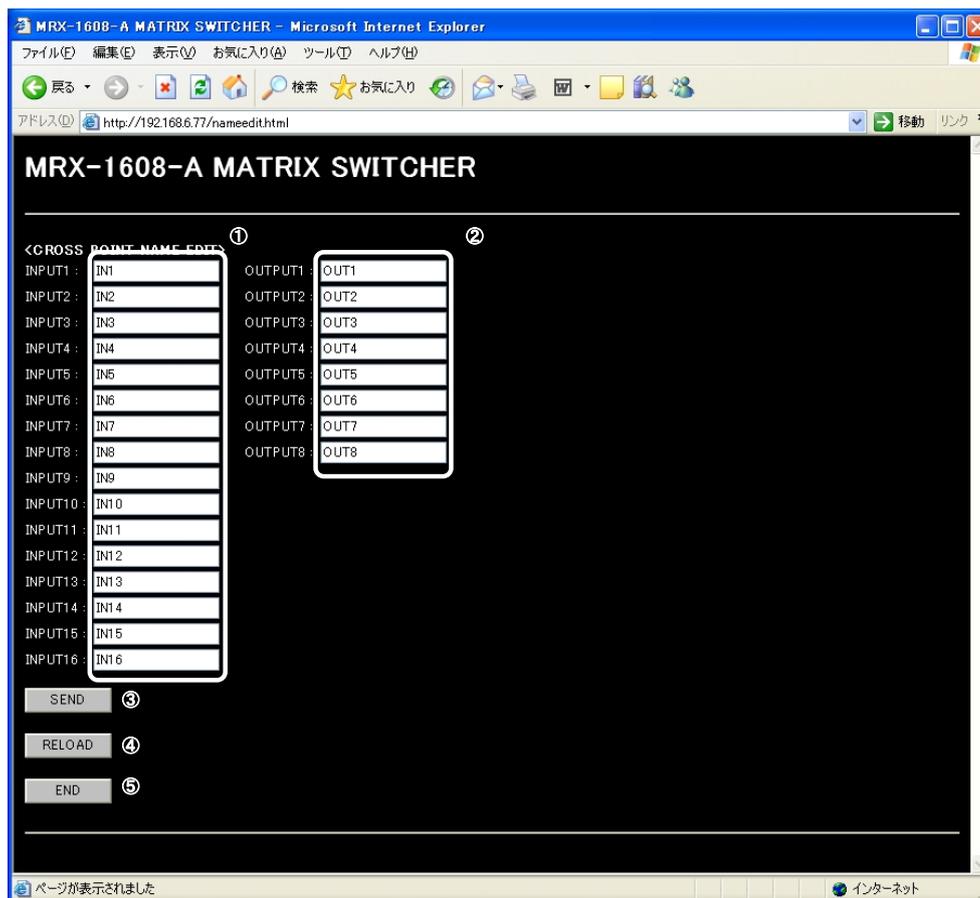

[図 6.3] 入出力チャンネル名編集画面

## ① 入力チャンネル名（INPUT1～INPUT16）

【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 の“CROSS POINT”に表示される入力チャンネルの名前を入力します。工場出荷時は、IN1～IN16 に設定されています。半角文字で 10 文字まで入力することができ、10 文字以上入力した場合は、10 文字目までが有効になります。（全角文字も入力可能ですが、全角文字は 2 文字としてカウントされます）

## ② 出力チャンネル名（OUTPUT1～OUTPUT8）

【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 の“CROSS POINT”に表示される出力チャンネルの名前を入力します。工場出荷時は、OUT1～OUT8 に設定されています。半角文字で 10 文字まで入力することができ、10 文字以上入力した場合は、10 文字目までが有効になります。（全角文字も入力可能ですが、全角文字は 2 文字としてカウントされます）

## ③ 入出力チャンネル名決定（SEND）

①および②で入力した入出力チャンネル名を決定し、本機に保存します。

## ④ ページ更新（RELOAD）


最初から入力し直す場合に使用します。このボタンを押すと画面の表示が、全て現在の設定に更新されます。

## ⑤ 操作終了（END）

入出力チャンネル名の編集を終了します。このボタンを押すと【図 6.2】WEB ブラウザ制御画面 を表示します。

## 7 パラレル/タリー接点制御

### 7.1 パラレル入力

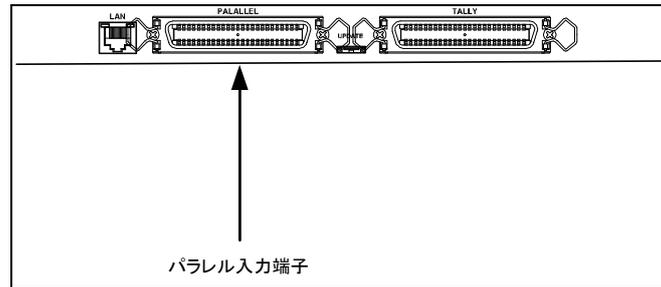



[図 7.1.1] パラレル入力端子

パラレル入力端子により、下記の外部制御が可能です。

- ① 入出力チャンネルの設定
- ② プリセットメモリの読み出し


パラレル入力端子にはフォトカプラ入力を採用しているため電氣的に接続機器と絶縁されます。機能が割り当てられているピンをGNDピンにショートさせると該当機能が作動します。

※ショートさせる時間は 30msec 以上としショートさせたままにしないでください。接点入力でスイッチのチャタリングにより動作が不安定な場合は、チャタリング除去時間を長くしてください。(チャタリング除去時間設定は 33 ページをご覧ください)

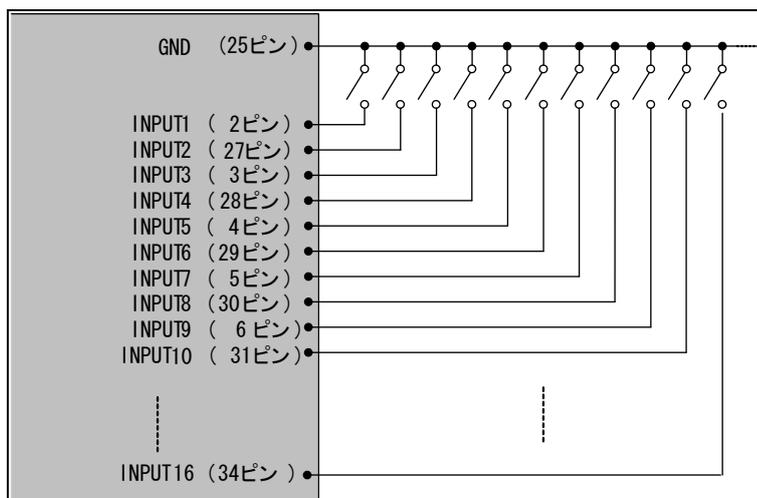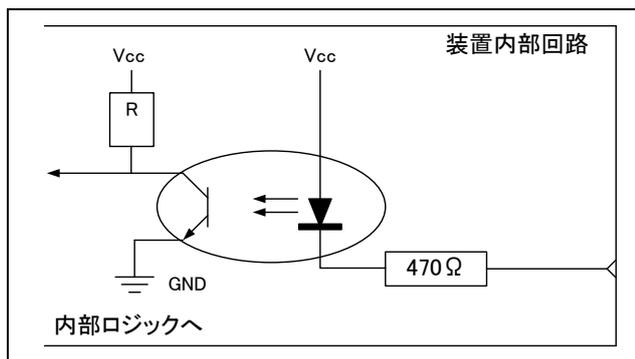

[図 7.1.2] パラレル入力回路例

## 7.2 タリー出力

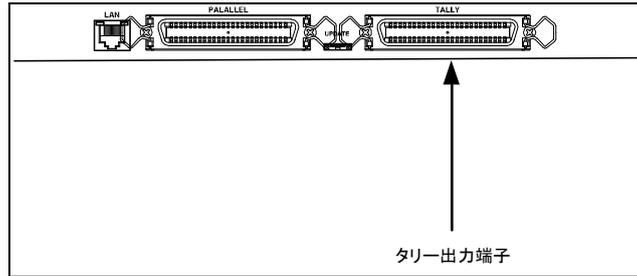



[図 7.2.1] タリー出力端子

タリー出力端子により入出力チャンネル設定または読み出されているプリセットメモリの番号を取得することができます。

タリー出力端子にはオープンコレクタ方式を採用しています。タリー出力端子が出力するチャンネルの内容はチャンネル切換モードに依存します。(V&A モードに設定している場合は、映像のチャンネル設定状態を出力します)


## タリー出力端子電氣的仕様

最大印加電圧	DC +12V
最大電流	50mA/ピン
POWER+5V 最大出力電流	500mA
コレクタ・エミッタ間飽和	0.9~1.6V

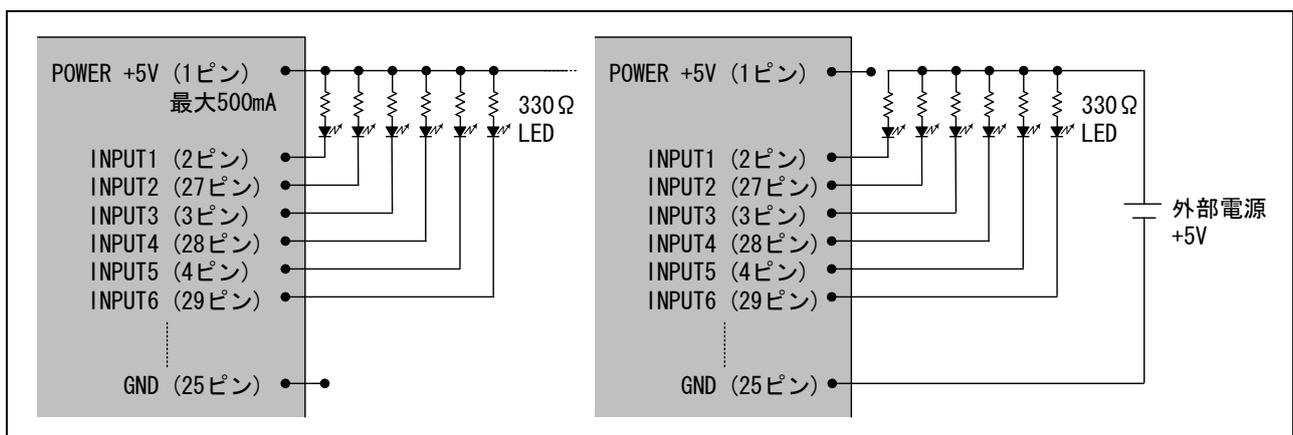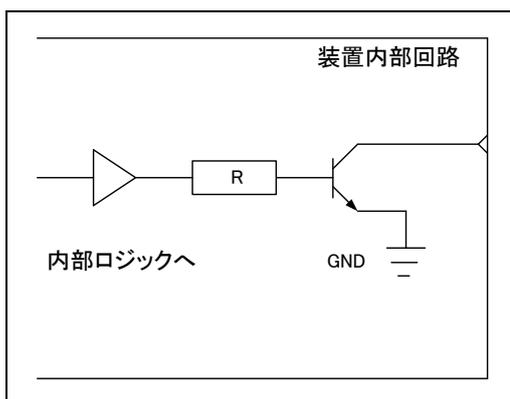

[図 7.2.2] タリー出力回路例 本機電源及び外部電源

## 7.3 パラレル/タリー端子ピン配列

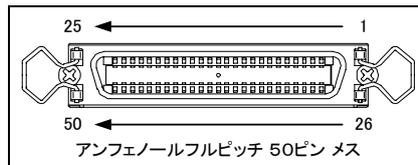

[図 7.3.1] パラレル入力端子/タリー出力端子 ピン配置

パラレル/タリー端子は、入出力チャンネルの設定を行なうモード(FRONT PANEL MODE)と、プリセットメモリの読み出しを行うモード(PRESET MEMORY MODE)を切り換えて使用します。(パラレル制御モードの切り換えは 32 ページをご覧ください)

## ・FRONT PANEL MODE

入出力チャンネルの設定を行うモードでフロントパネル同様の操作が行えます。ただし、30 秒間操作がなかったときに自動的に全てのキーLEDが消灯する(タリーがOFFになる)機能はありません。(フロントパネルからの入出力チャンネル設定は 13 ページをご覧ください) 本体にオプションの MRX 連動音声マトリクススイッチャ MAU-1616 を接続していない場合は AUDIO 端子および V&A 端子は無効です。また、スイッチングモード(V&A, VIDEO, AUDIO)や、セレクトモード(SELECT)を固定で使用する場合は、それぞれの切り換えスイッチを用意しなくても、メニューから設定することができます。(詳しくは、34 ページおよび 35 ページをご覧ください。)

[表 7.3.1]パラレル入力端子 ピン配置(FRONT PANEL MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C.	1	26	N. C.
PARALLEL INPUT01	2	27	PARALLEL INPUT02
PARALLEL INPUT03	3	28	PARALLEL INPUT04
PARALLEL INPUT05	4	29	PARALLEL INPUT06
PARALLEL INPUT07	5	30	PARALLEL INPUT08
PARALLEL INPUT09	6	31	PARALLEL INPUT10
PARALLEL INPUT11	7	32	PARALLEL INPUT12
PARALLEL INPUT13	8	33	PARALLEL INPUT14
PARALLEL INPUT15	9	34	PARALLEL INPUT16
PARALLEL OUTPUT01	10	35	PARALLEL OUTPUT02
PARALLEL OUTPUT03	11	36	PARALLEL OUTPUT04
PARALLEL OUTPUT05	12	37	PARALLEL OUTPUT06
PARALLEL OUTPUT07	13	38	PARALLEL OUTPUT08
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
PARALLEL OFF	18	43	PARALLEL ALL
PARALLEL VIDEO	19	44	PARALLEL AUDIO
PARALLEL V&A	20	45	PARALLEL SELECT
PRESET MEMORY 1	21	46	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	22	47	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	23	48	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	24	49	PRESET MEMORY 8
GND	25	50	GND

[表 7.3.2] タリー出力端子 ピン配置 (FRONT PANEL MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC	1	26	VCC
TALLY INPUT01	2	27	TALLY INPUT02
TALLY INPUT03	3	28	TALLY INPUT04
TALLY INPUT05	4	29	TALLY INPUT06
TALLY INPUT07	5	30	TALLY INPUT08
TALLY INPUT09	6	31	TALLY INPUT10
TALLY INPUT11	7	32	TALLY INPUT12
TALLY INPUT13	8	33	TALLY INPUT14
TALLY INPUT15	9	34	TALLY INPUT16
TALLY OUTPUT01	10	35	TALLY OUTPUT02
TALLY OUTPUT03	11	36	TALLY OUTPUT04
TALLY OUTPUT05	12	37	TALLY OUTPUT06
TALLY OUTPUT07	13	38	TALLY OUTPUT08
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
TALLY OFF	18	43	TALLY ALL
TALLY VIDEO	19	44	TALLY AUDIO
TALLY V&A	20	45	TALLY SELECT
PRESET MEMORY 1	21	46	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	22	47	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	23	48	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	24	49	PRESET MEMORY 8
GND	25	50	GND

・PRESET MEMORY MODE

プリセットメモリの読み出しを行うモードで全てのピンをプリセット用に使用可能で最大 20 個登録可能です。

[表 7.3.3] パラレル入力端子 ピン配置 (PRESET MEMORY MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C.	1	26	N. C.
PRESET MEMORY 1	2	27	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	3	28	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	4	29	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	5	30	PRESET MEMORY 8
PRESET MEMORY 9	6	31	PRESET MEMORY 10
PRESET MEMORY 11	7	32	PRESET MEMORY 12
PRESET MEMORY 13	8	33	PRESET MEMORY 14
PRESET MEMORY 15	9	34	PRESET MEMORY 16
PRESET MEMORY 17	10	35	PRESET MEMORY 18
PRESET MEMORY 19	11	36	PRESET MEMORY 20
RESERVED	12	37	RESERVED
RESERVED	13	38	RESERVED
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
RESERVED	18	43	RESERVED
RESERVED	19	44	RESERVED
RESERVED	20	45	RESERVED
RESERVED	21	46	RESERVED
RESERVED	22	47	RESERVED
RESERVED	23	48	RESERVED
RESERVED	24	49	RESERVED
GND	25	50	GND

[表 7.3.4] タリ-出力端子 ピン配置 (PRESET MEMORY MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC	1	26	VCC
PRESET MEMORY 1	2	27	PRESET MEMORY 2
PRESET MEMORY 3	3	28	PRESET MEMORY 4
PRESET MEMORY 5	4	29	PRESET MEMORY 6
PRESET MEMORY 7	5	30	PRESET MEMORY 8
PRESET MEMORY 9	6	31	PRESET MEMORY 10
PRESET MEMORY 11	7	32	PRESET MEMORY 12
PRESET MEMORY 13	8	33	PRESET MEMORY 14
PRESET MEMORY 15	9	34	PRESET MEMORY 16
PRESET MEMORY 17	10	35	PRESET MEMORY 18
PRESET MEMORY 19	11	36	PRESET MEMORY 20
RESERVED	12	37	RESERVED
RESERVED	13	38	RESERVED
RESERVED	14	39	RESERVED
RESERVED	15	40	RESERVED
RESERVED	16	41	RESERVED
RESERVED	17	42	RESERVED
RESERVED	18	43	RESERVED
RESERVED	19	44	RESERVED
RESERVED	20	45	RESERVED
RESERVED	21	46	RESERVED
RESERVED	22	47	RESERVED
RESERVED	23	48	RESERVED
RESERVED	24	49	RESERVED
GND	25	50	GND

・ASSIGN MODE

パラレル入力/タリー出力端子に機能を割り当て、設定を行うモードです

参照ページ

{	パラレル入力端子 機能割り当て
	パラレル入力端子機能一覧 (表 4.5.5a ~ 表 4.5.5g (P.37~P.43))
	タリー出力端子 機能割り当て
	タリー出力端子機能一覧 (表 4.5.6a ~ 表 4.5.6g (P.45~P.51))

[表 7.3.5]パラレル入力端子 ピン配置 初期設定 (ASSIGN MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
N. C. ※	1	26	N. C. ※
NOT USE	2	27	NOT USE
NOT USE	3	28	NOT USE
NOT USE	4	29	NOT USE
NOT USE	5	30	NOT USE
NOT USE	6	31	NOT USE
NOT USE	7	32	NOT USE
NOT USE	8	33	NOT USE
NOT USE	9	34	NOT USE
NOT USE	10	35	NOT USE
NOT USE	11	36	NOT USE
NOT USE	12	37	NOT USE
NOT USE	13	38	NOT USE
NOT USE	14	39	NOT USE
NOT USE	15	40	NOT USE
NOT USE	16	41	NOT USE
NOT USE	17	42	NOT USE
NOT USE	18	43	NOT USE
NOT USE	19	44	NOT USE
NOT USE	20	45	NOT USE
NOT USE	21	46	NOT USE
NOT USE	22	47	NOT USE
NOT USE	23	48	NOT USE
NOT USE	24	49	NOT USE
GND※	25	50	GND※

※ 1 番ピン、25 番ピン、26 番ピン、50 番ピンへの割り当てはできません。

[表 7.3.6] タリ一出力端子 ピン配置 初期設定 (ASSIGN MODE)

機能名称	端子番号	端子番号	機能名称
VCC※	1	26	VCC※
NOT USE	2	27	NOT USE
NOT USE	3	28	NOT USE
NOT USE	4	29	NOT USE
NOT USE	5	30	NOT USE
NOT USE	6	31	NOT USE
NOT USE	7	32	NOT USE
NOT USE	8	33	NOT USE
NOT USE	9	34	NOT USE
NOT USE	10	35	NOT USE
NOT USE	11	36	NOT USE
NOT USE	12	37	NOT USE
NOT USE	13	38	NOT USE
NOT USE	14	39	NOT USE
NOT USE	15	40	NOT USE
NOT USE	16	41	NOT USE
NOT USE	17	42	NOT USE
NOT USE	18	43	NOT USE
NOT USE	19	44	NOT USE
NOT USE	20	45	NOT USE
NOT USE	21	46	NOT USE
NOT USE	22	47	NOT USE
NOT USE	23	48	NOT USE
NOT USE	24	49	NOT USE
GND※	25	50	GND※

※ 1 番ピン、25 番ピン、26 番ピン、50 番ピンへの割り当てはできません。

---

(memo)

## 8 製品仕様

外観と仕様は予告なく変更することがあります

入力信号	
映像	16ch 映像信号: アナログ R(Pr)、(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号: HS(GS)、VS /TTL コネクタ: BNC コネクタ

出力信号	
映像	8ch 映像信号: アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号: HS(GS)、VS /TTL コネクタ: BNC コネクタ

特性	
映像周波数特性	300MHz にて-3dB 以内
ドットクロック	500MHz 以内

機能	
内容	入出力フルマトリクス 映像音声連動/非連動切替機能(音声ユニット MAU 接続時) ラストメモリ スタートアップメモリ プリセットメモリ(20 メモリ)

外部制御	
RS-232C	1ch Dsub9 ピン(オス)
RS-422	1ch Dsub9 ピン(メス)
LAN	1ch RJ-45 コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Auto MDI/MDI-X 対応
パラレル入力	アンフェノール 50 ピンコネクタ(メス) フォトカプラ入力
ターミナル出力	アンフェノール 50 ピンコネクタ(メス) オープンコネクタ出力

その他仕様	
電源電圧	AC90~250V 50/60Hz±3Hz
消費電力	約 36W
外形寸法	430(W)×221(H)×250(D)mm (EIA ラック 5U、突起物含まず)
質量	8.0kg
使用温度範囲	0~+40°C
使用湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20~+80°C
保存湿度範囲	20~90%(但し結露なきこと)
付属品	RS-232C ケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

## 9 故障かな？と思う前に

本機がうまく動作しない時などは、以下の点をご確認の上、(株)アイ・ディ・ケイ本社 営業部または技術部までご連絡ください。

- ・本機および接続されている機器の電源は投入されていますか？
- ・ケーブルは正しく接続されていますか？
- ・ケーブルの接触不良はありませんか？
- ・機器に適合した正しいケーブルを使用していますか？
- ・接続している機器同士の信号規格は適合していますか？
- ・表示装置(モニタなど)は正しく設定されていますか？
- ・機器の近くにノイズの原因となるようなものはありませんか？

故障の連絡をする際には以下の点を事前にテストしてください。

1. 全てのチャンネルで同じ現象がでますか？  
-はい- -いいえ-
2. 本機を全く介さずに、純正のケーブルで接続したときは正常に動作しますか？  
-はい- -いいえ-


株式会社アイ・ディ・ケイ本社 営業部または技術部  
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765  
月曜～金曜 AM9:00 ～ PM5:00

## 10 ヒューズについて

本器には「5×20mmガラス管ヒューズ」が搭載されています。何らかの原因により、機器の回路ショートや回路部品の故障が発生したときはヒューズが切れて本器に過大電流が流れることを防ぎます


本器の電源が入らない時、ACインレット内のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は次の方法でヒューズを交換してください。

1. 本体の電源スイッチをOFFにして、コンセントからACケーブルを外します。
2. ACインレットからACケーブルを取り外します。
3. ACインレットのACケーブル接続部分にある凹部をドライバー等で引き出して、ヒューズホルダ部分を取り出します。

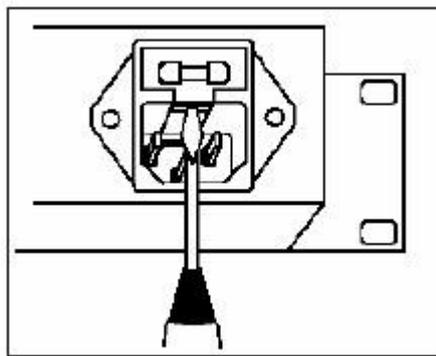

【図 9.1】ヒューズホルダ

4. 予備のヒューズと交換します。

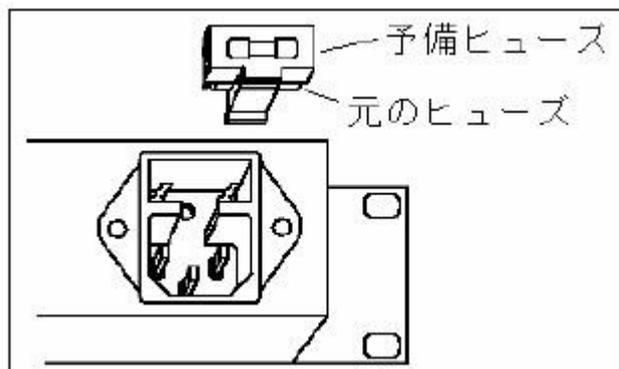

【図 9.2】ヒューズの交換

5. ヒューズホルダ部分を元通りにセットします。

※交換してもヒューズが切れる場合は故障の可能性がありますので、弊社までご連絡ください。

---

(memo)



株式会社 アイ・ディ・ケイ  
TEL (046) 200-0764 FAX (046) 200-0765  
月曜～金曜 AM9:00～PM5:00

発行日 2013年11月22日 Ver.1.6.3  
\* 本書は改善のため、事前の予告無く変更することがあります。  
\* 本書の無断転載を禁じます。