

RM-44S, RM-44D, RM-4442 ラック取付金具 (オプション品) 取扱説明書

株式会社アイ・ディ・ケイ

2016年10月18日

・RM-44S


1台のハーフラック 1U (1/2U) 製品をラックへ取り付けるための金具一式です。

< 構成 >

① マウントプレート	1個
② シングルマウントプレート	1個

(取付方法)

製品カバー留めねじ (M4) を使用して、①マウントプレートと、②シングルマウントプレートを図のように取り付けます。

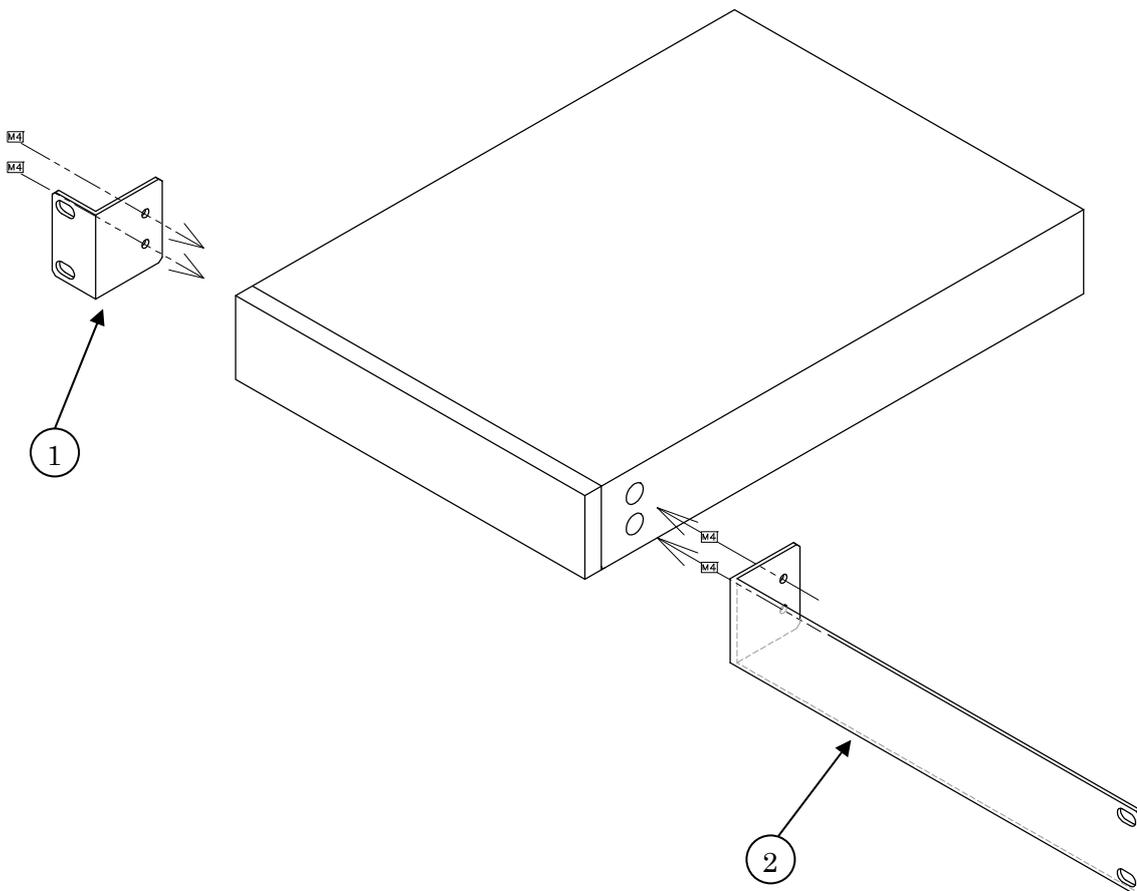

• RM-44D


2台のハーフラック 1U (1/2U) 製品をラックへ取り付けるため金具一式です。

< 構成 >

① マウントプレート	2個
② ダブルマウントプレート	2個
③ M3 皿ねじ	4個


(取付ステップ1)

製品カバー留めねじ (M4) を使用して、①マウントプレートと、②ダブルマウントプレートを図のように取り付けます。

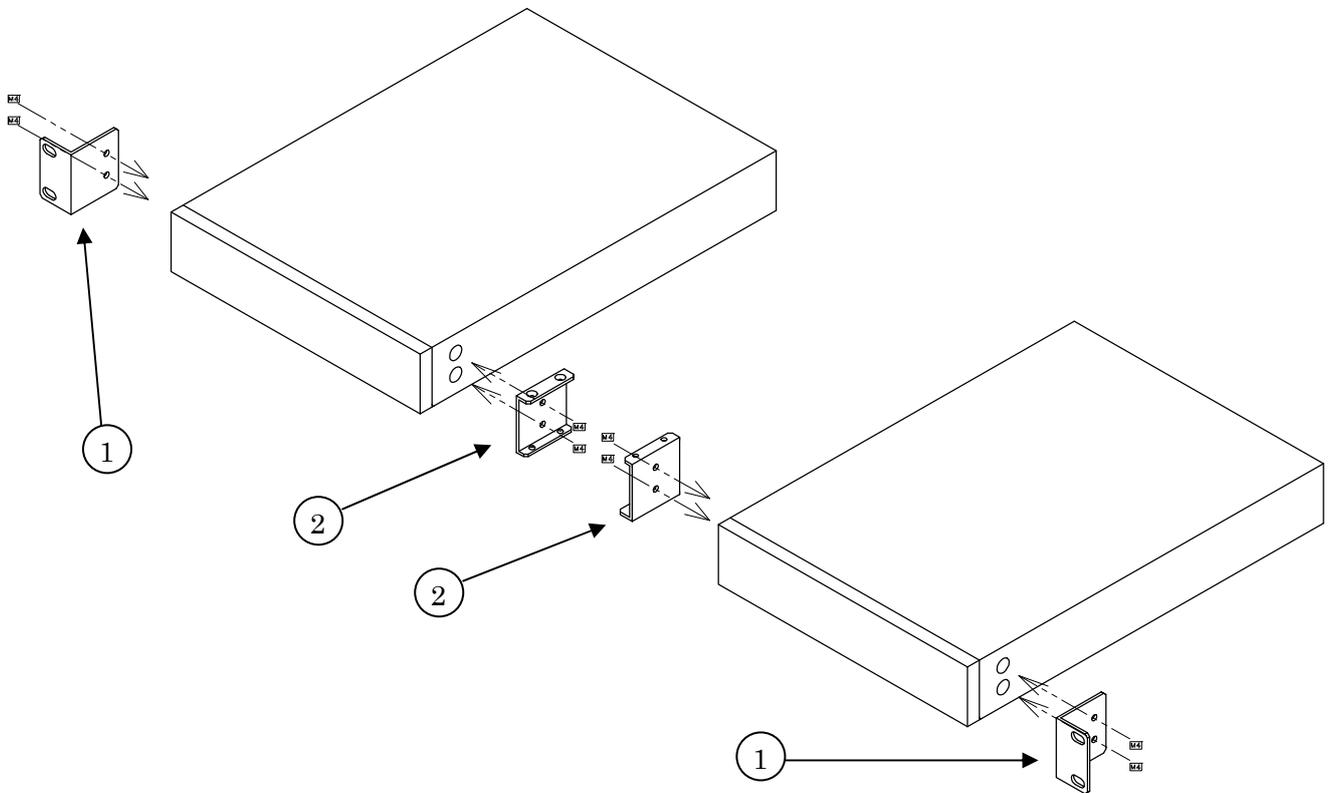


(取付ステップ1 詳細)

②ダブルマウントプレートは、左右上下逆の状態に取り付けてください。

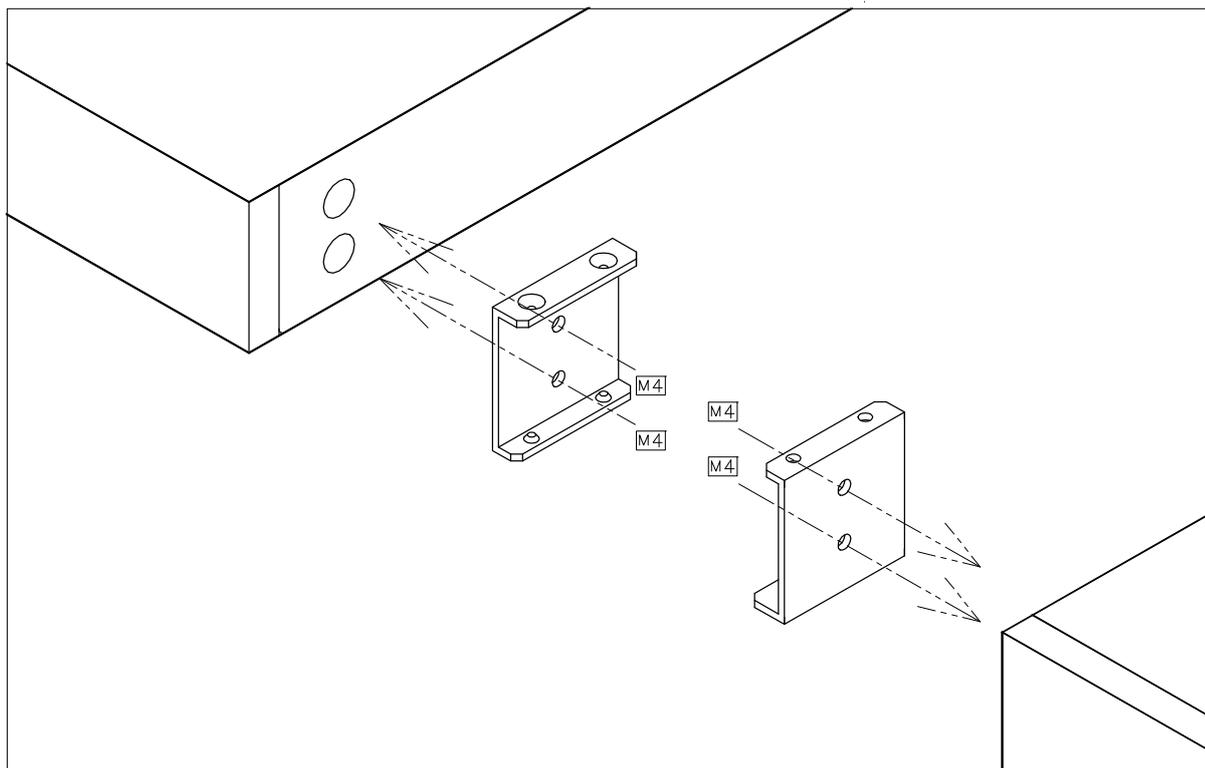

(取付ステップ2)

③M3 皿ねじを使用して、②ダブルマウントプレートに上下4箇所を固定します。

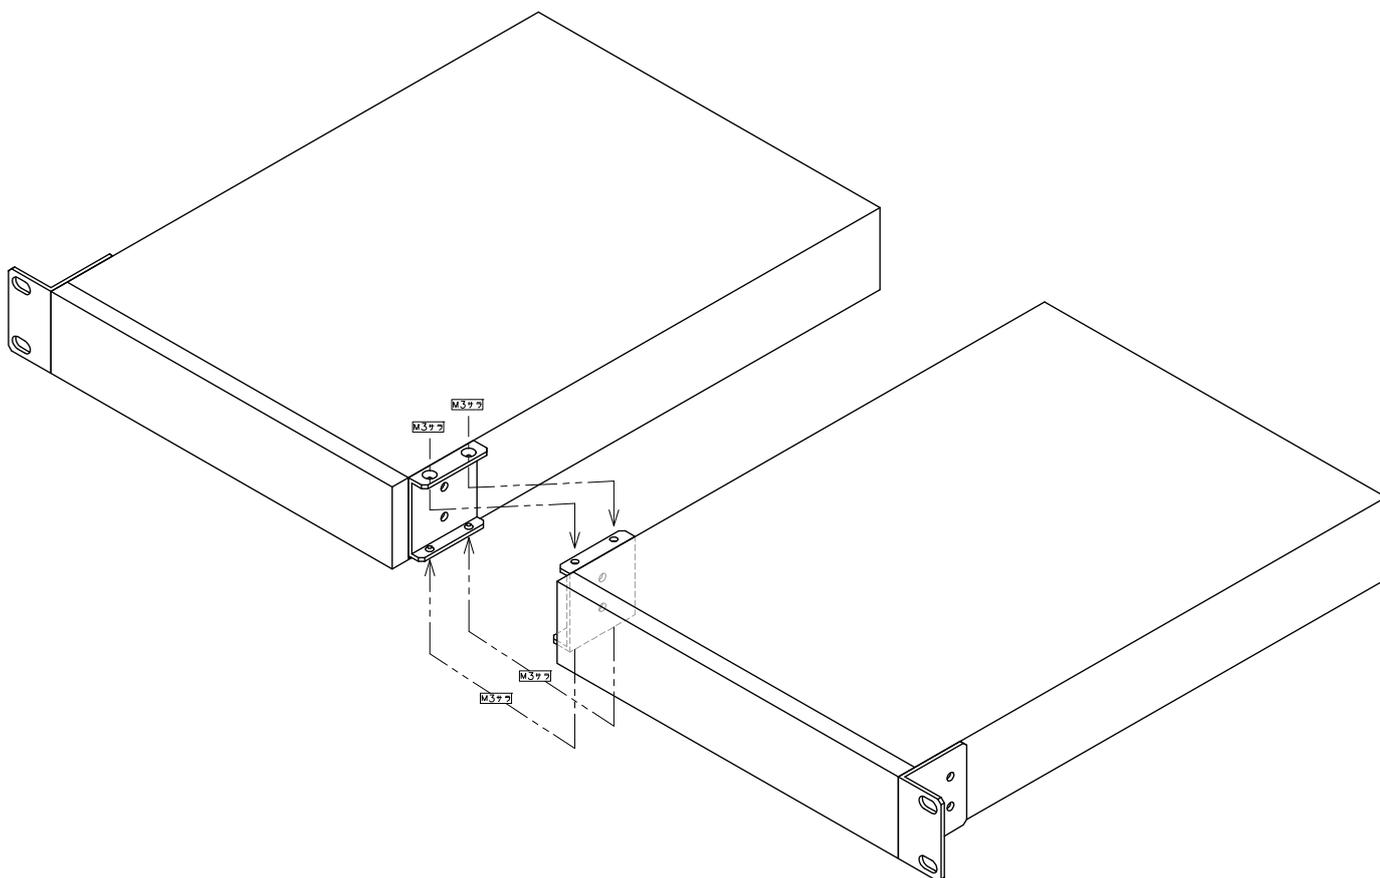

• RM-4442


1台のハーフラック 1U (1/2U) 製品と、1台の薄型ハーフラック 1U (薄型 1/2U) 製品、または
1台のハーフラック 1U (1/2U) 製品と、1台または2台のクォーターラック (1/4U) 製品を
ラックへ取り付けるための金具一式です。

< 構成 >

- | | |
|--------------|-----|
| ① マウントプレート | 1 個 |
| ② ハーフマウントホルダ | 1 個 |

(取付方法)

製品カバー留めねじ (M4) を使用して、①マウントプレートと②ハーフマウントホルダを図のように取り付け
ます。薄型ハーフラック 1U (薄型 1/2U) 製品は、②ハーフマウントホルダの底面から M3 皿ねじで固定します。

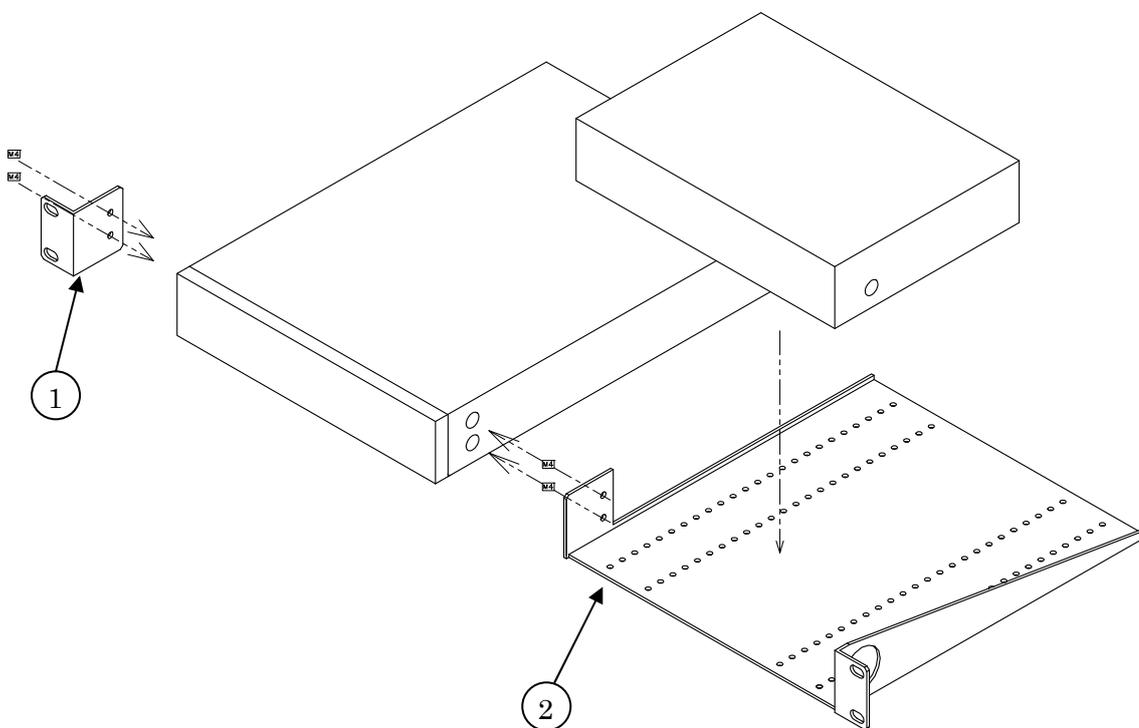

同様に、1台または2台のクォーターラック (1/4U) 製品を②ハーフマウントホルダへ搭載することも可能です。

